SILVERCREST®

Graphics Tablet SGT 10.6 A2

(GB)
Graphics Tablet
User manual and service information

(HU)
Grafikus tábla
Felhasználói kézikönyv és szerviz tájékoztatás

(SK)
Grafická tabuľa
Používatelská prírucka a informácie o údržbe

(PL)
Tablet graficzny
Instrukcja obsługi oraz informacje o serwisie

(CZ)
Grafická tabulka
Uživatelská prírucka a informace o údržbe

(DE) (AT)
Grafiktablett
Bedienungsanleitung und Serviceinformationen

TARGA GMBH
Lange Wende 41
D-59494 Soest

Last Information Update - Ostatnia aktualizacja -
Legutóbbi adatfrissítés - Aktualizace na základě nejnovějších informací -
Aktualizácia na základe najnovších informácií - Stand der Informationen:
06 / 2012 - Ident.-No.: SGT 10.6 A2 062012-1

IAN 75359

IAN 75359

(PL) (HU)
(CZ) (SK)

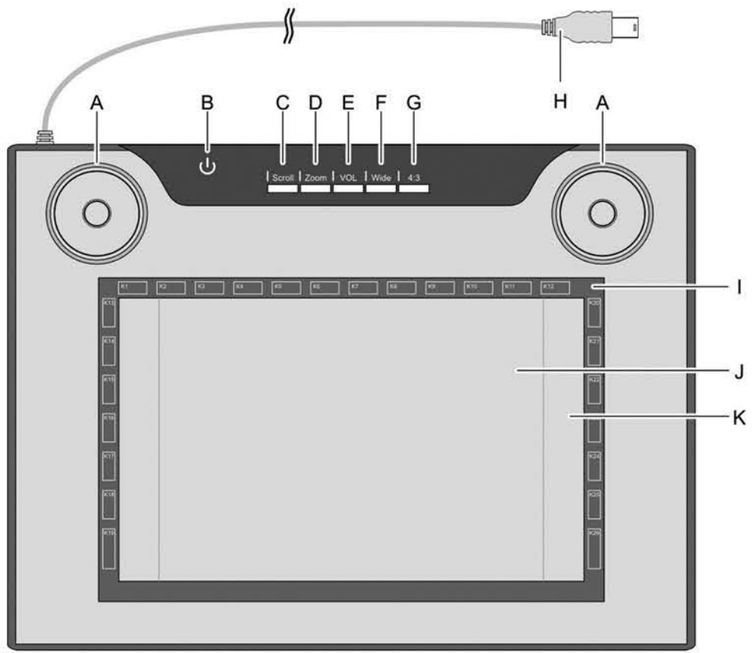
A
B
C
D
E
F
G
H
A
Scroll
Zoom
VOL
Wide
4:3
I
J
K

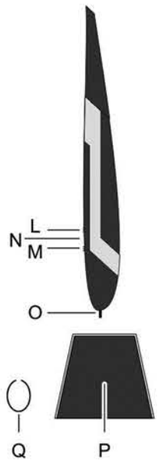
L
N
M
O
Q
P

English 2

Polski 34

Magyar 67

Česky 99

Slovenčina 131

Deutsch 163

Contents

Registered trademarks **3**
Introduction **3**
Intended use **3**
Supplied items **4**
Supplied software 5
Licence terms – licence agreement **5**
Operating elements and connections **6**
Technical data **8**
Minimum system requirements 8
Safety instructions **9**
General precautions 9
EMC and safety precautions 9
Operating environment/Environmental conditions 9
Operational safety 9
Prior to use **10**
Step 1: Inserting the battery into the digital pen 10
Step 2: Installing the graphics tablet driver and Macro Key Manager 11
Step 3: Connecting the graphics tablet 12
Step 4: Adjusting the active area to the screen format 13
Step 5: Installing "Free Notes / Office Ink" 14
Step 6: Installing "Power Presenter RE II" 15
Step 7: Installing "CorelDRAW® Essentials OEM" 16
First use **19**
Working with the function keys and the control button 19
Working with the digital pen (for example when using "Free Notes") 21
Configuration **23**
Programming macro keys 23
Customising the digital pen 27
Troubleshooting **29**
Replacing the battery 30
Replacing the pen nib 30
Cleaning / maintenance **31**
Disposal of old devices 31
Conformity information **31**
Warranty and servicing information **32**

Registered trademarks

Intel and Pentium are registered trademarks of Intel Corporation.

USB is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.

Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States of America and/or other countries.

CorelDRAW is a registered trademark of Corel Corporation.

Introduction

Thank you for purchasing the SilverCrest graphics tablet SGT 10.6 A2.

Before using this device for the first time, please read the following instructions carefully, even if you are familiar with the use of electronic devices. Please keep this manual safe for future reference. If you pass on the device to someone else, be sure to always include these instructions.

⚠ This symbol in the following text indicates possible hazards resulting from the use of the device that can lead to personal injury or material damage.

Intended use

The graphics tablet is an information technology device. It is used in keeping with its intended purpose when it is used exclusively to enter graphics or texts on a computer. Any other use is not as intended.

The manufacturer does not assume any liability if the device ...

- is not used as intended.
- is damaged or modified prior to connection and use.

The graphics tablet may only be used indoors and for private purposes. Its use in a company or for commercial purposes is expressly excluded, as it is not designed for use at computer workstations in compliance with the provisions of the German Ordinance for Work with Visual Display Units.

Please observe the regulations and laws in the country of use.

Supplied items

	1 x graphics tablet SGT 10.6 A2 with USB socket
	1 x digital pen with nib
	1 x battery type AAA (1.5 V R03) for the digital pen
	2 x replacement nibs for the digital pen
	1 x nib extractor
	1 x pen stand
	1 x installation CD with Macro Key Manager, Free Notes / Office Ink and Power Presenter RE II 1 x DVD with CorelDRAW® Essentials OEM [1]
	1 x user manual

[1] The OEM version may only be used with the purchased graphics tablet. The scope and appearance of OEM versions can differ from the original versions.

Supplied software

- The **Macro Key Manager** is special application software for your new graphics tablet. It is used to program frequently used key combinations (e.g. copy = <Ctrl>+<C>) or hyperlinks to so-called macro keys and save these as a macro key profile.
- **Free Notes / Office Ink** is a tool for making sketches or notes by hand on your computer – either in the same way as on a sheet of paper (Free Notes) or directly on the open screen (Office Ink). You can switch interactively between both applications.
- **Power Presenter RE II** is a program for editing presentations.
- **CorelDRAW® Essentials OEM** is a powerful software package for creating illustrations, page layouts and editing photos. It is based on the basic functions of CorelDRAW®Graphics Suite.

Licence terms – licence agreement

The licence terms of software explain the ways in which you are entitled to use the software. This already touches on a significant difference in the viewpoint of the customer/user and the manufacturer. While the customer/user thinks he has bought the software and thus owns it, the manufacturer of the software only sells/offers its customers a "restricted" right of use under specific circumstances. Ordinarily the software may only be used in conjunction with the purchased system. In addition, use may be restricted for commercial use. Under certain circumstances the software may not be used to control machines or for the development of weapons. The terms also contain restrictions with respect to the liability of the manufacturer.

If you do not fully agree with the licence agreement, then according to the manufacturer you are not entitled to use the respective software. Under certain circumstances individual clauses in the licence agreement may be questionable from a legal standpoint. This may mean that these are invalid and are then no longer binding for you. If you do not agree to the licence agreement, you may be entitled to return the software.

Please note that this right to return the software concerns the manufacturer of the software, not the manufacturer of the hardware. In this case you should contact the manufacturer of the software to exercise your right to return the software. Since your system was sold at a package price, a price evaluation of individual components and software components is not a part of the offer. Comparison prices are therefore intentionally not specifiable and for this reason the difference can also not be reimbursed.

Operating elements and connections

Graphics tablet:

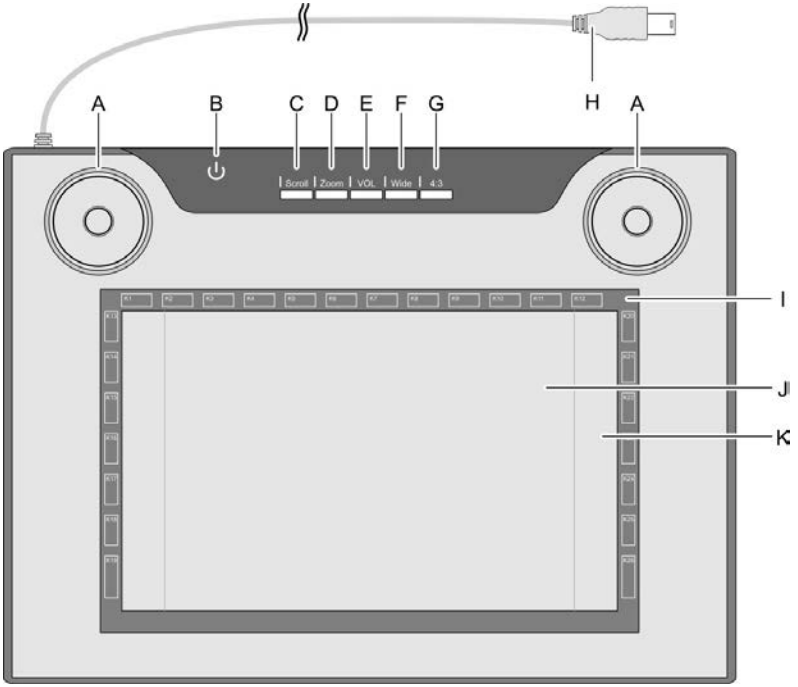

A: Control button (rotating control pad and button) for scroll, zoom and volume functions

B: Status indicator
Flashing: No pen nearby
On: Pen not on active area
Off: Pen on active area

C: Select scroll function; LED lights up when the function is active

D: Select zoom function; LED lights up when the function is active

E: Select VOL (volume) function; LED lights up when the function is active

F: Switch graphics tablet to widescreen mode; LED lights up when the function is active

G: Switch graphics tablet to standard screen (4:3) mode; LED lights up when the function is active

H: USB connector

I: Frame with programmable sensor keys (macro keys)

J: Active area in 4:3 format (when LED "G" lights up)

K: Active area in widescreen format (when LED "F" lights up)

Pen:

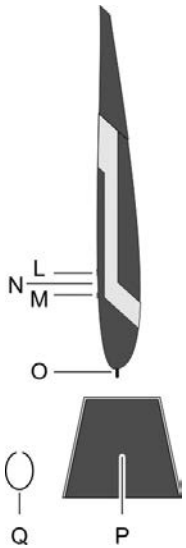

L: Rear pen button, programmable (default: left double click)

M: Front pen button, programmable (default: right mouse click)

N: LED lights up when the battery is running low

O: Nib; communicates the commands to the active area (J, K) or sensor keys (I)

P: Pen stand; protects the nib when the pen is not in use

Q: Nib extractor; used to pull the nib from the pen when it requires replacement.

Note: The pen does not have an on/off switch. It switches on automatically when it is near the active area and switches off when it is taken away.

Technical data

Model	SGT 10.6 A2
Technology	Electromagnetic
Dimensions	
Graphics tablet	340 x 19 x 260 mm
Pen	160 x 14,7 x 17,7 mm
Weight	
Graphics tablet	919 g
Pen	24 g
Pen stand	42 g
Power supply	
Graphics tablet	Via USB connection (DC 5 V ⎓ 75 mA)
Pen	Battery-powered (1 x 1.5 V, type AAA)
Active area	
4:3 format	18.4 x 14 cm (7.25" x 5.5")
16:10 format	22,9 x 14 cm (9" x 5.5")
Resolution	
Windows® XP	4000 lpi (lines per inch)
Windows Vista® / Windows® 7	2000 lpi (with Windows default driver) 4000 lpi (with installed SilverCrest driver)
Report rate	200 rps (reports per second)
Pen	
Pressure levels	1024 levels
Reading distance	10 mm max.
Operating environment	
Temperature	5 to 35 °C
Air humidity	85 % rel. air humidity max.

Minimum system requirements

- PC with Pentium 3 processor or higher with 800 MHz and USB socket (for CorelDRAW® Essentials OEM: PC with Intel® Pentium® 4, AMD Athlon® 64 or AMD Opteron® processor and 1 GB RAM)
- 16-bit colour graphics card with 256 MB RAM (512 MB recommended)
- Colour screen with a resolution of 1024 x 768
- DVD drive for installing the drivers and software
- Operating system: Windows® XP, Windows Vista® or Windows® 7

Safety instructions

⚠ General precautions

- Keep electrical devices out of the reach of children. Never allow children to use electrical devices unsupervised. They cannot always recognise possible hazards.
- Small parts can be fatal if swallowed. Also note that there is a risk of suffocation if air passages are blocked by the plastic packaging.
- New devices may emit a slight odour during the first few hours of operation. This is normal and disappears after a short time. Until then ventilate the room regularly.

EMC and safety precautions

In the event of any modification to the device that was not approved by the manufacturer, compliance with these standards is no longer guaranteed. To ensure electromagnetic compatibility (EMC), please pay attention to the instructions in the manual.

Operating environment/Environmental conditions

- Protect the device against moisture, vibration, dust, heat and direct sunlight, as it could be damaged.
- The device should not be used outdoors or in tropical climates.

⚠ Operational safety

- Always read and comply with the instructions in the documentation of your computer before connecting the graphics tablet.
- If this product is exposed to extreme temperature fluctuations, condensation can lead to the accumulation of moisture which can cause a short circuit. In this case wait until the device has reached ambient temperature before use.
- To disconnect a cable, always pull the connector and never the cable. Ensure that the cables are not kinked. Always position the cables so that they cannot be stepped on or cause an obstruction.
- Never place any burning objects such as candles or any objects containing liquids such as vases, cups or glasses on or near the device.
- Never exert excessive pressure on the nib of the digital pen, as this will damage the nib.
- Keep the device away from high-frequency and magnetic interference sources (e.g. TVs, mobile phones, loudspeakers) to prevent functional faults.

- Only use a battery of the same type and the same charging capacity. Always ensure correct polarity of the battery. Remove the battery if you will not be using the device for a prolonged period of time, as it can leak. Contact with the skin will cause chemical burns. For this reason it is absolutely essential to remove leaking batteries with acid-resistant protective gloves.
- Never try to recharge batteries and never throw them into an open fire (risk of explosion).
- Remember to protect the environment. Used batteries should not be disposed of in domestic waste. They must be taken to a collection point for old batteries.

Prior to use

The graphics tablet helps you to edit graphics and photos. You can also use the graphics tablet to create drawings and write notes on your computer in the same way as you would using a sheet of paper. Proceed as follows to start using your graphics tablet quickly and easily.

Step 1: Inserting the battery into the digital pen

To insert batteries proceed as follows:

1. Remove the cap.

2. Push the cover upwards slightly and lift it off.

   ⚠ Do not push the cover too far upwards, as the tabs at the front could otherwise break off.



3. Remove the film from the supplied battery and insert the battery. The positive pole (+) must always point towards the open end of the pen.

   ⚠ Always ensure correct polarity of the battery!

4. Place the tabs of the cover into the front of the bottom section and carefully push down until the cover snaps into place on the bottom section. Do not use any force.

5. Replace the pen cap.

Step 2: Installing the graphics tablet driver and Macro Key Manager

Windows®XP requires a driver to recognise the graphics tablet.

If you are using Windows Vista® Home Premium or Windows® 7, it is normally not necessary to install a graphics tablet driver, as this is already included in the operating system. However, we recommend installing the driver so that you can:

- obtain a higher graphics tablet resolution
- install the Macro Key Manager which you can use to program the 26 macro keys.

To install the driver, proceed as follows:

1. Place the driver CD in your CD drive.

   The installation wizard normally starts automatically. If it does not start automatically, proceed as follows:

   — Open the Explorer (right-click on [Start] → "Explorer" menu).

   — Click the icon of your CD or DVD drive in My Computer.

   — Start the installation by double-clicking the "setup" file.

   The installation dialogue box opens:

Driver
SILVERCREST®
SGT 10.6 A2 - Installation CD
Macro Key Manager (32 & 64 Bit)
Free Notes / Office Ink (32 & 64 Bit)
Power Presenter RE II (32 & 64 Bit)
EXIT

   [Macro Key Manager (32 & 64 bit)]: Install the graphics tablet driver and Macro Key Manager on a 32- or 64 bit operating system.

   [Free Notes / Office Ink (32 & 64 bit)]: Refer to page 14.

   [Power Presenter RE II (32 & 64 bit)]: Refer to page 15.

   [Exit]: Terminate/cancel installation.

2. To install the "Macro Key Manager", click on "Macro Key Manager" in the installation dialogue box.
3. Follow the instructions of the installation wizard.
4. In the last dialogue box click on [OK]. The installation wizard is then closed.

Step 3: Connecting the graphics tablet

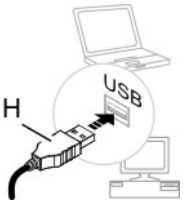

Insert the USB connector (H) of the graphics tablet into a free USB socket on your computer.

The following message then appears after a short time: "Found new hardware – USB HID (Human Interface Device)".

A new icon then appears in the system tray of the taskbar .

The graphics tablet has then been recognised by your computer and can be used.

If the graphics tablet is not recognised, remove and reinsert the USB connector. You can also try using a different USB socket on your PC.

Information for users of Microsoft® Windows® 7:

Microsoft® Windows® 7 has an ink input field. This enables you to make handwritten entries. The text entered can be used in other programs.

The ink input field is found in the margin of the screen. Move the pen over it and click on it to open the ink input field:

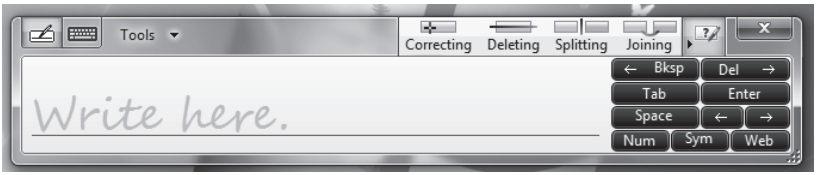

Step 4: Adjusting the active area to the screen format

Today there are an increasing number of widescreen monitors on the market in addition to the conventional monitors which have an aspect ratio of 4:3 (4 units wide and 3 units high).

You can change the format of the active area of the graphics tablet to suit your screen size with the buttons "Wide" (F) and "4:3" (G) so that it can work correctly with both monitor versions:

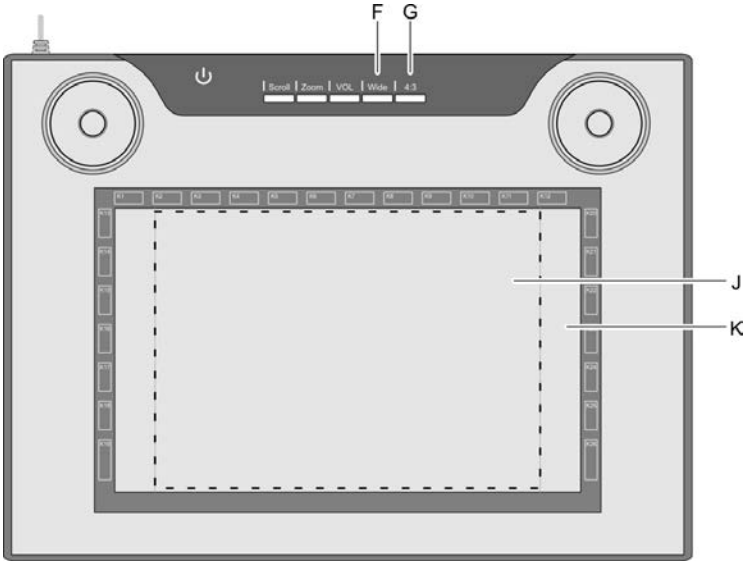

- Press "Wide" (F) if you are using a widescreen monitor. The entire active area (K) in the dark-grey frame can be used.
- Press "4:3" (G) if you are using a 4:3 monitor. The active area (J) in the dotted frame can be used.

An LED lights up to indicate that the function is active.

We recommend trying a few practical exercises with your new graphics tablet. Open the Windows "Paint" program, for example, or any another graphics program and get used to the pen and graphics tablet.

Step 5: Installing "Free Notes / Office Ink"

"Free Notes" is a simple graphics program which you can use to unleash your creative potential.

"Office Ink" is a tool for making handwritten notes on the computer.

Proceed as follows to install "Free Notes / Office Ink:

1. Place the driver CD in your CD drive.

   The installation wizard normally starts automatically. If it does not start automatically, proceed as follows:

   - Open the Explorer (right-click on [Start] → "Explorer" menu).
   - Click the icon of your CD or DVD drive in My Computer.
   - Start the installation by double-clicking the "setup" file.

   The installation dialogue box opens:

Driver
SILVERCREST
SGT 10.6 A2 - Installation CD
Macro Key Manager (32 & 64 Bit)
Free Notes / Office Ink (32 & 64 Bit)
Power Presenter RE II (32 & 64 Bit)
EXIT

2. To install "Free Notes" and "Office Ink", click [Free Notes / Office Ink (32 & 64 bit)] in the installation dialogue box.
3. Follow the instructions of the installation wizard.
4. In the last dialogue box click [Finish].

   The installation wizard is then closed. It is not necessary to restart your computer.

Step 6: Installing "Power Presenter RE II"

"Power Presenter RE II" is a simple program with which you can edit your presentations.

Proceed as follows to install "Power Presenter RE II":

1. Place the driver CD in your CD drive.

   The installation wizard normally starts automatically. If it does not start automatically, proceed as follows:

   — Open the Explorer (right-click on [Start] → "Explorer" menu).

   — Click the icon of your CD or DVD drive in My Computer.

   — Start the installation by double-clicking the "setup" file.

   The installation dialogue box opens:

Driver
SILVERCREST
SGT 10.6 A2 - Installation CD
Macro Key Manager (32 & 64 Bit)
Free Notes / Office Ink (32 & 64 Bit)
Power Presenter RE II (32 & 64 Bit)
EXIT

2. To install "Power Presenter RE II" click on [Power Presenter RE II (32 & 64 bit)] in the installation dialogue box.

3. Follow the instructions of the installation wizard.

4. In the last dialogue box click [Finish].

   The installation wizard is then closed. It is not necessary to restart your computer.

To start the program click on [Windows Start button] → "All Programs" → "Power Presenter RE II" → "Power Presenter RE II". On the bottom edge of the screen you will find the following **menu bar**, with icons for the respective commands.

You can familiarise yourself with the functions of the elements by hovering the mouse pointer over the icons in the menu bar. After a short time a so-called "tooltip" then appears which provides information on the function of each element. In most cases this information is sufficient to understand the function of each element.

Step 7: Installing "CorelDRAW® Essentials OEM"

"CorelDRAW® Essentials OEM"[1] is a powerful software package for creating illustrations, page layouts and editing photos. It is based on the basic functions of CorelDRAW ®Graphics Suite and comprises the following programs:

Corel DRAW® is a well known vector graphics program used to create sophisticated illustrations.

Corel PHOTO-PAINT® is a very powerful image editing program for semi-professional users. It contains all tools and filters required to edit digitised images.

To install "CorelDRAW® Essentials OEM" proceed as follows:

1. Place the "CorelDRAW® Essentials OEM" DVD in your DVD drive.

   The installation wizard normally starts automatically. If it does not start automatically, proceed as follows:

   - Open the Explorer (right-click on [Start] → "Explorer" menu).
   - Click on the DVD drive icon in My Computer.
   - Start the installation by double-clicking the "autorun.exe" file.

   The start installation dialogue box opens:

CorelDRAW Essentials 4
Install CorelDRAW Essentials 4
With its powerful graphic, text and page layout tools, image editing capabilities, and extensive file format compatibility, CorelDRAW Essentials 4 allows you to confidently tackle a wide variety of projects.
Install Extras
A collection of high-quality clipart, new fonts, and completely new modern templates provide content and inspiration for your projects.
Explore the CD
Release notes
Close

2. In the start installation dialogue box click "Install CorelDRAW® Essentials 4".

   Installation then starts. After a short time the licence agreement is displayed.

[1] The OEM version may only be used with the graphics tablet purchased. The scope and appearance of OEM versions can differ from the original versions.

CorelDRAW
Essentials 4
Please read the following license agreement carefully
Unless you have a written agreement with Corel providing for additional Use, the below agreement gives you permission to install and Use one (1) copy of this Product on one (1) computer or electronic device at any given time as set out in more detail below.
IMPORTANT: THIS IS A LICENSE, NOT A SALE. CAREFULLY READ THIS LICENSE BEFORE USING THIS PRODUCT. INSTALLING, COPYING, OR OTHERWISE USING THIS PRODUCT INDICATES YOUR ACKNOWLEDGMENT THAT YOU HAVE READ THIS LICENSE AND AGREE TO BE BOUND BY AND COMPLY WITH ITS TERMS. IF YOU DO NOT AGREE, YOU MAY NOT USE THIS PRODUCT.
This agreement imposes certain restrictions on your Use of this Product. Unless you have another written agreement directly with Corel, or one of its subsidiaries, that expressly supersedes this agreement and controls and alters your Use or distribution of the Product, this Product is provided under the following end user license agreement and all applicable addenda ("License") which define what you may do with the Product and contain limitations on warranties and/or remedies. This License does (i) not grant any concurrent right in the software; and (ii) not apply to any software installed on a terminal server. A separate license agreement must be concluded with Corel to obtain these rights.
IF YOU ARE DOWNLOADING THIS PRODUCT, READ CAREFULLY THE TERMS AND CONDITIONS OF THE
I accept the terms in the license agreement.
Next >
Cancel

Tip: When you open the CorelDRAW® Essentials OEM Installation program after you have already installed the program, a dialogue box opens in which you can select whether you want to ...

— modify the program (e.g. add components).

— repair the program (if it does not run correctly or if program files were accidentally deleted).

— uninstall the program (if you do not want to use it any more and need more space on your hard disk).

3. Read the licence agreement. If you accept the terms of the agreement, tick the box in front of the text "I accept the terms of the licence agreement" and then click the active button [Next].

4. Enter your user name in the next dialogue box. The serial number of CorelDRAW® Essentials OEM is already entered.

5. Click [Next].

6. To run the standard installation program (recommended), click [Install now] in the following dialogue box.

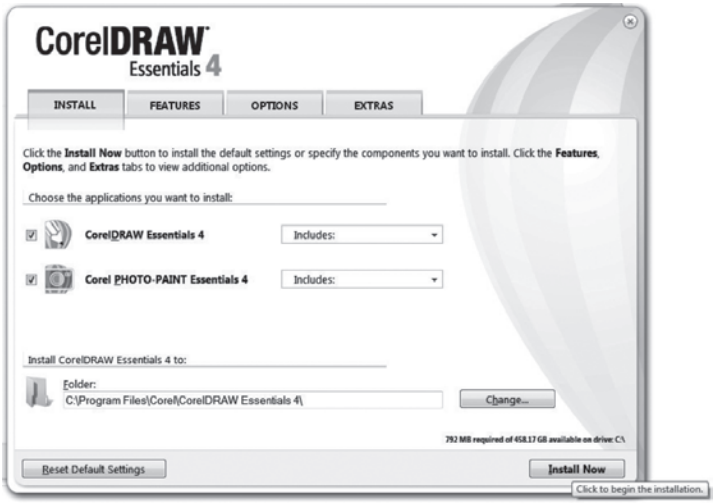
CorelDRAW
Essentials 4
INSTALL
FEATURES
OPTIONS
EXTRAS
Click the Install Now button to install the default settings or specify the components you want to install. Click the Features, Options, and Extras tabs to view additional options.
Choose the applications you want to install:
CorelDRAW Essentials 4
Includes:
Corel PHOTO-PAINT Essentials 4
Includes:
Install CorelDRAW Essentials 4 to:
Folder:
C:\Program Files\Corel\CorelDRAW Essentials 4\
Change...
792 MB required of 458.17 GB available on drive: C:\
Reset Default Settings
Install Now
Click to begin the installation.

The selected configuration is installed. This takes several minutes depending on your computer's performance. The installation progress is displayed.

7. When installation has been completed, click [Finish] in the last dialogue box.

   The start installation dialogue box is then active once more.

CorelDRAW
Essentials 4
Install CorelDRAW Essentials 4
With its powerful graphic, text and page layout tools, image editing capabilities, and extensive file format compatibility, CorelDRAW Essentials 4 allows you to confidently tackle a wide variety of projects.
Install Extras
A collection of high-quality clipart, new fonts, and completely new modern templates provide content and inspiration for your projects.
Explore the CD
Release notes
Close

Tip: You can install additional templates, fonts and clipart with the "Install extras" option. Installation is carried out in a similar manner as described above and is therefore not described in more detail here.

8. Click [Close].

First use

Working with the function keys and the control button

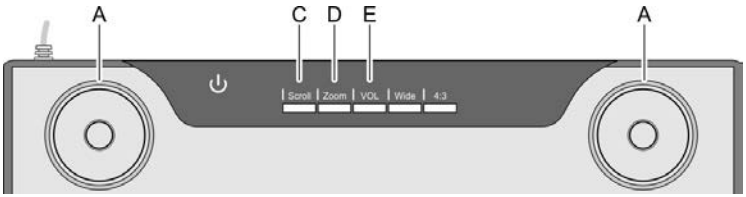

Both control buttons (A) have the same function. You can therefore use the control buttons with your left or right hand as you prefer. Each control button comprises a rotating control pad and a central button.

Function key	Description, function, operation [2]
"Scroll" (C)	For example using Microsoft® Internet Explorer: Scroll through the screen contents with control button (A). • Press the "Scroll" function key (C). The corresponding LED lights up. • Turn the control pad to scroll the screen contents either vertically or horizontally. • Press the button to switch between horizontal and vertical scrolling.
"Zoom" (D)	For example using Microsoft® Internet Explorer: Scale the screen contents up or down (zoom) with the control button (A). • Press the "Zoom" function key (D). The corresponding LED lights up. • Turn the control pad clockwise to select a smaller section of the screen and scale the screen contents up (the view is enlarged). • Turn the control pad anti-clockwise to select a larger section of the screen and scale the screen contents down (the view is reduced). • The button is not assigned a function.
"VOL" (E)	Controlling the volume of the speakers with the control button (A). • Press the "VOL" function key (E). The corresponding LED lights up. • Turn the control pad clockwise to increase the volume. • Turn the control pad anti-clockwise to lower the volume. • Press the button to turn the sound on and off.

[2] Please note that the described functions also depend on the currently active program.

Working with the digital pen (for example when using "Free Notes")

The following section describes the basic steps for using the graphics tablet with the "Free Notes" software.

After you have started Free Notes by clicking on [Windows Start button] → "All Programs" → "Free Notes & Office Ink" → "Free Notes", the Free Notes screen appears:

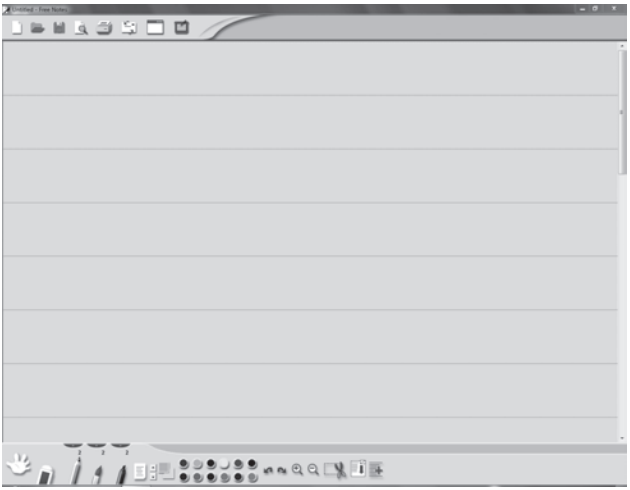

The **menu bar**, with icons for commands such as "New file", "Open file", "Save file", "Print" etc. is located at the top of the window.

The **toolbar** with tools for drawing and making sketches is located at the bottom of the window.

The **active area** is between the menu bar and the toolbar. This is where you enter your notes or sketches.

Tip: You can familiarise yourself with the functions of the Free Notes elements by hovering the mouse pointer over the icons in the menu bar and the toolbar. After a short pause a so-called "tooltip" then appears which provides information on the function of each element. In most cases this information is sufficient to understand the function of each element.

If the tooltip information is insufficient, please read the online help file. This is opened by clicking on the following icon in the menu bar:

The following table describes the pen functions and compares these with conventional mouse functions:

Pen function	**Comparable mouse function**	**Note**
Holding the pen just above the surface of the active area without touching it with the pen.	Moving the mouse on the mousepad	The mouse cursor is visible and is moved. The status indicator ⏻ on the graphics tablet.
Touching the active area with the pen	Left mouse click	Depending on the active tool the light on the graphics tablet status indicator ⏻ goes out.
Dragging the pen over the surface of the active area	Dragging the mouse while holding the left mouse button down.	If a "pen", "brush" or "marker" is selected, drawing/writing a line. **Tip:** If you have selected the "brush" tool, the line thickness changes with the pressure of the pen on the pen pad. ⚠ Do not press the pen too hard on the graphics tablet as you will damage it.
Holding the pen just above the active area and pressing the **front pen button** (M)	Right mouse click	Programmable * Windows default function: Context menu opens (Free Notes does not feature context menus, try this function on an icon on your desktop, for example.)
Holding the pen just above the active area and pressing the **rear pen button** (L)	Double left mouse click	Programmable *

* See the "Customising the digital pen" section on page 27

Configuration

Programming macro keys

You can assign a program start command (e.g."Save file") or a key combination (hotkey) to a macro key (K1 to K26). If you then click on a programmed macro key with the pen, this command is executed.

The macro key commands are managed in so-called profiles. In the featured default profiles (XP/2000, Vista, Windows 7, Photoshop Elements, PhotoImpact XL SE, Corel Draw), the macro keys are sometimes assigned standard commands which cannot be changed.

All other macro keys can be defined and edited. If the default profiles do not meet your requirements, you can create your own profiles.

Proceed as follows to program macro keys:

1. Double-click the "Macro Key Manager" icon in the system tray of the Windows taskbar .

   The "Macro Key Manager" is then opened. The following example describes how to use this program.

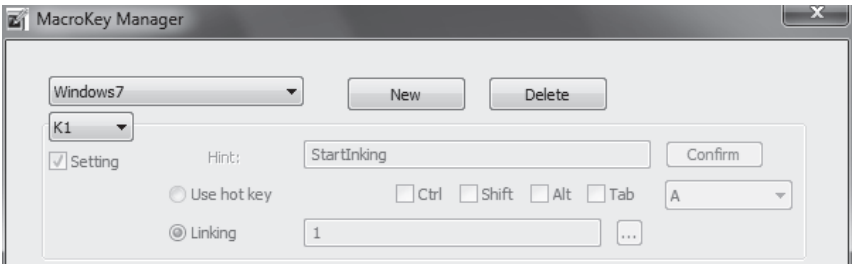

2. Select a profile from the drop down list at the top left (shown here with the entry "Windows 7").

   Click the [New] button to create a new profile.

   Click the [Delete] button to remove the profile shown in the drop down list if you no longer need it.

   We will now create a new profile for the "Free Notes" program.

3. Proceed as follows:

   — Click the [New] button. The "New" dialogue box is opened (see below).

   — Enter the name of the profile under "File name". Enter the name of the corresponding program here, in this case "Free Notes".

   — Click the [...] button and in the selection dialogue box which then opens select the "HWemail.exe" file (this is the executable file of the "Free Notes" program). You can also create profiles for any program in this manner. Close the selection dialogue box by clicking [OK].

   The "New" dialogue box should look as shown in the example below:

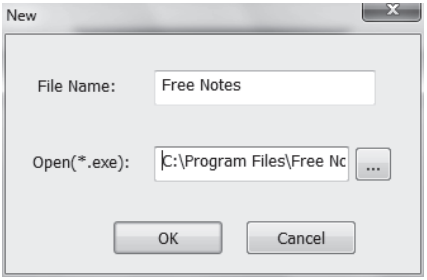

   — Close the dialogue box by clicking [OK].

   The new profile "Free Notes" which you created in step 3 then appears in the drop down list at the top of the "Macro Key Manager".

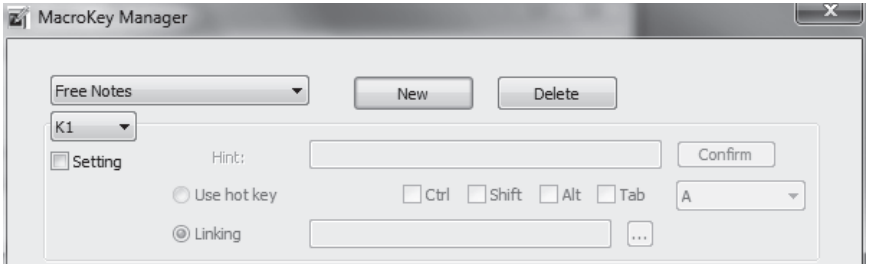

4. In the drop down list below (shown here with the entry "K1"), select the macro key to which you want to assign a command in the selected profile (in this case "Free Notes").

5. To activate the other input fields, tick the "Setting" box. Otherwise the input fields are inactive (grey).

6. You can then assign a so-called "hotkey" or a "link" to the macro key K1.

A **"hotkey"** is a key combination defined by the program or operating system which executes a certain function. In Windows programs, for example, you can use the key combination <Ctrl>+<c> to copy the currently selected object (text, graphic, circle, line etc.) onto the clipboard and then paste this object to the current cursor position with the key combination <Ctrl>+<v>.

A **"link"** is a reference to an executable file. This link therefore also starts a program. If you click the [...] button, a dialogue box is opened in which you can select the required program.

The following section describes how to **assign a hotkey**, in this case the function <Ctrl>+<P> (print) to the macro key K1.

7. Proceed as follows:

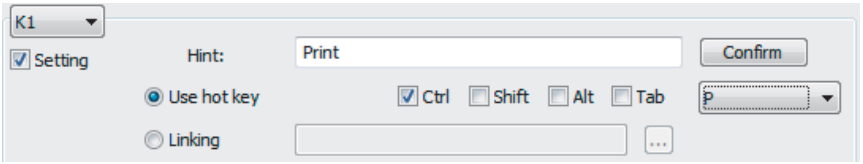

— Activate the "Use hotkey" radio button.

— Tick the box in front of "Ctrl" and select "P" in the drop down list.

— In the "Hint" box enter the word "Print".

> This text is displayed when the "Free Notes" profile is active and ...
>
> ... when you position the cursor on the macro key K1 in the preview area of the "Macro Key Manager".
>
> ... when you position the pen on the macro key K1 when you are working with the graphics tablet.

— Click the [Confirm] button (save).

You can then program more macro keys either in the same profile or in a different profile which you can select in the top left drop down list. It is only important that you click [Confirm] when you have specified the command.

8. You then only have to activate the profile. Tick the "Activate this profile" box.

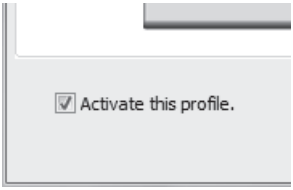

Only one profile can be activated at one time. Functions which you have defined in a "disabled" profile are not executed. Therefore only the assigned functions of the macro keys of the activated profile are available.

Note: The functions of hotkeys and links are only available if the software belonging to the selected profile is active.

9. If you do not want to change any more settings, click [OK] and confirm the subsequent query asking if you want to save your settings with [OK].

Customising the digital pen

To customise the pen to your personal preferences, proceed as follows:

1. Right click the "Macro Key Manager" icon in the system tray of the Windows taskbar.
2. In the context menu click the menu item "Tablet ...".

   The "Tablet Properties" dialogue box opens. The “Pen” tab is active.

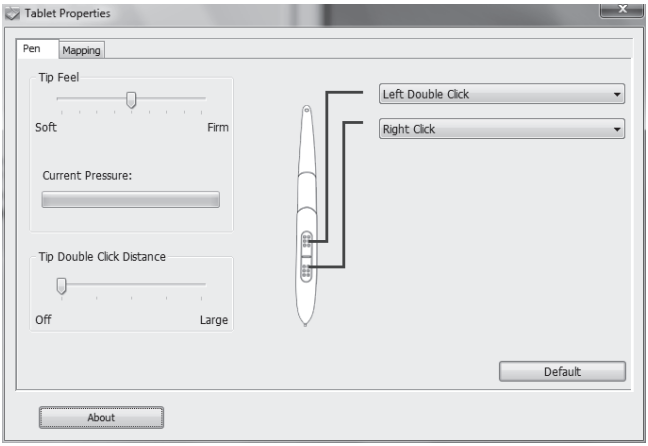

Tip Feel:
: Here you can set how hard you have to press the pen on the active area or a sensor key to make a click.

Current Pressure:
: The current pressure of the pen tip is shown here.

Tip Double Click Distance:
: Here you can set the double click speed of the pen tip. Select "Off" to use your operating system's preset double click speed.

Pen buttons:
: Here you can specify which command should be executed when you press the respective button on the digital pen.

[Default]
: Click this button if you want to reset the pen to its default settings.

3. Click the "Mapping" tab.

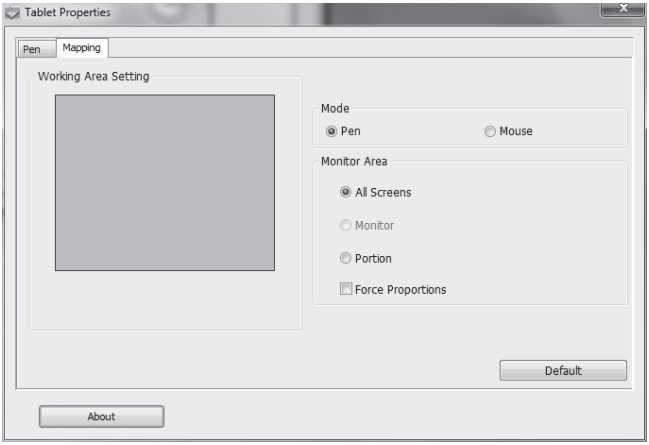

Mode: Here you can select the behaviour of the digital pen:

- Pen (absolute): The cursor movement always matches the position of the digital pen on the graphics tablet. If the digital pen for example is placed in the middle of the graphics tablet, the cursor will move to the middle of the screen.
- Mouse (relative): Cursor movement is controlled in a manner similar to working with the mouse.

Monitor area: Here you can select the working area of the graphics tablet. If you are using more than one monitor you can select here whether you would like to use all monitors or just the primary monitor as the working area. Select "Portion" to only use a portion as the working area. The portion can be defined in the "Working Area Setting" field. If the "Force Proportions" box is ticked, the selected portion retains the correct aspect ratio.

Troubleshooting

Problem	Possible cause	Remedy
Red LED on the pen lights up	The pen battery is running low	Replace the pen battery (see below).
The status indicator ⏻ on the graphics tablet flashes even if the pen is held a few millimetres above the active area or makes contact with the surface	No digital pen is detected: either the pen battery is empty or the pen nib is defective.	Replace the pen battery and/or the pen nib (see below).
No LED lights up on the graphics tablet	No USB connection	Check the USB connection. Remove and reinsert the USB connector. You can also try using a different USB socket on your computer.
No reaction on the screen although the digital pen is detected by the graphics tablet (can be recognised by the fact that the light on the graphics tablet status indicator ⏻ goes out as soon as the pen makes contact with the active area)	Graphics tablet driver installed either incorrectly or not at all	Install the graphics tablet driver and Macro Key Manager (refer to the section "Prior to use", step 2).

Replacing the battery

To replace the battery proceed as follows:

1. Remove the cap.

2. Push the cover upwards slightly and lift it off.

   ⚠ Do not push the cover too far upwards, as the tabs at the front could otherwise break off.



3. Replace the used battery with a new battery (1.5 V, type AAA). The positive pole (+) must always point towards the open end of the pen.

   ⚠ Always ensure correct polarity of the battery!

4. Place the tabs of the cover into the front of the bottom section and carefully push down until the cover snaps into place on the bottom section. Do not use any force.

5. Replace the pen cap.

Remember to protect the environment. Used batteries should not be disposed of in domestic waste. They must be taken to a collection point for old batteries.

Replacing the pen nib

To replace the pen nib proceed as follows:

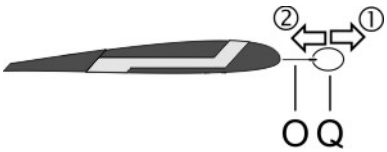

1. Grip the nib (O) with the nib extractor (Q) and pull the nib out of the pen.
2. Push a new nib (O) as far as possible into the pen.

Cleaning / maintenance

The device must be repaired if fluid has penetrated inside the housing, if the housing is damaged or if it no longer works.

⚠ Never open the graphics tablet. Any repairs should be carried out exclusively by qualified specialist, service or maintenance personnel.

⚠ Always disconnect the device from the computer before cleaning it.

The device must be kept clean at all times, especially the active area. Reliable function of the device is not ensured if the active area is soiled.

If soiled, clean the device with a dry cloth, and moisten the cloth slightly to remove stubborn dirt. Do not use any solvents, corrosive or gaseous cleaning agents. Ensure that no moisture penetrates the device.

Disposal of old devices

The Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE) 2002/96/EC stipulates that it is no longer permitted to dispose of old electrical and electronic devices as municipal waste. Please only dispose of this product at a collection point for old devices in your area.

The correct disposal of old devices in this manner will prevent environmental pollution and human health hazards.

Remember to protect the environment. Used batteries should not be disposed of in domestic waste. They must be taken to a collection point for old batteries. Please note that only discharged batteries may be deposited in collection bins for portable batteries. Care must be taken to ensure that batteries that are not fully discharged do not short circuit.

Conformity information

This product conforms fully to the basic requirements and other required provisions of the EMC Directive 2004/108/EC. The Declaration of Conformity can be found at the end of this manual.

Warranty and servicing information

Warranty of Targa GmbH

Dear Customer,

This device is sold with three years warranty from the date of purchase. In the event of product defects, you have legal rights towards the seller. These statutory rights are not restricted by our warranty as described below.

Warranty conditions

The warranty period commences upon the date of purchase. Please keep the original receipt in a safe place as it is required as proof of purchase. If any material or manufacturing faults occur within three years of purchase of this product, we will repair or replace the product free of charge as we deem appropriate.

Warranty period and legal warranty rights

The warranty period is not extended in the event of a warranty claim. This also applies to replaced and repaired parts. Any damage or defects discovered upon purchase must be reported immediately when the product has been unpacked. Any repairs required after the warranty period will be subject to charge.

Scope of warranty

The device was carefully manufactured in compliance with stringent quality guidelines and subjected to thorough testing before it left the works. The warranty applies to material and manufacturing faults. This warranty does not cover product components which are subject to normal wear and which can therefore be regarded as wearing parts, or damage to fragile components such as switches, rechargeable batteries or components made of glass. This warranty is void if the product is damaged, incorrectly used or serviced. To ensure correct use of the product, always comply fully with all instructions contained in the user manual. The warnings and recommendations in the user manual regarding correct and incorrect use and handling of the product must always be observed and complied with. The product is solely designed for private use and is not suitable for commercial applications. The warranty is rendered void in the event of incorrect handling and misuse, if it is subjected to force, and also if any person other than our authorised service technicians interfere with the device. No new warranty period commences if the product is repaired or replaced.

Submitting warranty claims

To ensure speedy handling of your complaint, please note the following:

- Before using your product for the first time, please read the enclosed documentation or online help carefully. Should any problems arise which cannot be solved in this way, please call our hotline.
- Always have your receipt, the product article number as well as the serial number (if available) to hand as proof of purchase.
- If it is not possible to solve the problem on the phone, our hotline support staff will initiate further servicing procedures depending on the fault.

Service

GB Phone: 0207 – 36 50 744
E-Mail: service.GB@targa-online.com

IE Phone: 01 – 242 15 83
E-Mail: service.IE@targa-online.com

MT Phone: 800 – 62 175
E-Mail: service.MT@targa-online.com

CY Phone: 800 – 92 496
E-Mail: service.CY@targa-online.com

IAN: 75359

Manufacturer

Please note that the following address is not a service address. First contact the service point stated above.

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.targa.de

Spis treści

Zarejestrowane znaki towarowe – Registered trademark of – **35**
Wprowadzenie **35**
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem **35**
Zakres dostawy **36**
Oprogramowanie w zestawie 37
Postanowienia licencji – umowa licencyjna **37**
Elementy obsługowe i złącza **38**
Dane techniczne **40**
Minimalne wymagania systemowe 40
Instrukcje bezpieczeństwa **41**
Ogólne instrukcje bezpieczeństwa 41
Postanowienia w zakresie zgodności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa 41
Warunki pracy / warunki środowiskowe 41
Bezpieczeństwo pracy 41
Przed pierwszym uruchomieniem **43**
Krok 1: włóż baterię do cyfrowego piórka 43
Krok 2: zainstaluj sterowniki tabletu graficznego i program Macro Key Manager. 44
Krok 3: podłącz tablet graficzny 45
Krok 4: dopasuj obszar aktywny do formatu monitora 46
Krok 5: zainstaluj oprogramowanie Free Notes / Office Ink 47
Krok 6: Instalacja "Power Presenter RE II" 48
Krok 7: zainstaluj "CorelDRAW® Essentials OEM" 49
Uruchomienie **52**
Używanie przycisków funkcyjnych i przycisku sterującego 52
Praca z cyfrowym piórkiem (na przykładzie "Free Notes") 54
Konfiguracja **56**
Programowanie przycisków makr 56
Dostosowanie piórka cyfrowego 60
Usuwanie usterek **62**
Wymień baterię piórka 63
Wymiana wkładu piórka 63
Konserwacja / czyszczenie **64**
Usuwanie zużytych urządzeń 64
Deklaracja zgodności **64**
Informacje na temat gwarancji i serwisowania **65**

Zarejestrowane znaki towarowe – Registered trademark of –

Intel i Pentium są zarejestrowanymi znakami towarowymi Intel Corporation.

USB jest zarejestrowanym znakiem towarowym USB Implementers Forum, Inc.

Microsoft i Windows są zarejestrowanymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w USA i/lub innych krajach.

CorelDRAW jest zarejestrowanym znakiem towarowym Corel Corporation.

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup tabletu graficznego SilverCrest SKS 10.6 A2.

Przed pierwszym użyciem urządzenia prosimy dokładnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami, nawet jeśli obsługa urządzeń elektrycznych jest dobrze znana i nie sprawia kłopotów. Niniejszą instrukcję należy starannie przechowywać do wykorzystania w przyszłości. W razie sprzedaży lub przekazania urządzenia należy koniecznie dołączyć do niego niniejszą instrukcję.

⚠ Ten znak w dalszym ciągu tekstu ostrzega o możliwych zagrożeniach, których źródłem może być urządzenie i które mogą spowodować obrażenia u ludzi oraz szkody rzeczowe.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Tablet graficzny to urządzenie należące do kategorii elektroniki informatycznej. Jest on użytkowany zgodnie z przeznaczeniem, gdy służy wyłącznie do wprowadzania grafiki lub tekstów do komputera. Jakiekolwiek inne użytkowanie uznaje się za niezgodne z przeznaczeniem.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności, gdy urządzenie...

- jest użytkowane niezgodnie z przeznaczeniem;
- jest użytkowane w stanie uszkodzonym lub po przeróbkach.

Tablet graficzny wolno użytkować tylko w obrębie przestrzeni mieszkaniowej oraz tylko do celów prywatnych. W szczególności wyklucza się zastosowanie w przedsiębiorstwie lub do celów komercyjnych, gdyż nie nadaje się on m. in. do pracy na stanowiskach z monitorami komputerowymi w rozumieniu przepisów rozporządzenia o pracy na stanowiskach z monitorami komputerowymi.

Należy przestrzegać przepisów krajowych lub przepisów kraju użytkowania.

Zakres dostawy

	1 x tablet graficzny SGT 10.6 A2 ze złączem USB
	1 x piórko cyfrowe z wkładem
	1 x bateria typu AAA (1,5 V R03) do piórka cyfrowego
	2 x wkłady wymienne do piórka cyfrowego
	1 x przyrząd do usuwania wkładów
	1 x uchwyt do piórka
	1 x instalacyjna płyta CD z oprogramowaniem Macro Key Manager, Free Notes / Office Ink i Power Presenter RE II 1 x płyta DVD z oprogramowaniem CorelDRAW® Essentials OEM [1)]
	1 x instrukcja obsługi

[1)] Wersja OEM, dozwolone użytkowanie tylko z zakupionym tabletem graficznym. Wersje OEM mogą różnić się od wersji oryginalnych pod względem zakresu i wyglądu.

Oprogramowanie w zestawie

- **Macro Key Manager** to specjalna aplikacja narzędziowa do Twojego nowego tabletu. Za jej pomocą można przypisać często używane kombinacje klawiszy, jak np. kopiowanie <Ctrl>+<C> lub hiperłącza, do tak zwanych klawiszy makr i zapisać jest jako profil klawiszy makr.
- **Free Notes / Office Ink** to narzędzie do tworzenia odręcznych szkiców lub notatek na komputerze – tak jak na papierze (Free Notes) lub bezpośrednio na obrazie wyświetlanym na ekranie (Office Ink). Między obydwiema aplikacjami można się przełączać interaktywnie.
- **Power Presenter RE II** to program do edycji prezentacji.
- **CorelDRAW® Essentials OEM** to pakiet programów o bardzo dużych możliwościach do tworzenia ilustracji, układów stron i edycji zdjęć. Program bazuje na podstawowych funkcjach CorelDRAW® Graphics Suite.

Postanowienia licencji – umowa licencyjna

Postanowienia licencji wyjaśniają, w jaki sposób można w sposób dozwolony korzystać z oprogramowania. Dotyka to ważnej różnicy w rozumieniu tego zagadnienia przez klienta/użytkownika i producenta. O ile klient/użytkownik sądzi, że kupił oprogramowanie i jest w jego posiadaniu, producenci oprogramowania mówią tylko o tym, że w określonych okolicznościach sprzedają/oferują klientowi jedynie "ograniczone" prawo do użytkowania oprogramowania. Zwykle dozwolone jest użytkowanie tylko łącznie z zakupionym systemem. Ponadto, użytkowanie do celów komercyjnych może być ograniczone. W pewnych okolicznościach nie wolno stosować oprogramowania do sterowania maszynami lub do produkcji broni. Ponadto, postanowienia zawierają także ograniczenia odpowiedzialności producenta.

Jeżeli nie wyrazisz w pełni i w całości zgody na postanowienia licencji, według producenta nie masz prawa do użytkowania oprogramowania. W pewnych okolicznościach, poszczególne postanowienia umowy licencyjnej mogą budzić wątpliwości prawne. Tym samym, te punkty są nieważne i niewiążące dla użytkownika. W przypadku umowy licencyjnej, nieuznanie umowy może wiązać się z prawem do zwrotu oprogramowania.

Należy pamiętać, że chodzi tutaj o prawo zwrotu w stosunku do producenta oprogramowania, a nie producenta sprzętu. Aby zgłosić chęć zwrotu oprogramowania, należy zwrócić się bezpośrednio do producenta oprogramowania. Ponieważ system był oferowany w pakiecie, oddzielna wycena komponentów sprzętowych i programowych nie była przedmiotem złożonej oferty. Ceny porównawcze są tym samym celowo nie do ustalenia i nie jest możliwy zwrot nawet jako różnicy w cenie.

Elementy obsługowe i złącza

Tablet graficzny:

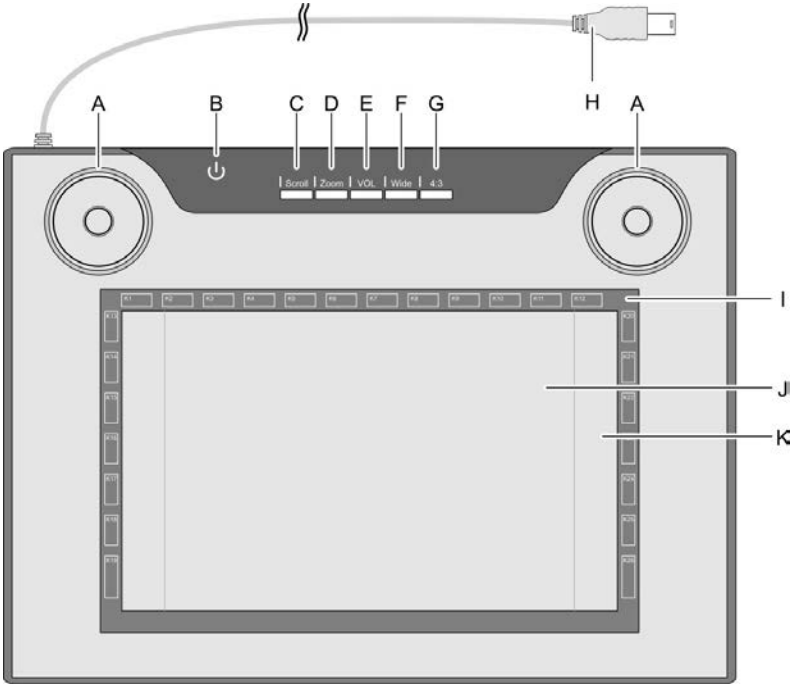

A: przycisk sterowania (obrotowa płytka sterująca i przycisk) do funkcji przewijania, zoomu i regulacji głośności.

B: wskaźnik statusu
Miga: brak piórka w pobliżu
Świeci się: piórko nie włożone
Nie świeci się: piórko włożone

C: wybór funkcji przewijania; dioda LED świeci się, gdy funkcja jest aktywna

D: wybór funkcji zoom; dioda LED świeci się, gdy funkcja jest aktywna

E: wybór funkcji VOL (regulacja głośności); dioda LED świeci się, gdy funkcja jest aktywna

F: dopasowanie tabletu do monitora panoramicznego (16:10); dioda LED świeci się, gdy funkcja jest aktywna

G: dopasowanie tabletu do monitora standardowego (4:3); dioda LED świeci się, gdy funkcja jest aktywna

H: Wtyk przyłączeniowy USB

I: ramka z programowalnymi przyciskami dotykowymi (przyciskami makr)

J: powierzchnia aktywna w formacie 4:3 (gdy świeci dioda LED "G")

K: powierzchnia aktywna w formacie 16:10 (panoramicznym) (gdy świeci dioda LED "F")

Piórko:

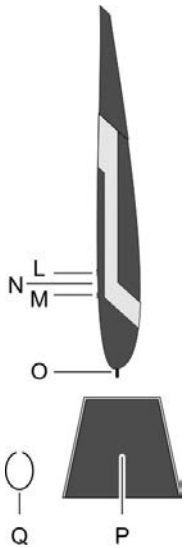

L: tylny przycisk piórka, programowalny (standardowo – dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy)

M: przedni przycisk piórka, programowalny (standardowo – kliknięcie prawym przyciskiem myszy)

N: dioda LED miga, gdy bateria jest bliska rozładowania

O: wkład piórka, przenosi polecenia na powierzchnię rysowania (J, K) lub do przycisków dotykowych (I)

P: uchwyt piórka; chroni wkład, gdy piórko nie jest potrzebne

Q: przyrząd do wyjmowania wkładu; za jego pomocą można wyciągnąć wkład z piórka, gdy trzeba wymienić wkład.

Wskazówka: piórko nie ma włącznika/wyłącznika. Piórko włącza się samoczynnie, gdy znajduje się w pobliżu powierzchni aktywnej i wyłącza się, gdy zostanie od niej oddalone.

Dane techniczne

Model	SGT 10.6 A2
Technologia	Elektromagnetyczna
Wymiary	
Tablet graficzny	340 x 19 x 260 mm
Piórko	160 x 14,7 x 17,7 mm
Masa	
Tablet graficzny	919 g
Piórko	24 g
Uchwyt piórka	42 g
Zasilanie	
Tablet graficzny	Przez złącze USB (DC 5 V ⎓ 75 mA)
Piórko	Z baterii (1 x 1,5 V, typ AAA)
Aktywny obszar	
Format 4:3	18,4 x 14 cm (7.25" x 5.5")
Format 16:10	22,9 x 14 cm (9" x 5.5")
Rozdzielczość	
Windows® XP	4000 lpi (linii na cal)
Windows Vista® / Windows® 7	2000 lpi (ze standardowym sterownikiem Windows) 4000 lpi (z zainstalowanym sterownikiem Silvercrest)
Częstotliwość próbkowania	200 rps (reports per second, raportów na sekundę)
Piórko	
Stopnie nacisku	1024 stopnie
Odstęp od powierzchni odczytu	maks. 10 mm
Warunki otoczenia	
Temperatura	5 - 35°C
Wilgotność powietrza	maks. 85% wilgotności względnej

Minimalne wymagania systemowe

- Komputer PC z procesorem co najmniej Pentium 3, częstotliwością taktowania 800 MHz i złączem USB (do CorelDRAW® Essentials OEM: komputer PC z procesorem Intel® Pentium® 4,AMD Athlon® 64 lub AMD Opteron® i 1 GB pamięci RAM)
- Karta graficzna z pamięcią 256 MB (512 MB zalecane) i 16-bitową głębią kolorów
- Kolorowy monitor o rozdzielczości 1024 x 768
- Napęd DVD do zainstalowania sterowników i oprogramowania
- System operacyjny Windows® XP, Windows Vista® lub Windows® 7

Instrukcje bezpieczeństwa

⚠ Ogólne instrukcje bezpieczeństwa

- Urządzenia elektryczne przechowywać poza zasięgiem dzieci! Nigdy nie należy pozwalać dzieciom używać urządzeń elektrycznych bez nadzoru. Nie zawsze mogą one prawidłowo rozpoznać ewentualne zagrożenia.
- Drobne części mogą w razie połknięcia stanowić zagrożenie dla życia. Należy pamiętać, że materiały opakowaniowe stanowią zagrożenie dla życia przez uduszenie w przypadku zablokowania dróg oddechowych.
- Nowe urządzenia mogą wydawać z siebie zapach przez pierwszych kilka godzin pracy. Jest to nieunikniony objaw, który wkrótce zanika. Do tego czasu należy regularnie wietrzyć pomieszczenie.

Postanowienia w zakresie zgodności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa

W przypadku nieuzgodnionych z producentem modyfikacji urządzenia nie można zagwarantować spełnienia wymagań tych norm. W celu zapewnienia zgodności elektromagnetycznej należy przestrzegać wskazówek zawartych w niniejszym podręczniku.

Warunki pracy / warunki środowiskowe

- Chroń urządzenie przed wilgocią i unikaj wstrząsów, kurzu, wysokich temperatur oraz bezpośredniego oddziaływania promieni słonecznych, by uniknąć zakłóceń w pracy. Mogłoby to spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Oprócz tego nie wolno używać urządzenia poza zamkniętymi pomieszczeniami i w rejonach o klimacie tropikalnym.

⚠ Bezpieczeństwo pracy

- Przed podłączeniem tabletu graficznego do komputera, należy zapoznać się z dokumentacją komputera.
- W razie dużych wahań temperatury lub wilgotności może dojść na skutek kondensacji do tworzenia się wilgoci, która z kolei może spowodować zwarcie elektryczne. W takim przypadku należy odczekać z uruchomieniem tak długo, aż urządzenie uzyska temperaturę otoczenia.
- Aby wyciągnąć przewód, należy zawsze chwytać za wtyk, nigdy za sam przewód. Należy uważać, aby nie dopuścić do silnego zagięcia przewodu. Przewody należy układać tak, by nikt po nich nie chodził i by nikomu nie przeszkadzały.

- Nie należy stawiać na urządzeniu ani w jego bezpośrednim pobliżu otwartych źródeł ognia, jak np. palące się świece ani przedmiotów zawierających ciecze, jak np. wazony czy naczynia z napojami.
- Nie należy wywierać dużego nacisku na wkład piórka, gdyż spowoduje to jego uszkodzenie.
- Urządzenia nie należy zbliżać do źródeł zakłóceń o wysokiej częstotliwości lub magnetycznych (np. telewizory, telefony komórkowe, kolumny głośnikowe), by uniknąć niewłaściwego działania urządzenia.
- Stosować tylko baterie tego samego typu i o takiej samej pojemności. Podczas wkładania baterii zwracać uwagę na poprawną biegunowość. Gdy urządzenie przez dłuższy czas nie będzie używane, należy z niego wyjąć baterie, by nie dopuścić do wycieku z baterii. Kontakt płynu z baterii ze skórą powoduje podrażnienia. Z tego powodu wyciekające baterie należy usuwać posługując się koniecznie rękawicami odpornymi na chemikalia.
- Nigdy nie próbować ładować baterii i żadnym przypadku nie wrzucać ich do ognia (niebezpieczeństwo wybuchu).
- Pomyśl o ochronie środowiska. Zużytych baterii nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Należy je oddać w punkcie zbiórki zużytych baterii.

Przed pierwszym uruchomieniem

Tablet graficzny jest urządzeniem pomocniczym podczas edycji grafiki i zdjęć. Można też za pomocą tabletu zapisywać w komputerze rysunki i notatki, tak samo, jak robi się to na kartce papieru. Podczas uruchamiania należy przestrzegać podanej kolejności, by można było szybko i bez problemów korzystać z tabletu graficznego.

Krok 1: włóż baterię do cyfrowego piórka

W celu włożenia baterii postępuj w następujący sposób:

1. Ściągnij pokrywę piórka.

2. Pokrywę lekko naciśnij do góry i pociągnij do tyłu.

   ⚠ Nie naciskaj zbyt mocno do góry, gdyż w przeciwnym razie języczki z przodu pokrywy mogłyby się ułamać.



3. Zdejmij folię z załączonej baterii i włóż baterię. Biegun dodatni baterii (+) musi być zwrócony w kierunku otwartego końca piórka!

   ⚠ Podczas wkładania zawsze zwracać uwagę na poprawną biegunowość baterii!

4. Języczki pokrywy z przodu wsunąć w dolną część i ostrożnie docisnąć w dół, aż do zatrzaśnięcia pokrywy w dolnej części. Nie stosować przy tym siły.



5. Nałóż zatyczkę piórka.

Krok 2: zainstaluj sterowniki tabletu graficznego i program Macro Key Manager.

Windows® XP wymaga sterownika do rozpoznania tabletu graficznego.

Od Windows Vista® Home Premium, a więc także w systemie Windows® 7, z reguły nie trzeba instalować sterownika tabletu graficznego, gdyż znajduje się on już w systemie operacyjnym. Mimo to zalecamy zainstalowanie sterownika, gdyż dzięki temu:

- można uzyskać większą rozdzielczość tabletu;
- można zainstalować program Macro Key Manager, za pomocą którego można zaprogramować 26 przycisków makr.

Aby zainstalować sterownik tabletu graficznego:

1. Włóż dołączoną płytę CD do napędu CD-ROM.

   Program instalacyjny uruchamia się z reguły automatycznie. Jeśli tak się nie stanie, należy postępować w następujący sposób:

   — Otwórz Eksploratora Windows (kliknij prawym przyciskiem myszy [Start] → menu "Eksplorator").

   — Kliknij w drzewie obiektów symbol napędu CD lub DVD.

   — Kliknij dwukrotnie plik "setup".

   Zostanie wyświetlone okno instalatora.

Driver
SILVERCREST®
SGT 10.6 A2 - Installation CD
Macro Key Manager (32 & 64 Bit)
Free Notes / Office Ink (32 & 64 Bit)
Power Presenter RE II (32 & 64 Bit)
EXIT

   [Macro Key Manager (32 & 64 bit)]: instalacja sterownika tabletu graficznego i programu Macro Key Manager na 32-/64-bitowym systemie operacyjnym.

   [Free Notes / Office Ink (32 & 64 bit)]: patrz strona 47.

   [Power Presenter RE II (32-i 64-it)]: patrz strona 48.

   [Exit]: zakończenie/anulowanie instalacji.

2. Aby zainstalować program Macro Key Manager, kliknij w oknie instalatora "Macro Key Manager".
3. Postępuj zgodnie z poleceniami instalatora.
4. W końcowym oknie dialogowym kliknij [OK]. Instalator zakończy pracę.

Krok 3: podłącz tablet graficzny

Podłącz wtyk przyłączeniowy USB (H) tabletu graficznego do wolnego złącza USB komputera.

Po krótkim czasie zostanie wyświetlony komunikat "Znaleziono nowe urządzenie. USB-HDI (Human Device Interface)".

Na koniec w obszarze powiadomień paska zadań pojawia się nowa ikona.

Tablet graficzny został rozpoznany przez system operacyjny i jest gotowy do pracy.

Jeżeli tablet graficzny nie zostanie rozpoznany, wyjmij wtyk USB z gniazda i ponownie włóż do gniazda. Ewentualnie można wypróbować inne gniazdo USB w komputerze.

Wskazówka dla użytkowników Microsoft® Windows® 7:

Microsoft® Windows® 7 zawiera funkcję wprowadzania danych z wolnej ręki. Umożliwia ona wprowadzanie danych w postaci pisma odręcznego. Wprowadzony tekst można wkleić do innych programów.

Obszar ręcznego wprowadzania danych można znaleźć przy bocznej krawędzi ekranu. Najedź ten obszar piórkiem i kliknij, by otworzyć obszar wprowadzania danych z wolnej ręki:

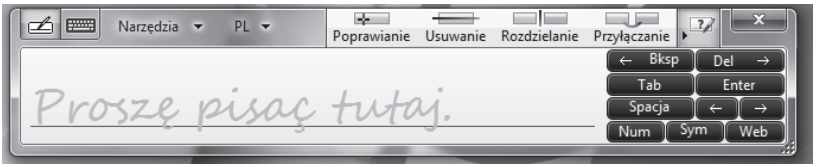

Krok 4: dopasuj obszar aktywny do formatu monitora

O ile wcześniej stosowane były głównie monitory w formacie 4:3 (4 części szerokości i 3 części wysokości), obecnie jest coraz więcej monitorów panoramicznych (szerokoekranowych).

Aby tablet mógł poprawnie współpracować z obydwoma wariantami monitorów, powierzchnię aktywną tabletu można dopasować do formatu posiadanego monitora za pomocą przycisków "Wide" (panoramiczny) (F) i "4:3" (G).

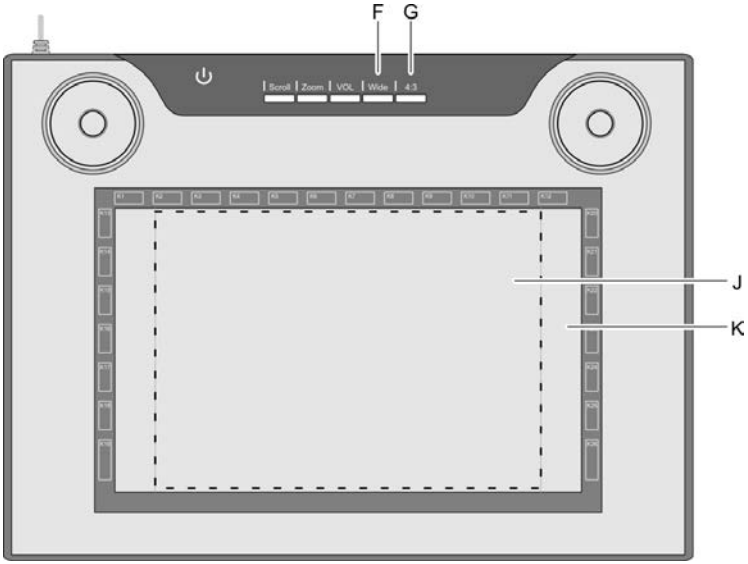

- Naciśnij przycisk "Wide" (F), jeśli używasz monitora panoramicznego. Można wówczas korzystać z całej powierzchni aktywnej (K) w obrębie ciemnoszarej ramki.
- Naciśnij "4:3" (G), jeśli masz standardowy monitor w formacie 4:3. Można wówczas korzystać z powierzchni aktywnej (J) w obrębie ramki zaznaczonej linią przerywaną.

Aktywna funkcja jest sygnalizowana przez świecącą diodę LED.

Teraz zalecamy wykonanie kilku ćwiczeń praktycznych z nowym tabletem graficznym. W tym celu uruchom program Windows "Paint" lub inny program graficzny i zapoznaj się ze sposobem posługiwania się piórkiem i tabletem.

Krok 5: zainstaluj oprogramowanie Free Notes / Office Ink

"Free Notes" to prosty program do malowania, który można wykorzystać w celu dania wyrazu swojej kreatywności.

"Office Ink" to narzędzie do sporządzania odręcznych notatek na komputerze.

Aby zainstalować "Free Notes / Office Ink" na komputerze, należy wykonać następujące czynności:

1. Włóż dołączoną płytę CD do napędu CD-ROM.

   Program instalacyjny uruchamia się z reguły automatycznie. Jeśli tak się nie stanie, należy postępować w następujący sposób:

   — Otwórz Eksploratora Windows (kliknij prawym przyciskiem myszy [Start] → menu "Eksplorator").

   — Kliknij w drzewie obiektów symbol napędu CD lub DVD.

   — Kliknij dwukrotnie plik "setup".

   Zostanie wyświetlone okno instalatora.

Driver
SILVERCREST®
SGT 10.6 A2 - Installation CD
Macro Key Manager (32 & 64 Bit)
Free Notes / Office Ink (32 & 64 Bit)
Power Presenter RE II (32 & 64 Bit)
EXIT

2. Aby zainstalować "Free Notes" i "Office Ink", kliknij w oknie instalatora [Free Notes / Office Ink (32 & 64 Bit)].

3. Postępuj zgodnie z poleceniami instalatora.

4. W końcowym oknie dialogowym kliknij [Finish].

   Instalator zakończy pracę. Ponowne uruchomienie komputera nie jest konieczne.

Krok 6: Instalacja "Power Presenter RE II"

"Power Presenter RE II" to prosty program, za pomocą którego można edytować prezentacje.

Sposób postępowania podczas instalacji "Power Presenter RE II":

1. Włóż dołączoną płytę CD do napędu CD-ROM.

   Program instalacyjny uruchamia się z reguły automatycznie. Jeśli tak się nie stanie, należy postępować w następujący sposób:

   — Otwórz Eksploratora Windows (kliknij prawym przyciskiem myszy [Start] → menu "Eksplorator").

   — Kliknij w drzewie obiektów symbol napędu CD lub DVD.

   — Kliknij dwukrotnie plik "setup".

   Zostanie wyświetlone okno instalatora.

Driver
SILVERCREST
SGT 10.6 A2 - Installation CD
Macro Key Manager (32 & 64 Bit)
Free Notes / Office Ink (32 & 64 Bit)
Power Presenter RE II (32 & 64 Bit)
EXIT

2. Aby zainstalować "Power Presenter RE II", kliknij w oknie dialogowym instalatora [Power Presenter RE II (32 & 64 Bit)].

3. Postępuj zgodnie z poleceniami instalatora.

4. W końcowym oknie dialogowym kliknij [Finish].

   Instalator zakończy pracę. Ponowne uruchomienie komputera nie jest konieczne.

Aby uruchomić program, kliknij [przycisk Start Windows] → "Wszystkie programy" → "Power Presenter RE II" → "Power Presenter RE II". Na dolnej krawędzi ekranu zobaczysz teraz następujący **pasek menu**, z ikonami poszczególnych poleceń.

Na początek najlepiej zapoznać się z funkcjami elementów, najeżdżając kolejno kursorem myszy na poszczególne elementy paska menu. Po krótkiej chwili zostanie wyświetlona tzw. podpowiedź narzędziowa, która wyjaśnia funkcję elementu. W większości przypadków informacje te wystarczają do tego, by zapoznać się z funkcją elementu.

Krok 7: zainstaluj "CorelDRAW® Essentials OEM"

"CorelDRAW® Essentials OEM"[3] to pakiet programów o bardzo dużych możliwościach do tworzenia ilustracji, układów stron i edycji zdjęć. Program bazuje na podstawowych funkcjach CorelDRAW® Graphics Suite i składa się z następujących programów:

Corel DRAW® to popularny program do edycji grafiki wektorowej, za pomocą którego można tworzyć nawet najbardziej ambitne ilustracje.

Corel PHOTO-PAINT® to bardzo wszechstronny program do edycji grafiki do zastosowań półprofesjonalnych. Zawiera on wszystkie narzędzia, które są potrzebne do edycji digitalizowanych obrazów.

Sposób instalacji " CorelDRAW® Essentials OEM":

1. Włóż płytę DVD " CorelDRAW® Essentials OEM" do napędu DVD.

   Program instalacyjny uruchamia się z reguły automatycznie. Jeśli tak się nie stanie, należy postępować w następujący sposób:

   - Otwórz Eksploratora Windows (kliknij prawym przyciskiem myszy [Start] → menu "Eksplorator").
   - Kliknij w drzewie obiektów symbol napędu DVD.
   - Kliknij dwukrotnie plik "autorun.exe".

   Zostanie wyświetlone okno startowe instalatora:

CorelDRAW
Essentials 4
Install CorelDRAW Essentials 4
With its powerful graphic, text and page layout tools, image editing capabilities, and extensive file format compatibility, CorelDRAW Essentials 4 allows you to confidently tackle a wide variety of projects.
Install Extras
A collection of high-quality clipart, new fonts, and completely new modern templates provide content and inspiration for your projects.
Explore the CD
Release notes
Close

2. W oknie instalatora kliknij "Install CorelDRAW® Essentials 4").

   Rozpoczyna się instalacja. Po krótkiej chwili zostanie wyświetlona umowa licencyjna.

[3] Wersja OEM, dozwolone użytkowanie tylko z zakupionym tabletem graficznym. Wersje OEM mogą różnić się od wersji oryginalnych pod względem zakresu i wyglądu.

CorelDRAW
Essentials 4
Please read the following license agreement carefully
Unless you have a written agreement with Corel providing for additional Use, the below agreement gives you permission to install and Use one (1) copy of this Product on one (1) computer or electronic device at any given time as set out in more detail below.
IMPORTANT: THIS IS A LICENSE, NOT A SALE. CAREFULLY READ THIS LICENSE BEFORE USING THIS PRODUCT. INSTALLING, COPYING, OR OTHERWISE USING THIS PRODUCT INDICATES YOUR ACKNOWLEDGMENT THAT YOU HAVE READ THIS LICENSE AND AGREE TO BE BOUND BY AND COMPLY WITH ITS TERMS. IF YOU DO NOT AGREE, YOU MAY NOT USE THIS PRODUCT.
This agreement imposes certain restrictions on your Use of this Product. Unless you have another written agreement directly with Corel, or one of its subsidiaries, that expressly supersedes this agreement and controls and alters your Use or distribution of the Product, this Product is provided under the following end user license agreement and all applicable addenda ("License") which define what you may do with the Product and contain limitations on warranties and/or remedies. This License does (i) not grant any concurrent right in the software; and (ii) not apply to any software installed on a terminal server. A separate license agreement must be concluded with Corel to obtain these rights.
IF YOU ARE DOWNLOADING THIS PRODUCT, READ CAREFULLY THE TERMS AND CONDITIONS OF THE
I accept the terms in the license agreement.
Next >
Cancel

Wskazówka: gdy po zakończonej pomyślnie instalacji programu CorelDRAW® Essentials OEM ponownie wykonasz instalację, zostanie wyświetlone okno dialogowe, w którym można wybrać, co chce się zrobić:

— zmienić program (np. zainstalować dodatkowe składniki);

— naprawić program (gdy nie pracuje poprawnie lub gdy przypadkowo usunięto pliki programu);

— usunąć program (nie chcesz już go używać lub musisz zwolnić miejsce na dysku twardym).

3. Przeczytaj umowę licencyjną. Jeśli akceptujesz warunki, zaznacz pole wyboru "I accept the terms in the license agreement" (Akceptuję warunki umowy licencyjnej) i kliknij dostępny teraz przycisk [Next] (Dalej).

4. W kolejnym oknie dialogowym podaj swoją nazwę użytkownika. Numer seryjny CorelDRAW® Essentials OEM jest już wpisany.

5. Kliknij [Next] (Dalej).

6. Aby wykonać standardową instalację (zalecane), kliknij w kolejnym oknie [Install now] (Zainstaluj teraz).

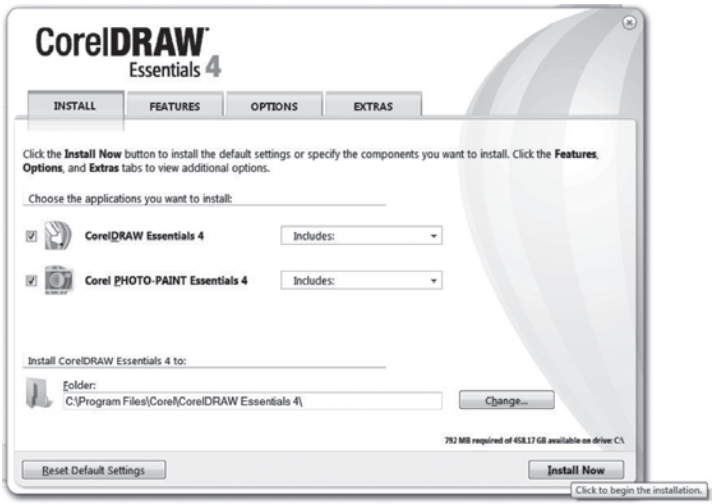
CorelDRAW Essentials 4
INSTALL
FEATURES
OPTIONS
EXTRAS
Click the Install Now button to install the default settings or specify the components you want to install. Click the Features, Options, and Extras tabs to view additional options.
Choose the applications you want to install:
CorelDRAW Essentials 4
Includes:
Corel PHOTO-PAINT Essentials 4
Includes:
Install CorelDRAW Essentials 4 to:
Folder:
C:\Program Files\Corel\CorelDRAW Essentials 4\
Change...
792 MB required of 458.17 GB available on drive C:\
Reset Default Settings
Install Now
Click to begin the installation.

Zostanie zainstalowana wybrana konfiguracja. Zależnie od wydajności komputera, instalacja może potrwać kilka/kilkanaście minut. Wyświetlany jest pasek postępu instalacji.

7. Po pomyślnym zakończeniu instalacji, w końcowym oknie dialogowym kliknij [Finish] (Zakończ).

   Okno dialogowe instalacji jest ponownie aktywne.

CorelDRAW
Essentials 4
Install CorelDRAW Essentials 4
With its powerful graphic, text and page layout tools, image editing capabilities, and extensive file format compatibility, CorelDRAW Essentials 4 allows you to confidently tackle a wide variety of projects.
Install Extras
A collection of high-quality clipart, new fonts, and completely new modern templates provide content and inspiration for your projects.
Explore the CD
Release notes
Close

Wskazówka: Za pomocą opcji "Install Extras" (Zainstaluj dodatki) można zainstalować dodatkowe szablony, czcionki i kliparty. Sposób postępowania jest porównywalny z opisanym powyżej. Dlatego nie omawiamy go szczegółowo.

8. Kliknij [Close] (Zamknij).

Uruchomienie

Używanie przycisków funkcyjnych i przycisku sterującego

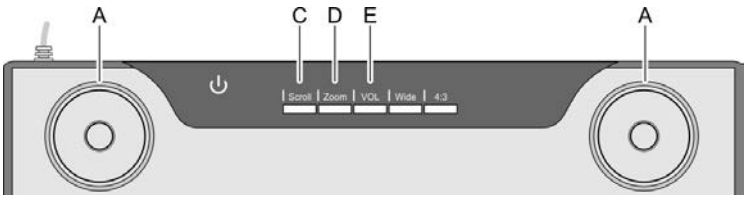

Oba przyciski sterujące (A) mają takie same funkcje. Można zatem obsługiwać przyciski sterujące prawą lub lewą ręką, zależnie od upodobania. Każdy przycisk sterujący składa się z obrotowej płytki sterującej i umieszczonego pośrodku przycisku.

Przycisk funkcyjny	Opis, funkcja, obsługa [4]
"Scroll" (przewijanie) (C)	Na przykład w przeglądarce Microsoft® Internet Explorer: Przesuwanie zawartości ekranu za pomocą przycisku sterującego (A). • Naciśnij przycisk funkcyjny "Scroll" (C). Odpowiednia dioda LED świeci się. • Obrócić płytkę sterującą, by przewinąć zawartość ekranu pionowo lub poziomo. • Nacisnąć przycisk, by przełączyć się między przewijaniem poziomym a pionowym.
"Zoom" (D)	Na przykład w przeglądarce Microsoft® Internet Explorer: Za pomocą przycisku sterującego (A) powiększać lub pomniejszać wycinek ekranu. • nacisnąć przycisk funkcyjny "Zoom" (D). Odpowiednia dioda LED świeci się. • Obrócić płytkę sterującą w prawo, by pomniejszyć wycinek ekranu (obraz na ekranie stanie się większy). • Obrócić płytkę sterującą w lewo, by powiększyć wycinek ekranu (obraz na ekranie stanie się mniejszy). • Przycisk nie ma żadnej funkcji.
"VOL" (Głośność) (E)	Za pomocą przycisku sterującego (A) regulować głośność dźwięku z głośników. • Nacisnąć przycisk funkcyjny "VOL" (E). Odpowiednia dioda LED świeci się. • Obrócić płytkę sterującą w prawo, by zwiększyć głośność. • Obrócić płytkę sterującą w lewo, by zmniejszyć głośność. • Nacisnąć przycisk, by wyłączyć lub ponownie włączyć dźwięk.

[4] Należy pamiętać, że opisana funkcjonalność zależy od aktywnego programu.

Praca z cyfrowym piórkiem (na przykładzie "Free Notes")

Poniżej przedstawimy podstawy pracy z tabletem graficznym na przykładzie programu "Free Notes".

Po uruchomieniu programu Free Notes poleceniem [Przycisk startowy Windows] → "Wszystkie programy" → "Free Notes & Office Ink" → "Free Notes", wyświetlony zostaje ekran Free Notes:

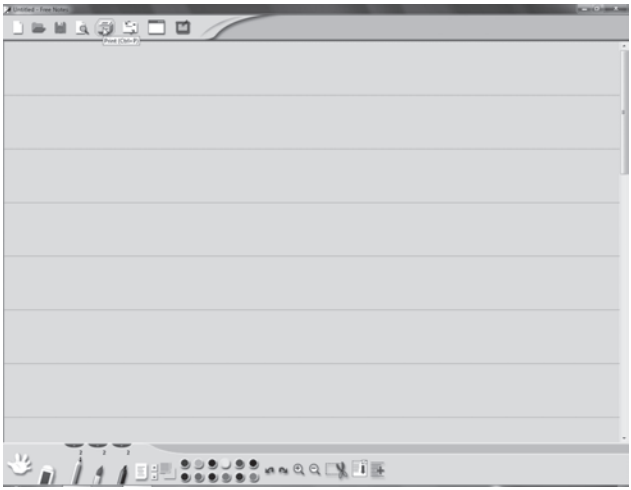

W górnej części ekranu znajduje się **pasek menu**, z ikonami poleceń, takich jak "Nowy plik", "Zapisz plik", "Drukuj" itp.

W dolnej części okna znajduje się **pasek narzędzi** z poleceniami służącymi do rysowania i szkicowania.

Pomiędzy tymi paskami znajduje się **obszar wprowadzania**, przeznaczony do pisania czy szkicowania.

Wskazówka: na początek najlepiej zapoznać się z funkcjami elementów obsługowych Free Notes, najeżdżając kolejno kursorem myszy na poszczególne elementy paska menu i paska narzędzi. Po krótkiej chwili zostanie wyświetlona tzw. podpowiedź narzędziowa, która wyjaśnia funkcję elementu. W większości przypadków informacje te wystarczają do tego, by zapoznać się z funkcją elementu.



Jeżeli informacje z podpowiedzi narzędziowej okażą się niewystarczające, należy zapoznać się z pomocą elektroniczną, którą można wywołać za pomocą następującej ikony:

Poniższa tabela objaśnia funkcje piórka i porównuje je z typowymi funkcjami myszy:

Funkcja piórka	**Porównywalna funkcja myszy**	**Uwaga**
Prowadzenie piórka w niewielkiej odległości od powierzchni aktywnej, bez jej dotykania.	Przesuwanie myszy po powierzchni stołu	Kursor myszy jest widoczny i przesuwa się Wskaźnik statusu ⏻ na tablecie graficznym świeci się.
Dotknięcie powierzchni aktywnej piórkiem	Kliknięcie lewym przyciskiem myszy	Zależnie od aktywnego narzędzia, wskaźnik statusu ⏻ na tablecie graficznym gaśnie.
Przesuwanie piórka po powierzchni aktywnej (w kontakcie z powierzchnią)	Przesuwanie myszy z wciśniętym lewym przyciskiem myszy	Gdy wcześniej wybrano "Pisak", "Pędzel" lub "Marker", można rysować linie / pisać. **Wskazówka:** gdy wybrano "Pędzel", wraz ze zmianą siły nacisku zmienia się grubość linii. ⚠ Nie dociskać piórka zbyt mocno do tabletu, gdyż spowodowałoby to jego uszkodzenie.
Prowadzenie piórka w niewielkiej odległości od powierzchni aktywnej i naciśnięcie **przedniego przycisku piórka** (M).	Kliknięcie prawym przyciskiem myszy	Programowalny* Standard Windows: zostaje otwarte menu kontekstowe (we Free Notes nie ma menu kontekstowego; funkcję można wypróbować np. na ikonie pulpitu komputera)
Prowadzenie piórka w niewielkiej odległości od powierzchni aktywnej i naciśnięcie **tylnego przycisku piórka** (L).	Podwójne kliknięcie lewym przyciskiem myszy	Programowalny*

*Patrz sekcja "Dostosowanie piórka cyfrowego" na str. 60

Konfiguracja

Programowanie przycisków makr

Każdemu przyciskowi makra (K1 do K26) można przypisać wywołanie programu lub funkcję skrótu klawiaturowego (np. "Zapisz plik"). Po kliknięciu piórkiem zaprogramowanego przycisku makra polecenie zostaje wykonane.

Poleceniami przycisków makr zarządza się w tzw. profilach. W predefiniowanych profilach standardowych (XP/2000, Vista, Windows 7, Photoshop Elements, PhotoImpact XL SE, Corel Draw) przyciski makr mają już częściowo przypisane popularne polecenia, których nie można zmienić.

Wszystkie inne przyciski makr można definiować i edytować. Jeżeli profile standardowe nie odpowiadają potrzebom użytkownika, można utworzyć własne profile.

Aby zaprogramować przyciski makr, należy postępować w następujący sposób:

1. W obszarze powiadomień paska zadań Windows kliknij dwukrotnie ikonę "Makro Key Manager" .

   "Makro Key Manager" zostanie uruchomiony. Obsługę programu wyjaśniamy poniżej na przykładzie.

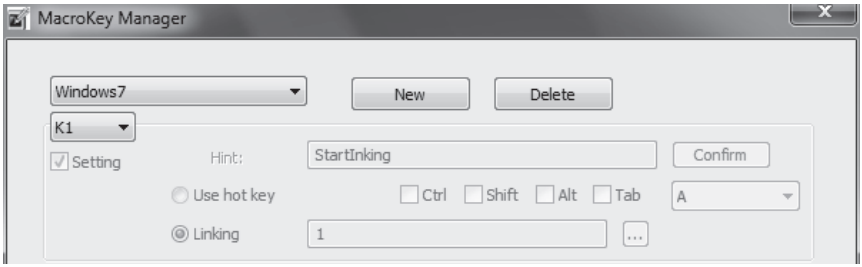

2. Za pomocą pola wyboru w lewym górnym rogu (tu z wpisem "Windows 7") wybierz profil.

   Za pomocą przycisku [Nowy] utwórz nowy profil.

   Za pomocą przycisku [Usuń] można usunąć wyświetlany w polu wyboru profil, jeśli nie jest już potrzebny.

   W następnej kolejności pokażemy na przykładzie, jak założyć nowy profil w programie "Free Notes".

3. Należy w tym celu wykonać następujące czynności:

   — Kliknij przycisk [Nowy]. Zostanie otwarte okno dialogowe "Nowy" (patrz poniżej).

   — W polu "Nazwa pliku" wprowadź nazwę profilu. Tutaj należy wpisać nazwę odpowiedniego programu, czyli w naszym przykładzie "Free Notes".

   — Kliknij przycisk [...] i wybierz w naszym przykładzie w kolejnym polu wyboru plik "HWemail.exe" (jest to plik wykonywalny programu "Free Notes"). W ten sposób można tworzyć profile dla dowolnych programów. Zamknij okno wyboru, klikając [OK].

   Okno dialogowe "Nowy" w naszym przykładzie powinno wyglądać tak:

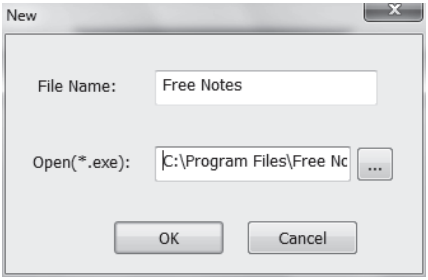

   — Zamknij okno, klikając [OK].

   W polu wyboru w lewym górnym rogu widoczny jest teraz nowy profil "Free Notes", założony w kroku 3.

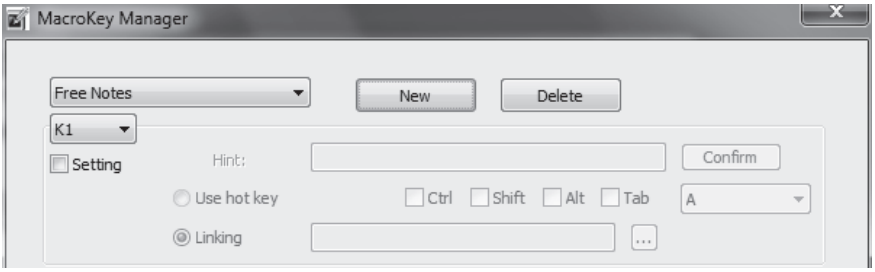

4. Za pomocą pola wyboru poniżej (tutaj z wpisem K1) wybierz przycisk makra, do którego chcesz w ramach wybranego profilu (tutaj "Free Notes") przypisać polecenie.

5. Aby aktywować kolejne pola wprowadzania, zaznacz pole sterujące "Ustawienia". W przeciwnym razie pola wprowadzania pozostaną zablokowane (szare).

6. Do przycisku makra K1 można teraz przypisać skrót klawiaturowy lub łącze.

Skrót klawiaturowy to narzucona przez program lub system operacyjny kombinacja klawiszy, która wykonuje określoną funkcję. Przykładowo, w programach działających w systemie operacyjnym Windows kombinacja klawiszy <Ctrl>+<C> kopiuje zaznaczony obiekt (tekst, grafikę, koło, linię itp.) do schowka, zaś kombinacja <Ctrl>+<V> powoduje wstawienie tego obiektu w miejscu, w którym znajduje się kursor.

Łącze to odsyłacz do pliku wykonywalnego. Łącze powoduje zatem uruchomienie określonego programu. Kliknięcie przycisku [...] powoduje otwarcie okno dialogowego, w którym można wybrać żądany program.

Przyciskowi makra K1 **przypiszemy teraz skrót klawiaturowy**, a mianowicie skrót <Ctrl>+<P> (Drukuj).

7. Należy w tym celu wykonać następujące czynności:

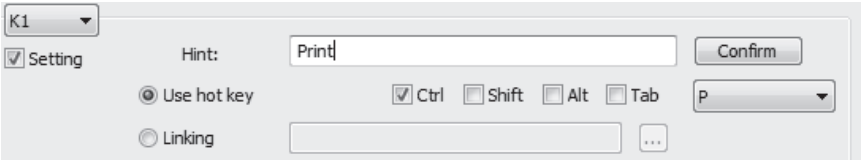

— Zaznacz pole wyboru "Użyj klawiszy skrótów".

— Zaznacz pole sterujące "Ctrl", a w polu wyboru wybierz "P".

— W polu "Tipp" (Podpowiedź) wpisz "Drukuj".

> Ten tekst będzie wyświetlany, gdy aktywny jest profil "Free Notes" oraz...
>
> ... gdy w polu podglądu programu "Macro Key Manager" umieścisz kursor na przycisku makr K1.
>
> ... gdy podczas pracy z tabletem graficznym umieścisz piórko na przycisku makr K1.

— Kliknij przycisk [Potwierdź].

Można teraz zaprogramować kolejne przyciski makr, w tym samym profilu lub w innym, który można utworzyć za pomocą pola wyboru w lewym górnym rogu. Ważne jest tylko, by po wprowadzeniu polecenia do wykonania kliknąć przycisk [Potwierdź].

8. Na koniec trzeba jeszcze aktywować profil. W tym celu należy zaznaczyć pole sterujące "Activate this profile".

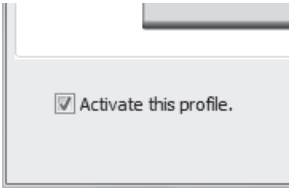

   Jednorazowo może być aktywny tylko jeden profil. Funkcje, które zostały zdefiniowane w chwilowo nieużywanym profilu, nie będą wykonywane. Tak więc do dyspozycji są wyłącznie skonfigurowane funkcje przycisków makr aktywnego profilu.

   Wskazówka: Funkcja skrótów klawiaturowych lub łączy jest aktywna tylko wtedy, gdy przynależne oprogramowanie wybranego profilu jest uruchomione.

9. Jeżeli nie chcesz już wprowadzać żadnych ustawień, kliknij [OK] i odpowiedz również [OK] na wyświetlone pytanie, czy chcesz zapisać ustawienia.

Dostosowanie piórka cyfrowego

Aby dostosować piórko do swoich preferencji, należy postępować w następujący sposób:

1. W obszarze powiadomień paska zadań Windows kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę "Makro Key Manager" .
2. Kliknij w menu kontekstowym polecenie "Tablet...".

   Zostanie otwarte okno dialogowe "Tablet Properties" (Panel sterowania tabletu). Karta "Pen" (Piórko) jest aktywna.

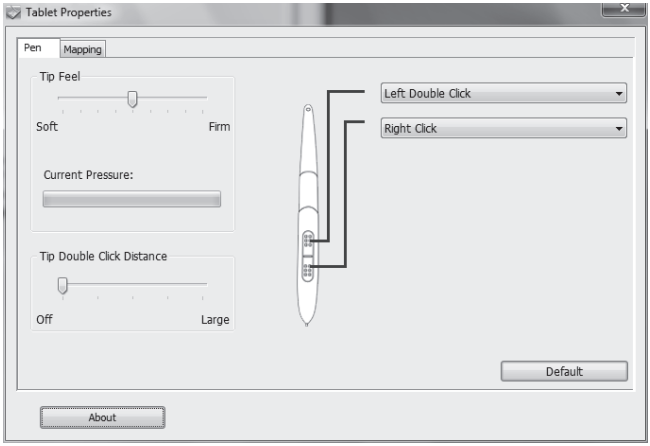

Tip Feel (Czułość końcówki):
tutaj określa się, jak silnie trzeba docisnąć końcówkę piórka do powierzchni aktywnej lub do przycisku dotykowego, by wykonać funkcję kliknięcia.

Current Pressure (Bieżąca intensywność docisku):
tutaj wskazywana jest bieżąca siła nacisku na końcówce piórka.

Tip Double Click Distance (Szybkość dwukrotnego kliknięcia):
tutaj można ustawić szybkość dwukrotnego kliknięcia końcówki piórka. Wybierz "Off" (Wył.), aby zastosować szybkość dwukrotnego kliknięcia, ustawioną w systemie operacyjnym.

Przyciski piórka: tutaj można określić, jakie polecenie ma być wykonane po naciśnięciu określonego przycisku piórka.

[Default]
(Wartości standardowe) kliknij ten przycisk, jeśli chcesz zresetować ustawienia tabletu do wartości standardowych.

3. Kliknij kartę "Mapping" (Powierzchnia robocza).

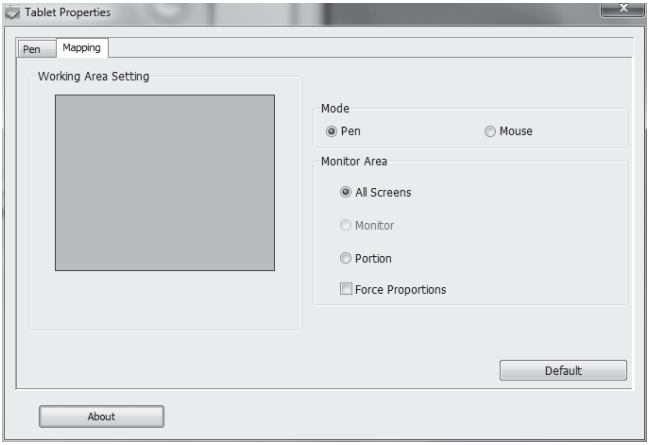

Mode (Tryb): tutaj określasz zachowanie piórka cyfrowego:

- Pen (Piórko): ruch kursora jest zgodny z pozycją cyfrowego piórka na tablecie graficznym. Gdy cyfrowe piórko znajduje się np. pośrodku tabletu, kursor przeskakuje na środek ekranu.
- Mouse (Mysz): ruch kursora odbywa się podobnie jak podczas pracy z myszą.

Monitor area: tutaj można określić obszar roboczy tabletu graficznego. Jeśli używasz kilku monitorów, wybierz tutaj, czy chcesz używać wszystkich monitorów czy tylko monitora podstawowego jako obszaru roboczego. Wybierz "Portion" (Obszar częściowy), by używać tylko części jako obszaru roboczego. Obszar częściowy możesz potem określić w polu „Working Area Setting“ (Dopasuj obszar roboczy). Jeśli zaznaczysz pole sterujące "Force Proportions" (Wymuś proporcje), ustawiony obszar częściowy będzie miał zawsze właściwe proporcje długości boków.

Usuwanie usterek

Zachowanie	Możliwa przyczyna	Usuwanie
Czerwona dioda LED piórka świeci się	Bateria piórka jest bliska rozładowania	Wymień baterię piórka (patrz dalej w tym rozdziale).
Wskaźnik statusu ⏻ tabletu graficznego miga nawet wówczas, gdy piórko znajduje się kilka milimetrów nad powierzchnią aktywną lub spoczywa na niej	Piórko cyfrowe nie zostało rozpoznane – bateria piórka jest rozładowana lub wkład piórka jest uszkodzony	Wymień baterię piórka i/lub wkład piórka (patrz dalej w tym rozdziale).
Na tablecie graficznym nie świeci się żadna dioda LED	Brak połączenia USB	Sprawdź połączenie USB. Wyjmij styk USB z gniazda i włóż go ponownie. Ewentualnie wypróbuj inne gniazdo USB w komputerze.
Brak reakcji na monitorze, chociaż piórko cyfrowe jest rozpoznawane przez tablet (co można poznać po tym, że wskaźnik statusu ⏻ na tablecie graficznym gaśnie, gdy piórko spoczywa na powierzchni aktywnej).	Nie zainstalowano sterownika tabletu graficznego lub sterownik jest niepoprawnie zainstalowany	Zainstaluj sterowniki tabletu graficznego i program Macro Key Manager (patrz rozdz. "Przed pierwszym uruchomieniem", krok 2).

Wymień baterię piórka

W celu włożenia baterii postępuj w następujący sposób:

1. Ściągnij pokrywę piórka.

2. Pokrywę lekko naciśnij do góry i pociągnij do tyłu.

   ⚠ Nie naciskaj zbyt mocno do góry, gdyż w przeciwnym razie języczki z przodu pokrywy mogłyby się ułamać.



3. Zużytą baterię zastąpić nową baterią (1,5 V, typ AAA). Biegun dodatni baterii (+) musi być zwrócony w kierunku otwartego końca piórka!

   ⚠ Podczas wkładania zawsze zwracać uwagę na poprawną biegunowość baterii!

4. Języczki pokrywy z przodu wsunąć w dolną część i ostrożnie docisnąć w dół, aż do zatrzaśnięcia pokrywy w dolnej części. Nie stosować przy tym siły.



5. Nałóż zatyczkę piórka.

Pomyśl o ochronie środowiska. Zużytych baterii nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Należy je oddać w punkcie zbiórki zużytych baterii.

Wymiana wkładu piórka

Aby wymienić wkład piórka, wykonaj następujące czynności:

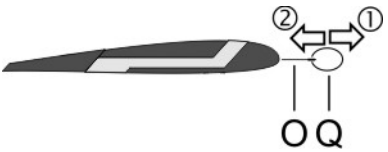

1. Chwyć wkład piórka (O) za pomocą przyrządu do usuwania wkładu piórka (Q) i wyciągnij wkład z piórka.
2. Wsuń nowy wkład (O) do piórka do oporu.

Konserwacja / czyszczenie

Naprawa jest konieczna, gdy do wnętrza obudowy dostanie się ciecz, obudowa zostanie uszkodzona lub gdy urządzenie przestało działać.

⚠ Nie należy otwierać obudowy tabletu graficznego. Naprawy muszą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany personel techniczny, zajmujący się serwisem lub konserwacją!

⚠ Przed czyszczeniem urządzenie należy odłączyć od komputera.

Urządzenie, a w szczególności powierzchnia aktywna, musi być zawsze czyste. Poprawne działanie urządzenia nie jest zagwarantowane przy zabrudzonej powierzchni wprowadzania.

W razie zabrudzenia czyścić urządzenie suchą szmatką; w razie większego zabrudzenia - lekko wilgotną szmatką. Nie stosować żadnych rozpuszczalników ani żrących lub gazowych środków czyszczących. Do wnętrza głośników nie może dostać się wilgoć.

Usuwanie zużytych urządzeń

Zgodnie z dyrektywą 2002/96/EC w sprawie zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, takie urządzenia nie mogą być usuwane jako odpady komunalne. Zużyty produkt należy oddać w najbliższym wyznaczonym punkcie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Prawidłowo usuwając zużyte urządzenie zapobiegasz zanieczyszczeniu środowiska i zagrożeniom dla zdrowia.

Pomyśl o ochronie środowiska. Zużytych baterii nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Należy je oddać w punkcie zbiórki zużytych baterii. Należy pamiętać, że baterie wolno umieszczać w pojemnikach na zużyte baterie tylko w stanie rozładowanym, zaś w przypadku baterii niecałkowicie rozładowanych należy zastosować środki zapobiegające zwarciu.

Deklaracja zgodności

Urządzenie to w pełnym zakresie spełnia podstawowe wymagania dyrektywy w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/EC oraz innych odnośnych przepisów. Deklarację zgodności można znaleźć na końcu tego podręcznika.

Informacje na temat gwarancji i serwisowania

Gwarancja firmy Targa GmbH

Szanowni Państwo,

Niniejszy produkt jest objęty trzyletnią gwarancją od daty zakupu. W przypadku stwierdzenia wad tego produktu przysługują Państwu ustawowe uprawnienia w stosunku do sprzedawcy tego produktu. Nasza przedstawiona poniżej gwarancja w niczym nie ogranicza tych praw.

Warunki gwarancji

Bieg gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. Prosimy zachować oryginalny dowód zakupu. Ten dokument będzie potrzebny jako dowód zakupu. Jeżeli w ciągu trzech lat od daty zakupu tego produktu wystąpi w nim wada materiałowa lub produkcyjna, naprawimy go bezpłatnie lub wymienimy na nowy – wedle naszego swobodnego uznania.

Czas gwarancji i ustawowe roszczenia z tytułu wad

Świadczenie gwarancyjne nie powoduje przedłużenia gwarancji. Dotyczy to także wymienionych i naprawionych części. Szkody i wady istniejące już w chwili zakupu należy zgłosić niezwłocznie po rozpakowaniu. Po upływie gwarancji wszelkie naprawy są płatne.

Zakres gwarancji

Urządzenie zostało wyprodukowane z zachowaniem surowych norm jakościowych i przed dostawą zostało dokładnie sprawdzone. Gwarancja obejmuje wady materiałowe lub produkcyjne. Gwarancja nie obejmuje tych części produktu, które ulegają normalnemu zużyciu i dlatego należy je traktować jako części normalnie zużywające się i nie obejmuje uszkodzeń części łamliwych, jak np. wyłączniki, akumulatory lub części wykonane ze szkła. Gwarancja traci ważność w razie uszkodzenia produktu, niewłaściwego użytkowania lub naprawy produktu. Prawidłowe użytkowanie produktu wymaga dokładnego przestrzegania wszystkich wskazówek wymienionych w instrukcji obsługi. Należy bezwzględnie unikać przeznaczeń i sposobów użytkowania, które nie są zalecane lub przed którymi ostrzega instrukcja obsługi. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego i nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego. W przypadku nieprawidłowej obsługi, aktów przemocy lub ingerencji, które nie zostały wykonane przez autoryzowaną filię serwisu, gwarancja wygasa. Naprawa lub wymiana produktu nie powoduje rozpoczęcia nowego okresu gwarancyjnego.

Postępowanie w przypadku objętym gwarancją

Aby umożliwić szybkie załatwienie reklamacji, prosimy przestrzegać następujących wskazówek:

- Przed uruchomieniem produktu prosimy dokładnie zapoznać się z załączoną dokumentacją lub pomocą online. W razie wystąpienia problemu, którego nie można rozwiązać w ten sposób, prosimy skontaktować się z naszą infolinią pomocy technicznej.
- Przy każdym kontakcie z infolinią pomocy technicznej należy mieć pod ręką dowód zakupu i numer artykułu lub numer seryjny, jeśli jest dostępny, jako dowód zakupu.

- W przypadku, gdy rozwiązanie problemu przez telefon nie będzie możliwe, w zależności od przyczyny usterki nasza infolinia pomocy technicznej zorganizuje inną formę serwisowania.

Serwis

PL Telefon: 00800 – 44 11 481
E-Mail: service.PL@targa-online.com

IAN: 75359

Producent

Należy pamiętać, że poniższy adres nie jest adresem serwisu. Najpierw należy skontaktować się z podanym powyżej punktem serwisowym.

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.targa.de

Tartalomjegyzék

Bejegyzett védjegyek - Registered trademark of - **68**
Bevezető **68**
Rendeltetésszerű használat **68**
Szállítási terjedelem **69**
A szállítási terjedelembe foglalt szoftverek 70
Licenszre vonatkozó előírások - licensz-szerződés **70**
Kezelőelemek és csatlakozók **71**
Műszaki adatok **73**
Rendszerkövetelmények 73
Biztonsági utasítások **74**
Általános biztonsági tudnivalók 74
Biztonsági, valamint elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó előírások 74
Működési környezet/környezeti feltételek 74
Üzembiztonság 74
Üzembevétel előtt **75**
1. lépés: Helyezze be a digitális tollba az elemet 75
2. lépés: A digitális rajztábla meghajtója és a Macro Key Manager telepítése 76
3. lépés: A digitális rajztábla csatlakoztatása 77
4. lépés: A rajzolófelület igazítása a képernyő formátumához 78
5. lépés: A „Free Notes / Office Ink" telepítése 79
6. lépés: A "Power Presenter RE II" telepítése 80
7. lépés: A „CorelDRAW® Essentials OEM" telepítése 81
Üzembevétel **84**
A funkciógombok és vezérlőgomb használata 84
A digitális toll használata (példaként a „Free Notes" esetén) 86
Konfigurálás **88**
A makrógombok programozása 88
A digitális toll testreszabása (A táblagép tulajdonságai) 92
Hibaelhárítás **94**
A toll elemének cseréje 95
A tollbetét cseréje 95
Karbantartás / Tisztítás **96**
A kiöregedett készülékek ártalmatlanítása 96
A megfelelőség jelei **96**
Útmutatás a garanciához és a szervizeléshez **97**

Bejegyzett védjegyek - Registered trademark of -

Intel és Pentium az Intel Corporation bejegyzett védjegyei.

USB az USB Implementers Forum Inc. bejegyzett védjegye.

Microsoft és Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei az USA-ban és/vagy más államokban.

CorelDRAW a Corel Corporation bejegyzett védjegye.

Bevezető

Köszönjük szépen, hogy SilverCrest SGT 10.6 A2. digitális rajztáblát vásárolt!

A készülék első használata előtt olvassa végig figyelmesen a következő utasításokat, még akkor is, ha járatos az elektronikus készülékek kezelésében. Gondosan őrizze meg ezt a kézikönyvet egy esetleges későbbi alkalomra. Amennyiben a készüléket továbbadja, feltétlenül adja tovább a kezelési utasítást is.

⚠ Ez a jel a készülékből eredő esetleges lehetséges veszélyekre figyelmeztet, amelyek személyi és anyagi károkat okozhatnak.

Rendeltetésszerű használat

A digitális rajztábla egy számítástechnikai eszköz. Felhasználása akkor rendeltetésszerű, ha kizárólag ábrák és szövegek számítógépbe való bevitelére használják. Bármely más használat nem rendeltetésszerű használatnak számít.

A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget, ha a készüléket...

- nem rendeltetésszerűen használják.
- megsérülten vagy átalakítva helyezik üzembe.

A digitális rajztáblát csak otthon és privát célokra szabad használni. Különösen egy cégnél vagy kereskedelmi célra való felhasználása kizárt, mivel többek között nem alkalmas képernyős munkahelyeken való használatra, a képernyővel ellátott munkahelyekre vonatkozó rendelet szerint.

Tartsa be az országos előírásokat, ill. az alkalmazás országának törvényeit.

Szállítási terjedelem

	1 x SGT 10.6 A2 digitális rajztábla USB-csatlakozóval
	1 x digitális toll betéttel
	1 x AAA típusú (1,5 V R03) elem a digitális toll számára
	2 x pótbetét a digitális tollhoz
	1 x betételtávolító
	1 x tolltartó
	1 x telepítő CD, Macro KeyManager-rel és Free Notes-szal / Office Ink-kel és Power Presenter RE II-vel 1 x DVD CorelDRAW® Essentials OEM-mel [1)]
	1 x Kezelési utasítás

[1)] OEM-verzió, csak a vásárolt digitális rajztáblával együtt szabad használni. Az OEM-verziók terjedelmükben és megjelenésükben különbözhetnek az eredeti verziótól.

A szállítási terjedelembe foglalt szoftverek

- **Macro Key Manager** egy speciális alkalmazási szoftver az új digitális rajztáblához. Ennek segítségével a gyakran használt billentyűkombinációkat (pl. másolás = <Ctrl>+<C>) vagy hiperhivatkozásokat hozzá lehet rendelni az úgynevezett makrógombokhoz és el lehet menteni a makrógombok profiljába.
- **Free Notes / Office Ink** kézzel írt jegyzetek vagy feljegyzések számítógépes készítésére szolgáló eszköz – akár papírra íráshoz hasonló módon (Free Notes), akár közvetlenül a képernyőn (Office Ink). A két alkalmazás között interaktív módon át lehet váltani.
- **A Power Presenter RE II** egy bemutató-szerkesztő (prezentáció-szerkesztő) program.
- **CorelDRAW® Essentials OEM** egy nagyteljesítményű programcsomag illusztrációk, oldalszerkesztések és fényképek feldolgozására. A CorelDRAW® Graphics Suite alapvető funkcióira épült.

Licenszre vonatkozó előírások - licensz-szerződés

A licenszre vonatkozó előírások elmagyarázzák, hogy milyen módon jogosult a szoftver használatára. Ez a vásárló/felhasználó és gyártó lényegesen különböző felfogását is érinti. Míg a vásárló/felhasználó azt gondolja, hogy megvásárolta és birtokolja a szoftvert, a szoftverek gyártói arról beszélnek, hogy az ügyfélnek bizonyos körülmények között csak egy „korlátozott" használati jogot adnak el/kínálnak. Szokványosan a szoftvert csak a megvásárolt digitális rendszerrel együtt szabad használni. Ezen kívül korlátozva lehet az iparszerű felhasználás. Bizonyos körülmények között tilos a szoftver gépek vezérlésére és fegyverek fejlesztésére való használata. Az előírásokban ezek mellett szerepel még a gyártó felelősségének a korlátozása is.

Amennyiben a licensz-szerződéssel nem ért egyet teljes egészében, a gyártó szerint nem jogosult a szoftver használatára. Bizonyos körülmények között a licensz-szerződés egyes kitételei jogilag aggályosak. Ezáltal ezek a pontok érvénytelenné válnak és a felhasználó számára nincs kötelező érvényük. A licensz-szerződéshez, annak el nem fogadása esetén, a szoftver visszaviteli joga kapcsolódhat.

Legyen tekintettel arra, hogy itt a szoftver gyártójának a visszaviteli jogáról van szó, nem a hardver gyártójáéról. Ebben az esetben a visszaviteli kérésével a szoftver gyártójához kell fordulnia. Mivel a rendszert csomagáron kapta meg, az egyes és a szoftver komponensek árértékelése nem képezi az árajánlat részét. Ezáltal tudatosan nem meghatározhatók az összehasonlítási árak és különbségként nem téríthetők meg.

Kezelőelemek és csatlakozók

Digitális rajztábla:

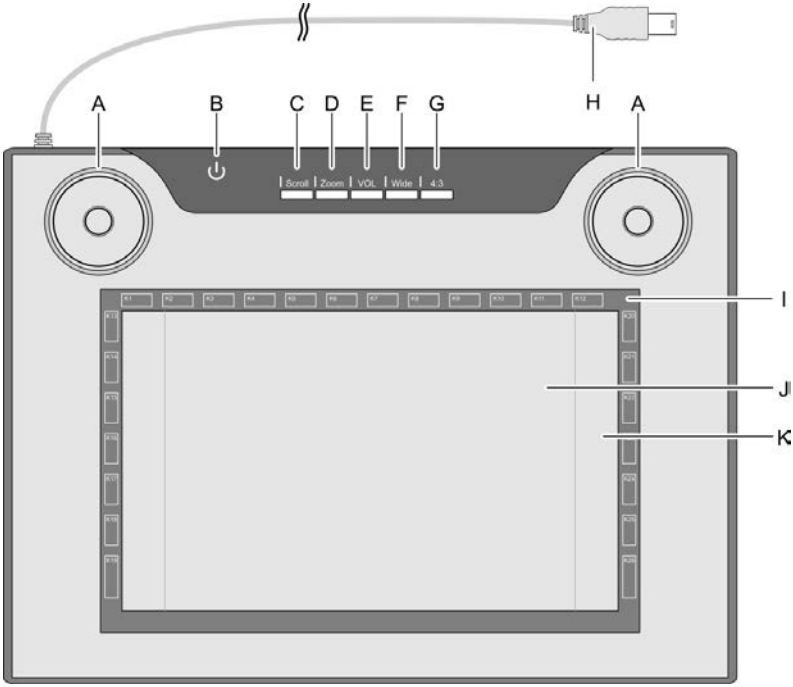

A: Vezérlőgomb (forgatható vezérlőpad és gomb) a scroll, zoom és hangerő funkciókhoz

B: Állapotkijelző
Villog: nincs a közelben toll
Világít: A toll nincs felhelyezve
Kialudva: A toll fel van helyezve

C: A Scroll-funkció kiválasztása, a LED akkor világít, amikor a funkció aktív

D: A Zoom-funkció kiválasztása, a LED akkor világít, amikor a funkció aktív

E: A VOL-funkció (hangerő szabályozás) kiválasztása, a LED akkor világít, amikor a funkció aktív

F: A digitális rajztábla széles képernyőhöz (Widescreen) igazítása, a LED akkor világít, amikor a funkció aktív

G: A digitális rajztábla szabványos képernyőhöz (4:3) igazítása, a LED akkor világít, amikor a funkció aktív

H: USB csatlakozó dugasz

I: Programozható szenzorgombos (makrógombok) keret

J: a rajzfelület 4:3-formátumú (ha a „G" LED világít)

K: a rajzfelület Widescreen-formátumú (ha az „F" LED világít)

Toll:

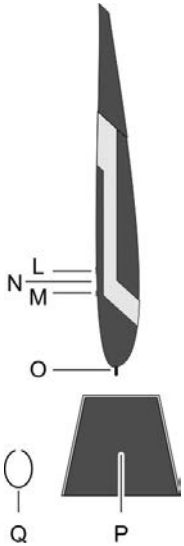

L: hátsó toll-gomb, programozható (szabványosan: kettős kattintás bal gombbal)

M: Első toll-gomb, programozható (szabványosan: kattintás jobb egérgombbal)

N: A LED akkor világít, ha az elem gyenge

O: Betét; a parancsokat a rajzolófelületre (J, K) vagy az érzékelő-gombokra (I) közvetíti

P: Tolltartó; védi a betétet, amikor a toll nincs használva

Q: Betételtávolító csipesz, a betét cseréjekor ezzel tudja kihúzni a betétet a tollból.

Útmutatás: A toll nem rendelkezik ki/be kapcsolóval. Magától bekapcsol, valahányszor a rajzoló felület közelébe kerül, és magától kikapcsol, amint eltávolodik.

Műszaki adatok

Modell	SGT 10.6 A2
Technológia	Elektromágneses
Méretek	
Digitális rajztábla	340 x 19 x 260 mm
Toll	160 x 14,7 x 17,7 mm
Súly	
Digitális rajztábla	919 g
Toll	24 g
Tolltartó	42 g
Betáplálás	
Digitális rajztábla	Az USB csatlakozón keresztül (5 V ⎓ 75 mA egyenáram)
Toll	Elemről (AAA típusú, 1 x 1,5 V)
Aktív felület	
4:3 formátum	18,4 x 14 cm (7,25" x 5,5")
16:10 formátum	22,9 x 14 cm (9" x 5,5")
Felbontás	
Windows® XP	4000 lpi (lines per inch)
Windows Vista® / Windows® 7	2000 lpi (standard Windows meghajtóval) 4000 lpi (telepített Silvercrest meghajtóval)
Válaszidő	200 rps (reports per second)
Toll	
Nyomásfokozatok	1024 fokozat
Leolvasási távolság	max. 10 mm
Működési környezet	
Hőmérséklet	5 - 35 °C
Légnedvesség	legtöbb 85 % rel. páratartalom

Rendszerkövetelmények

- PC legalább 800 MHz-es Pentium 3 processzorral és USB-csatlakozóval (CorelDRAW® Essentials OEM számára: PC Intel® Pentium® 4,AMD Athlon® 64 vagy AMD Opteron® processzorral és 1 GB RAM-mal)
- 256 MB memóriájú (512 MB ajánlott) grafikus kártya 16 bites színnel
- Színes képernyő 1024 x 768-as képernyőfelbontással
- DVD meghajtó a meghajtóprogramok és szoftverek telepítéséhez
- Windows® XP, Windows Vista® vagy Windows® 7 operációs rendszer

Biztonsági utasítások

⚠ Általános biztonsági tudnivalók

- Az elektromos készülékek nem gyermekek kezébe valók. Ne engedje, hogy a gyermekek felügyelet nélkül használják az elektromos készülékeket! Ők nem mindig ismerik fel helyesen a lehetséges veszélyeket.
- A kis alkatrészek lenyelése életveszélyes lehet. Legyen tekintettel arra is, hogy a légutak lezárása a csomagolófóliával fulladásveszélyes!
- Az új készülékek a működés első óráiban egy bizonyos szagot bocsáthatnak ki. Ez elkerülhetetlen és nagyon rövid idő alatt megszűnik. Addig is szellőztesse rendszeresen a helyiséget.

Biztonsági, valamint elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó előírások

A készülék gyártóval való egyeztetés nélküli módosítása esetén nem biztosított e normák teljesítése. Az elektromágneses összeférhetőség biztosítása érdekében tartsa be a kézikönyvben található előírásokat.

Működési környezet/környezeti feltételek

- Tartsa távol a készüléket nedvességtől és kerülje a rázkódó igénybevételt, a port, hőterhelést, közvetlen napsugárzást. Ezáltal a készülék megsérülhet.
- A készüléket nem szabad zárt helyiségeken kívül és trópusi égövben használni.

⚠ Üzembiztonság

- A digitális rajztábla csatlakoztatása előtt olvassa el a számítógépe dokumentációját és tartsa be annak előírásait!
- Amennyiben a készüléket nagy hőmérséklet-ingadozásnak teszik ki, páralecsapódás keletkezhet, amely elektromos rövidzárlatot okozhat. Ilyen esetben az üzembe helyezés előtt várja meg, amíg a készülék felveszi a környezet hőmérsékletét.
- A kihúzáshoz a kábelt a csatlakozójánál fogja meg, ne a kábeltől húzza. Figyeljen arra, hogy a kábel ne törjön meg. Minden kábelt úgy fektesse le, hogy senki ne léphessen rá, és senkit ne akadályozzon.
- Nem szabad a készülékre vagy a készülék mellé nyílt tűzforrásokat, mint pl. az égő gyertyákat, valamint a folyadékkal töltött tárgyakat, pl. vázákat vagy italokat helyezni.
- A digitális toll betétjére ne gyakoroljon nagy nyomást, mivel ezáltal károsíthatja a betétet.
- A hibás működés megelőzése érdekében tartsa távol a készüléket a nagyfrekvenciás és mágneses zavaróforrásoktól (pl. tévékészüléktől, mobiltelefontól, hangszóróktól stb.).

- Csak azonos típusú és töltési kapacitású elemet használjon. Feltétlenül ügyeljen az elemek polaritására. Vegye ki az elemet, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, mivel ezek kifolyhatnak. A bőrrel érintkezés mart sérüléseket okoz. Ezért a kifolyt elemeket feltétlenül savra ellenálló védőkesztyűvel vegye ki.
- Soha ne próbálja a szárazelemeket feltölteni és semmilyen körülmények között ne hajítsa ezeket tűzbe (robbanásveszély).
- Gondoljon a környezet védelmére! A használt elemeket ne dobja a háztartási szemétbe. Ezeket valamely gyűjtőhelyen kell leadni.

Üzembevétel előtt

A digitális rajztábla az ábrák és fényképek feldolgozását segíti. Továbbá, segítségével rajzokat és jegyzeteket vihet be vele a számítógépbe, pont úgy mintha papírt használna. Annak érdekében, hogy a digitális rajztáblát gyorsan és gondoktól mentesen használni tudja, az itt megadott sorrendben kell eljárni.

1. lépés: Helyezze be a digitális tollba az elemet

Az elem behelyezéséhez a következő módon járjon:

1. Húzza le a toll kupakját.

2. A fedőlapot óvatosan nyomja föl és hátra húzza le.

   ⚠ Ne nyomja túl föl, mivel a fedőlap elején található fül letörhet.



3. A szállítási terjedelemben található elemről távolítsa el a védőfóliát és helyezze be az elemet. A plusz-pólusnak (+) a toll nyitott vége felé kell mutatnia!

   ⚠ Az elemet mindig a helyes polaritással kell behelyezni!

4. A kupak fülét elől tolja az alsó részbe és óvatosan nyomja le, míg a fedőlap bereteszel az alsó részbe. A művelet ne alkalmazzon erőt.



5. A kupakot tegye fel a tollra.

2. lépés: A digitális rajztábla meghajtója és a Macro Key Manager telepítése

Ahhoz, hogy a digitális rajztáblát felismerje, a Windows® XP-nek egy meghajtóra van szüksége.

A Windows Vista® Home Premium-tól kezdődően - tehát ez a Windows® 7-re is érvényes - rendszerint nem szükséges digitális rajztábla meghajtó telepítése, mivel ez már része az operációs rendszernek. Ennek ellenére azt ajánljuk, telepítse fel a meghajtót, mivel így:

- a digitális rajztábla nagyobb felbontással dolgozik.
- feltelepítésre kerül a Macro Key Manager is, amelyen keresztül programozni tudja a 26 makrógombot.

A meghajtó telepítéséhez a következő módon kell eljárni:

1. Helyezze be a meghajtó CD-t a CD-egységbe.

   A telepítő program rendszerint automatikusan elindul. Amennyiben ez nem következik be, a következő módon kell eljárni:

   — Nyissa ki az Explorert (kattintás a jobb egérgombbal a [Start]→ Menü „Explorer"-re).

   — A faszerkezetben kattintson a CD-, illetve DVD-egysége szimbólumára.

   — Kattintson duplán a „setup" állományra.

   Megjelenik a telepítési párbeszéd:

Driver
SILVERCREST®
SGT 10.6 A2 - Installation CD
Macro Key Manager (32 & 64 Bit)
Free Notes / Office Ink (32 & 64 Bit)
Power Presenter RE II (32 & 64 Bit)
EXIT

[Macro Key Manager (32 & 64 bit)]: A digitális rajztábla meghajtója és a Macro Key Manager telepítése egy 32/64 bites operációs rendszerben.

[Free Notes / Office Ink (32 & 64 bit)]: lásd a 79. oldalon.

[Power Presenter RE II (32 & 64 bit)]: lásd a 80. oldalon.

[Exit]: A telepítés befejezése/megszakítása.

2. A „Macro Key Manager” telepítéséhez kattintson a telepítési párbeszéd ablakban a „Macro Key Manager”-re.
3. Kövesse a telepítőprogram utasításait.
4. A befejező párbeszéd-ablakban kattintson az [OK]-re. A telepítőprogram most befejeződik.

3. lépés: A digitális rajztábla csatlakoztatása

Csatlakoztassa a digitális rajztábla USB dugaszát (H) a számítógépe egyik szabad USB aljzatába.

Rövidesen a következő üzenet jelenik meg: „Új hardver. USB-HID (Human Interface Device)”.

Ezután a taskbar információs tartományában egy új szimbólum jelenik meg

A digitális rajztáblát a számítógép felismerte és használni lehet.

Amennyiben a digitális rajztáblát nem ismerte fel, húzza ki az USB-dugaszt, majd dugja vissza. Esetleg használja a számítógép egy másik USB dugalját.

Útmutatás a Microsoft® Windows® 7 felhasználói számára:

Microsoft® Windows® 7 tartalmaz egy szabadkézi beviteli mezőt. Ez lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy kézírásos beviteleket végezzen. A beírt szöveget egy másik programba beillesztheti.

A szabadkézi beviteli mezőt a képernyő jobb szélén találja meg. A tollat vigye a mező fölé és a szabadkézi beviteli mező kinyitásához kattintson arra:

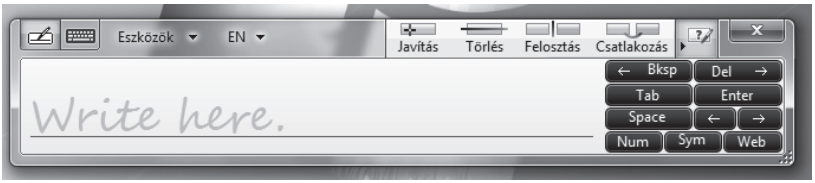

4. lépés: A rajzolófelület igazítása a képernyő formátumához

Amíg korábban általában csak 4:3 formátumú képernyők léteztek (4 rész széles és 3 rész magas), ma már egyre több úgynevezett széles képernyő (widescreen) van.

Hogy a digitális rajztábla mindkét képernyő típussal kielégítően működni tudjon, a rajzolófelületet a „Wide" (F) és „4:3" (G) gombbal a képernyője formátumához tudja igazítani.

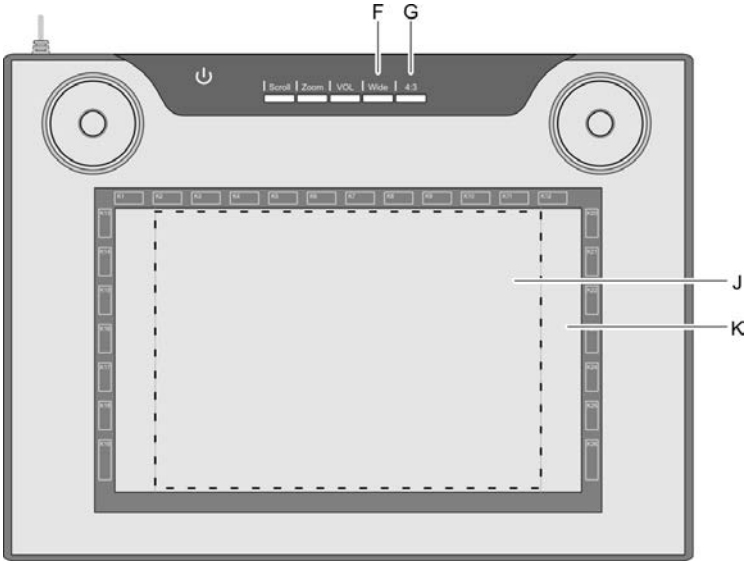

- Ha széles formátumú képernyővel szeretne dolgozni, nyomja meg a „Wide" (F) gombot. A sötétszürke kereten belül található teljes aktív felületet (K) használni lehet.
- Ha 4:3 formátumú képernyővel szeretne dolgozni, nyomja meg a „4:3" (G) gombot. A szaggatott vonallal jelölt kereten belül található felületet (J) lehet használni.

Az aktív funkciót a világító LED jelöli.

Azt ajánljuk, hogy az új digitális rajztáblával végezzen egy pár praktikus gyakorlatot. Ehhez indítsa el például a „Paint" Windows-programot vagy egy más grafikai programot és ismerkedjen meg a toll és a rajztábla kezelésével.

5. lépés: A „Free Notes / Office Ink” telepítése

„Free Notes” egy egyszerű festőprogram, amellyel szabadon engedheti a fantáziáját.

„Office Ink” egy olyan eszköz, amellyel kézírásos jegyzeteket készíthet a számítógépen.

A „Free Notes / Office Ink” telepítéséhez a következő módon kell eljárni:

1. Helyezze be a meghajtó CD-t a CD-egységbe.

   A telepítő program rendszerint automatikusan elindul. Amennyiben ez nem következik be, a következő módon kell eljárni:

   — Nyissa ki az Explorer-t (kattintás a jobb egérgombbal a [Start] → Menü „Explorer”-re).

   — A faszerkezetben kattintson a CD-, illetve DVD-egysége szimbólumára.

   — Kattintson duplán a „setup” állományra.

   Megjelenik a telepítési párbeszéd:

Driver
SILVERCREST®
SGT 10.6 A2 - Installation CD
Macro Key Manager (32 & 64 Bit)
Free Notes / Office Ink (32 & 64 Bit)
Power Presenter RE II (32 & 64 Bit)
EXIT

2. A „Free Notes” és „Office Ink"” telepítéséhez kattintson a telepítési párbeszéd ablakban a [Free Notes / Office Ink (32 & 64 Bit)]-re.

3. Kövesse a telepítőprogram utasításait.

4. A befejező párbeszéd-ablakban kattintson a [Befejezésre]-re.

   A telepítőprogram befejeződik. A számítógépet nem kell újraindítani.

6. lépés: A "Power Presenter RE II" telepítése

„Power Presenter RE II” egy egyszerű program, amellyel bemutatókat szerkeszthet.

A „ Power Presenter RE II” telepítésekor így kell eljárni:

1. Helyezze be a meghajtó CD-t a CD-egységbe.

   A telepítő program rendszerint automatikusan elindul. Amennyiben ez nem következik be, a következő módon kell eljárni:

   — Nyissa ki az Explorer-t (kattintás a jobb egérgombbal a [Start] → Menü „Explorer”-re).

   — A faszerkezetben kattintson a CD-, illetve DVD-egysége szimbólumára.

   — Kattintson duplán a „setup” állományra.

   Megjelenik a telepítési párbeszéd:

Driver
SILVERCREST
SGT 10.6 A2 - Installation CD
Macro Key Manager (32 & 64 Bit)
Free Notes / Office Ink (32 & 64 Bit)
Power Presenter RE II (32 & 64 Bit)
EXIT

2. A „Power Presenter RE II” telepítéséhez kattintson a telepítési párbeszéd ablakban a [Power Presenter RE II (32 & 64 Bit)]-re.

3. Kövesse a telepítőprogram utasításait.

4. A befejező párbeszéd-ablakban kattintson a [Befejezésre]-re.

   A telepítőprogram befejeződik. A számítógépet nem kell újraindítani.

A program indításához kattintson a következőre: [Windows start gomb] → "Minden program" → "Power Presenter RE II" → "Power Presenter RE II". A képernyő alsó szélén a következő **menüsorokat** találja, a parancsok szimbólumaival együtt.

Elsőként alkosson magának egy képet a funkciókról, ehhez az egér gombját vigye rendre a menüsor elemeire. Rövid várakozási idő után az egyes elemeknél megjelenik az úgynevezett „Tooltip”, amely elmagyarázza az illető elem funkcióját. A legtöbb esetben ezek az információk elegendőek az elemek funkcióinak felismeréséhez.

7. lépés: A „CorelDRAW® Essentials OEM” telepítése

„CorelDRAW® Essentials OEM” [5]egy nagyteljesítményű programcsomag illusztrációk, oldalszerkesztések és fényképek feldolgozására. A CorelDRAW® Graphics Suite alapvető funkcióira épült és a következő programokból áll:

Corel DRAW® az ismert vektorgrafikus program, amellyel igényes illusztrációkat lehet készíteni.

Corel PHOTO-PAINT® egy igen hatékony képfeldolgozó program fél-professzionális felhasználásra. Tartalmazza a digitalizált képek feldolgozásához szükséges összes eszközt és szűrőt.

A „ CorelDRAW® Essentials OEM” telepítésekor így kell eljárni:

1. Helyezze a „ CorelDRAW® Essentials OEM” DVD-t a DVD-egységbe.

   A telepítő program rendszerint automatikusan elindul. Amennyiben ez nem következik be, a következő módon kell eljárni:

   — Nyissa ki az Explorer-t (kattintás a jobb egérgombbal a [Start] → Menü „Explorer”-re).

   — A faszerkezetben kattintson a DVD-egysége szimbólumára.

   — Kattintson duplán a „autorun.exe” állományra.

   Megjelenik a telepítési start párbeszéde:

CorelDRAW
Essentials 4
Install CorelDRAW Essentials 4
With its powerful graphic, text and page layout tools, image editing capabilities, and extensive file format compatibility, CorelDRAW Essentials 4 allows you to confidently tackle a wide variety of projects.
Install Extras
A collection of high-quality clipart, new fonts, and completely new modern templates provide content and inspiration for your projects.
Explore the CD
Release notes
Close

2. A telepítési start párbeszédben kattintson a „CorelDRAW® Essentials 4 telepítésére”.

   A telepítés elkezdődik. Rövidesen megjelenik a licensz-szerződés.

[5] OEM-verzió, csak a megvásárolt digitális rajztáblával együtt szabad használni. Az OEM-verziók terjedelmükben és megjelenésükben különbözhetnek az eredeti verziótól.

CorelDRAW
Essentials 4
Please read the following license agreement carefully
Unless you have a written agreement with Corel providing for additional Use, the below agreement gives you permission to install and Use one (1) copy of this Product on one (1) computer or electronic device at any given time as set out in more detail below.
IMPORTANT: THIS IS A LICENSE, NOT A SALE. CAREFULLY READ THIS LICENSE BEFORE USING THIS PRODUCT. INSTALLING, COPYING, OR OTHERWISE USING THIS PRODUCT INDICATES YOUR ACKNOWLEDGMENT THAT YOU HAVE READ THIS LICENSE AND AGREE TO BE BOUND BY AND COMPLY WITH ITS TERMS. IF YOU DO NOT AGREE, YOU MAY NOT USE THIS PRODUCT.
This agreement imposes certain restrictions on your Use of this Product. Unless you have another written agreement directly with Corel, or one of its subsidiaries, that expressly supersedes this agreement and controls and alters your Use or distribution of the Product, this Product is provided under the following end user license agreement and all applicable addenda ("License") which define what you may do with the Product and contain limitations on warranties and/or remedies. This License does (i) not grant any concurrent right in the software; and (ii) not apply to any software installed on a terminal server. A separate license agreement must be concluded with Corel to obtain these rights.
IF YOU ARE DOWNLOADING THIS PRODUCT, READ CAREFULLY THE TERMS AND CONDITIONS OF THE
I accept the terms in the license agreement.
Next >
Cancel

Javaslat: Amennyiben a CorelDRAW® Essentials OEM telepítést egy sikeres telepítés után ismét futtatja, megjelenik egy párbeszéd-ablak amelyben kiválaszthatja, hogy..

— a programot módosítani szeretné (pl. komponensekkel kiegészítené).

— a programot meg szeretné javítani (ha a program nem működik kifogástalanul, vagy ha véletlenül kitörlődtek a program egyes állományai).

— a programot el szeretné távolítani (ha a programot többé nem szeretné használni és helyre van szüksége a merevlemezen).

3. Olvassa végig a licensz-szerződést. Amennyiben elfogadja a licensz-szerződést, pipálja ki a „Elfogadom a licensz-szerződés feltételeit” opciót és kattintson az ezáltal kiválaszthatóvá vált [Next] gombra.

4. A következő párbeszédbe írja be a felhasználónevét. A CorelDRAW® Essentials OEM sériaszáma már előzetesen be van írva.

5. Kattintson a [Next] gombra.

6. A szabványos telepítéshez (ajánlott) a következő párbeszédben kattintson a [Most telepít]-re.

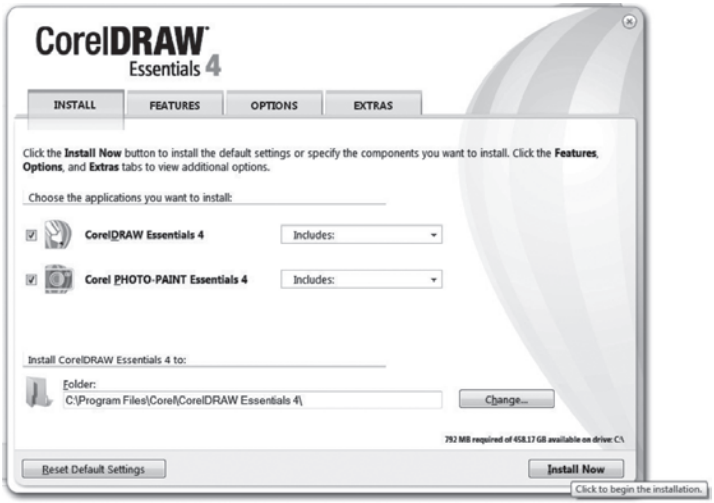
CorelDRAW Essentials 4
INSTALL
FEATURES
OPTIONS
EXTRAS
Click the Install Now button to install the default settings or specify the components you want to install. Click the Features, Options, and Extras tabs to view additional options.
Choose the applications you want to install:
CorelDRAW Essentials 4
Includes:
Corel PHOTO-PAINT Essentials 4
Includes:
Install CorelDRAW Essentials 4 to:
Folder:
C:\Program Files\Corel\CorelDRAW Essentials 4\
Change...
Reset Default Settings
Install Now
Click to begin the installation.

A kiválasztott konfiguráció telepítésre kerül. A számítógépe teljesítményétől függően ez a folyamat több percet vehet igénybe. A telepítés előrehaladását kijelzi.

7. A sikeres telepítés után a befejező párbeszéd-ablakban kattintson az [Finish]-re.

   A telepítési start párbeszéde ismét aktívvá válik.

CorelDRAW
Essentials 4
Install CorelDRAW Essentials 4
With its powerful graphic, text and page layout tools, image editing capabilities, and extensive file format compatibility, CorelDRAW Essentials 4 allows you to confidently tackle a wide variety of projects.
Install Extras
A collection of high-quality clipart, new fonts, and completely new modern templates provide content and inspiration for your projects.
Explore the CD
Release notes
Close

Javaslat: A „Install Extras” opcióval további sablonokat, betűkészleteket és ClipArt elemeket telepíthet. Az eljárás módja hasonló az előbb leírthoz. Ezért ezt tovább nem tárgyaljuk.

8. Kattintson a [Close] gombra.

Üzembevétel

A funkciógombok és vezérlőgomb használata

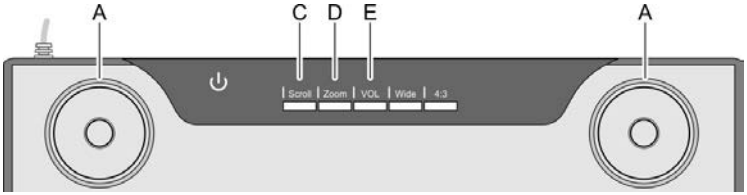

A két vezérlőgomb (A) funkciója megegyezik. Így a vezérlőgombot tetszés szerint jobb vagy bal kézzel egyaránt kezelheti. Mindkét vezérlőgomb egy forgatható vezérlőpadból és egy középre helyezett gombból áll.

Funkciógomb	Leírás, működés, kezelés [6]
"Scroll" (C)	Például Microsoft® Internet Explorer: A képernyő tartalmának eltolása vezérlőgombbal (A) (görgetés). • Nyomja meg a „Scroll" (C) funkciógombot. A megfelelő LED világít. • A képernyő vízszintes, illetve függőleges görgetéséhez forgassa a vezérlőpadot. • A vízszintes és függőleges görgetés közötti átváltáshoz nyomja meg a gombot.
"Zoom" (D)	Például Microsoft® Internet Explorer: A képernyő tartalmának nagyítása vagy kicsinyítése a vezérlőgombbal (A) (zoom). • Nyomja meg a „Zoom" (D) funkciógombot. A megfelelő LED világít. • A képernyő megjelenített részének kicsinyítéséhez forgassa a vezérlőpadot az óramutató járásával megegyező irányba (a képernyőn megjelenített képet felnagyítja). • A képernyő megjelenített részének nagyításához forgassa a vezérlőpadot az óramutató járásával ellentétes irányba (a képernyőn megjelenített képet lekicsinyíti). • A gombnak nincs semmilyen funkciója.
"VOL" (E)	A hangszórók hangerejének szabályozása az (A) vezérlőgombbal. • Nyomja meg a „VOL" (E) funkciógombot. A megfelelő LED világít. • A hangerő növeléséhez forgassa a vezérlőpadot az óramutató járásával megegyező irányba. • A hangerő csökkentéséhez forgassa a vezérlőpadot az óramutató járásával ellentétes irányba. • A hangerő ki- és ismét bekapcsolásához nyomja meg a gombot.

[6] Legyen tekintettel arra, hogy a leírt funkciók az aktív programtól is függnek.

A digitális toll használata (példaként a „Free Notes” esetén)

A következőkben a „Free Notes” példáján elmagyarázzuk a digitális rajztábla használatának alapjait.

Miután a Free Notes-t a [Windows Start-gomb] → "Programok" → "Free Notes & Office Ink" → "Free Notes"-on keresztül elindította, megjelenik a Free Notes képernyő:

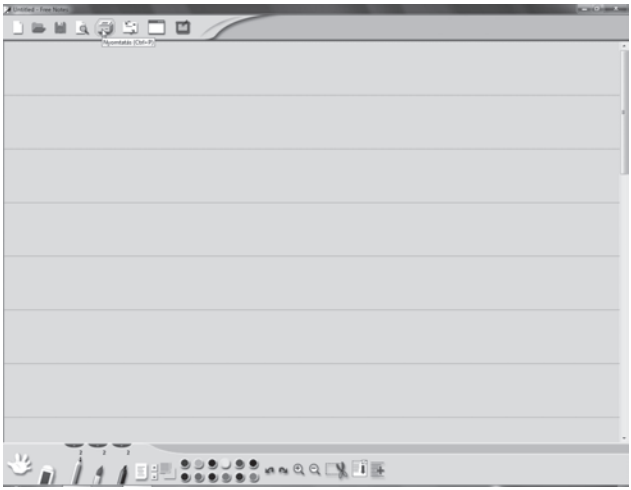

Az ablak felső szélén található a **Menüsor**, szimbólumokkal a „Új fájl”, „Fájl nyitása”, „Fájl mentése”, „Nyomtatás” stb. parancsok számára.

A képernyő alsó szélén található az **Eszközsor** a rajzoláshoz és vázoláshoz szükséges parancsokkal.

A kettő között található a **Beviteli mező**, amelybe beírhatja a jegyzeteit vagy berajzolhatja vázlatait.

Javaslat: Elsőként alkosson magának egy képet a Free-Notes funkcióiról, ehhez az egér gombját vigye egyenként a Menü- és Eszköz-sor elemeire. Rövid várakozási idő után az egyes elemeknél megjelenik az úgynevezett „Tool-tip”, amely elmagyarázza az illető elem funkcióját. A legtöbb esetben ezek az információk elegendőek az elemek funkcióinak felismeréséhez.

Amennyiben a Tooltip-információ nem elegendő, olvassa el az online-sugót, amelyet a menüsor következő szimbólumáról tud előhívni:

A következő táblázat a toll működését magyarázza el és hasonlítja össze az egér szokványos funkcióival:

Toll-funkció	**Az egér hasonló funkciója**	**Megjegyzés**
A tollat a rajzolófelülettől kis távolságra afölött mozgatni anélkül, hogy megérintené.	Az egér mozgatása az íróasztalon	Az egér kurzora látható és elmozdul. A digitális rajztáblán világít az állapotkijelzés ⏻.
A toll ráhelyezése a rajzfelületre	Kattintás az egér bal gombjával	Az aktív eszköztől függően a digitális rajztáblán az állapotkijelzés ⏻ kialszik.
A tollat a rajzolófelületet érintve mozgatni	Az egeret megnyomott bal gombbal mozgatni.	Ha ki van választva egy „Toll", „Ecset" vagy „Marker", vonal húzása / írása. **Javaslat:** Ha az „Ecset" van kiválasztva, a toll megnyomásával változik a vonal vastagsága. ⚠ A tollat ne nyomja túl erősen a rajztáblára, mert megsérülhet.
A tollat a rajzolófelülettől kis távolságra az fölött tartani és **az első tollgombot** (M) megnyomni	Kattintás az egér jobb gombjával	Programozható * Windows-szabvány: Kinyitja a kontextus-menüt (Free Notes-ben nincs kontextus menü, próbálja ki például a Desktop valamely szimbólumán.)
A tollat az aktív felülettől kis távolságra, afölött tartani és **a hátsó tollgombot** (L) megnyomni	Kettős kattintás az egér bal gombjával	Programozható *

* Lásd a „Digitális toll testre szabása" bekezdést a 92. oldalon

Konfigurálás

A makrógombok programozása

Egy makrógombhoz (K1-től K26-ig) egy program-hívást vagy gombfunkciót rendel (hotkey) (pl. „Fájl mentése"). Ha ezután valamely programozott makrógombra kattint a tollal, a parancs végrehajtásra kerül.

A makrógombok parancsait úgynevezett profilokban kezeli. Az előzetesen megadott szabványos profilokban (XP/2000, Vista, Windows 7, Photoshop Elements, PhotoImpact XL SE, Corel Draw) a makrógombok részben már le vannak foglalva a gyakoribb parancsokkal és ezeket nem lehet módosítani.

Az összes többi makrógombot definiálni és szerkeszteni lehet. Amennyiben a szabványos profilok nem felelnek meg az elvárásainak, saját profilokat készíthet.

A makrógombok programozásához a következő módon kell eljárni:

1. A Windows taskbar információs tartományában kattintson duplán a „Makro Key Manager" szimbólumra .

   A „Macro Key Manager" elindul. Ennek kezelését a következőkben egy példán keresztül magyarázzuk el.

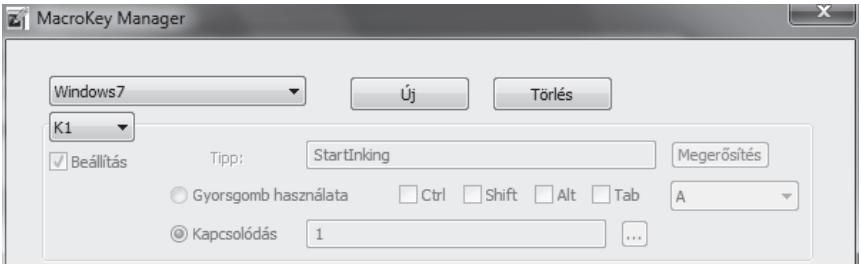

2. A legfelső kiválasztó mező segítségével (itt a „Windows7" felirattal) válasszon ki egy profilt.

   Az [Új] gomb segítségével hozzon létre egy új profilt.

   A [Törlés] gomb segítségével törölje ki a kiválasztó mezőben megjelenített profilt, ha arra nincs többé szüksége.

   A következőkben egy példában a „Free Notes" program számára egy új profilt hozunk létre.

3. Járjon el az alábbiak szerint:

   — Kattintson az [Új] gombra. Megnyílik az „Új” párbeszéd (lásd kissé tovább).

   — A „Fájl neve” alá írja be a profil nevét. Ide a hozzátartozó program nevét kell beírni, tehát a mi példánkban „Free Notes”.

   — Kattintson a [...] gombra és válassza ki a mi példánkban a következő kiválasztó párbeszédben a „HWemail.exe” állományt (ez a „Free Notes” program végrehajtható állománya). Ugyanígy tetszőleges programok számára is létre lehet hozni profilokat. A kiválasztó párbeszédet zárja le az [OK]-val.

   Az „Új” párbeszéd a mi példánkban a következő módon kellene kinézzen:

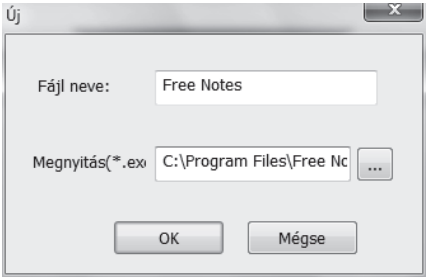

   — A kiválasztó párbeszédablakot csukja be az [OK]-vel.

   A „Macro Key Manager” legfelső kiválasztó mezőjében most a „Free Notes” új profil van, amelyet a 3. lépésben hozott létre.

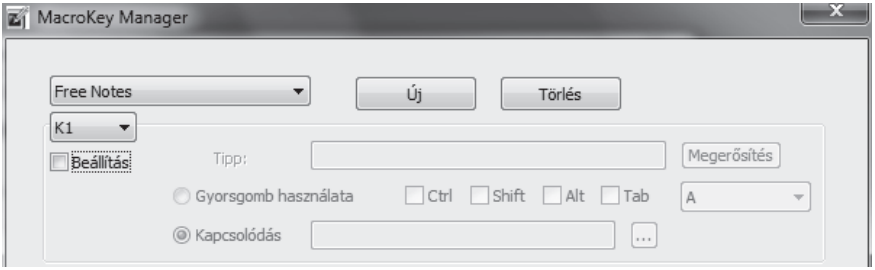

4. Az alatta található kiválasztó mezőben (itt „K1” névvel) válassza ki a makrógombot, amelyhez a kiválasztott profilon belül (itt „Free Notes”) egy parancsot szeretne rendelni.

5. A további beviteli mezők aktiválásához jelölje meg a „Beállítás” opciót. Ellenkező esetben a beviteli mezők inaktívak lesznek (szürkék).

6. Most a K1 makrógombhoz hozzá lehet rendelni egy úgynevezett „gyorsgombot”-t vagy egy „kapcsolódást”-et.

A **„Gyorsgomb"** egy a program vagy operációs rendszer által előzetesen megadott billentyűkombináció, amely egy bizonyos funkció elvégzését indítja el. Például a Windows-programokban a <Ctrl>+<c> billentyűkombináció kimásolja az aktuálisan kijelölt objektumot (szöveget, ábrát, kört, vonalat stb.) a vágólapba és a <Ctrl>+<v> billentyűkombinációval beilleszti a kurzor pozíciójába.

A **„Kapcsolódás"** egy hivatkozás egy végrehajtható állományra. Tehát ez a link egy programot fog elindítani. Ha a [...] gombra kattint, kinyílik egy párbeszédablak, amelyen keresztül ki tudja választani a kívánt programot.

Itt most a K1 makrógombhoz hozzárendelünk egy **gyorsgombot**, nevezetesen a <Ctrl>+<P> (Nyomtatást)

7. Járjon el az alábbiak szerint:

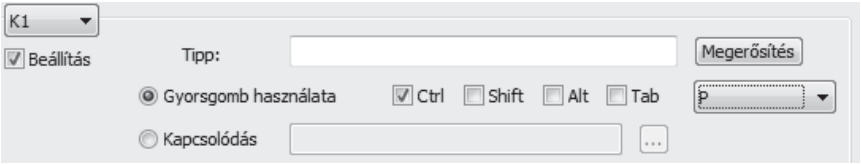

— Jelölje be a „Hotkey használata" (Gyorsgomb használata) opciót.

— A „Ctrl" előtti checkboxot jelölje be és a kiválasztó mezőben válassza ki a „P"-t.

— A „Tipp" mezőbe írja be a „Nyomtatás" szót.

Ez a szöveg akkor jelenik meg, ha a „Free Notes" profil aktív és ...

... ha a „Macro Key Managers" előnézet mezőben a kurzort a K1 makrógombra viszi.

... ha digitális rajztáblával végzett munka közben a tollat a K1 makrógombra helyezi.

— Kattintson a [Megerősítés] gombra (mentés).

Most programozni lehet a többi makrógombot is, akár ugyanabban a profilban, akár egy másikban, amelyet a legfelső kiválasztó mezőben tud kiválasztani. Csak az a fontos, hogy a parancs megadása után kattintson a [Megerősítés] gombra.

8. Befejezésül aktiválnia kell a profilt. Ehhez pipálja ki az „Engedélyezze ezt a profilt" checkboxot.

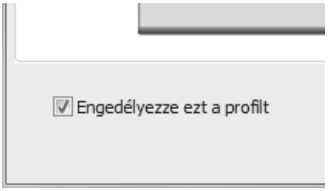

   Mindig csak egy profilt lehet aktiválni. Azokat a funkciókat, amelyek egy éppen „nem használt" profilban vannak definiálva, nem lehet végrehajtani. Így kizárólag az aktivált profil makrógombjaihoz rendelt funkciók állnak rendelkezésre.

   Útmutatás: A gyorsgomb, illetve link csak akkor működik, ha a kiválasztott profilhoz tartozó szoftver aktív.

9. Amennyiben nem akar további beállításokat végezni, kattintson az [OK] gombra és nyugtázza [OK]-vel a következő kérdést, hogy szeretné-e menteni a beállításokat.

A digitális toll testreszabása (A táblagép tulajdonságai)

A toll személyes kívánságaihoz igazításához a következő módon kell eljárni:

1. A Windows taskbar információs tartományában kattintson a jobb egérgombbal a „Makro Key Manager” szimbólumra .
2. A kontextus menüben kattintson a „Rajztábla...” menüparancsra.

   kinyílik a „Táblagép tulajdonságai” párbeszéd. A „Toll” címke aktív.

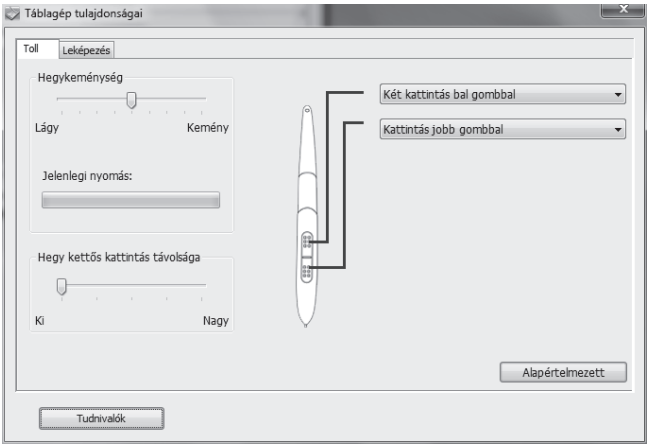

Hegykeménység:
Itt állítható be, hogy milyen erősen kell a tollat a rajzolófelületre nyomni ahhoz, hogy kattintson egyet.

A jelenlegi nyomás:
Itt a tollhegy jelenlegi nyomását jeleníti meg.

Hegy kettős kattintás távolsága:
Itt a tollhegy sebességét lehet beállítani a kettős kattintáshoz. Az operációs rendszer kettős kattintás sebességének alkalmazásához állítsa a „Ki” értékre.

A toll gombjai: Itt lehet megadni, hogy milyen parancs kerül végrehajtásra, ha a digitális toll megfelelő gombját megnyomja.

[Alapértelmezett] Kattintson erre a gombra, ha a toll beállításait az alapértelmezett értékekre vissza akarja állítani.

3. Kattintson a „Leképezés” címkére.

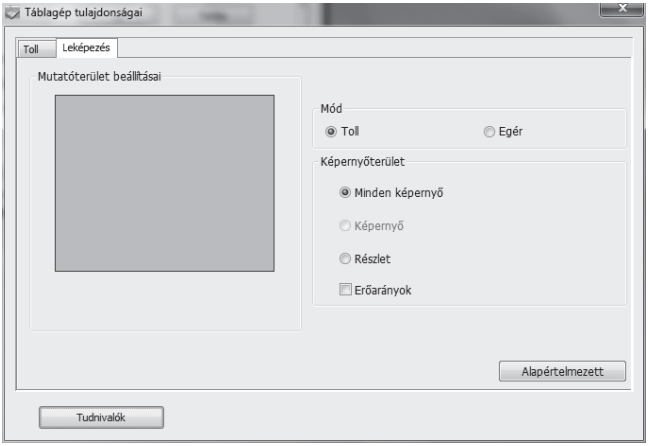

Működési mód: Itt a digitális toll viselkedését lehet beállítani:

Toll (abszolút): A kurzor mozgása megfelel a digitális toll helyzetének digitális rajztáblán. Ha például a tollat a digitális rajztábla közepére helyezi, a kurzor a képernyő közepére ugrik.

Egér (relatív): A kurzor mozgása az egér viselkedéséhez hasonlít.

A képernyőfelület: Itt a digitális rajztábla aktív felületét lehet beállítani. Amennyiben több képernyőt használ, válassza ki, hogy az összes képernyő vagy csak az elsődleges képernyőt szeretné aktív felületként használni. Ha az aktív felületnek csak egy részét szeretné használni, válassza a „Részfelület” opciót. A részfelületet azután be tudja állítani az „Aktív felület beállításánál”. Ha a „Rögzített méretarány” checkboxot bepipálja, a beállított résztartomány oldalai mindig megőrzik a helyes arányt.

Hibaelhárítás

Viselkedés	Lehetséges okok	Elhárítás
A toll piros LED-je világít.	A toll eleme gyenge.	Cserélje ki a toll elemét (lásd alább, ebben a fejezetben).
Az állapotkijelzés ⏻ a digitális rajztáblán villog, akkor is ha a toll egy pár milliméterrel a rajzfelület fölött van vagy felfekszik a rajzfelületre.	A digitális tollat nem ismeri fel: vagy a toll eleme merült ki, vagy a toll betétje meghibásodott.	Cserélje ki a toll elemét és/vagy a toll betétjét (lásd alább, ebben a fejezetben).
A digitális rajztáblán nem világít egyetlen LED sem.	Az USB kapcsolat meg van szakadva	Ellenőrizze az USB kapcsolatot. Húzza ki az USB-dugaszt, majd dugja vissza. Esetleg használja a számítógép egy másik USB dugalját.
A monitoron semmilyen reakció nem látható annak ellenére, hogy a digitális rajztábla felismerte a tollat (ez arról ismerhető fel a digitális rajztábla állapotkijelzője ⏻ kialszik, amint a toll hozzáér a rajzolófelülethez).	A digitális rajztábla meghajtója nincs, vagy helytelenül van telepítve	A digitális rajztábla és a Macro Key Manager meghajtóját telepíteni (lásd a "Üzembevétel előtt" fejezet 2. lépését).

A toll elemének cseréje

Az elem cseréjéhez a következő módon járjon el:

1. Húzza le a toll kupakját.

2. A fedőlapot óvatosan nyomja föl és hátra húzza le.

   ⚠ Ne nyomja túl föl, mivel a fedőlap elején található fül letörhet.



3. A használt elemet (AAA típusú, 1 x 1,5 V) cserélje újra. A plusz-pólusnak (+) a toll nyitott vége felé kell mutatnia!

   ⚠ Az elemet mindig a helyes polaritással kell behelyezni!

4. A kupak fülét elől tolja az alsó részbe és óvatosan nyomja le, míg a fedőlap bereteszel az alsó részbe. A művelet ne alkalmazzon erőt.



5. A kupakot tegye fel a tollra.

Gondoljon a környezet védelmére! A használt elemeket ne dobja a háztartási szemétbe. Ezeket valamely gyűjtőhelyen kell leadni.

A tollbetét cseréje

A tollbetét cseréjéhez a következő módon járjon el:

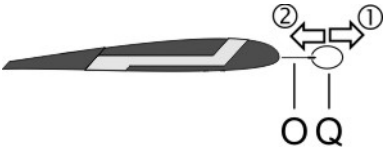

1. A betétet (O) fogja meg a betét eltávolító csipesszel (Q) és húzza ki a tollból.
2. Az új betétet (O) ütközésig dugja bele a tollba.

Karbantartás / Tisztítás

Javítás akkor szükséges, a ház belsejébe folyadék jut, a ház megsérül, vagy ha a készülék nem működik.

⚠ A digitális rajztábla házát soha ne nyissa fel. A javításokat kizárólag képzett szerelőknek, szerviz- vagy karbantartási személyzetnek kell végeznie.

⚠ Tisztítás előtt csatlakoztassa le a készüléket a számítógépről.

A készüléknek, különösen az aktív felületnek mindig tisztának kell lennie. Piszkos beviteli felülettel a készülék működése nem biztosított.

Szennyeződések esetén a készüléket egy száraz kendővel tisztítsa, makacs piszok eltávolításához használjon enyhén megnedvesített kendőt. Ne használjon oldószereket, ill. maró vagy gáz halmazállapotú tisztítószereket. A készülékbe nem szabad nedvesség hatoljon.

A kiöregedett készülékek ártalmatlanítása

Az elektromos és elektronikus készülékekre vonatkozó 2002/96/EC irányelv értelmében a kiöregedett elektromos és elektronikus készülékeket nem szabad a közösségi hulladékként szemétbe dobni. Az adott időpontban e terméket kizárólag a közelében található kiöregedett készülékek gyűjtőhelyére adja le.

A régi készülékek megfelelő hulladékba helyezésével védi környezetét és egészségét.

Gondoljon a környezetvédelemre. A használt elemeket ne dobja a háztartási szemétbe. Ezeket valamely gyűjtőhelyen kell leadni. Legyenek tekintettel arra, hogy az elemeket csak lemerülten szabad az elhasznált-elem gyűjtőedénybe dobni, illetve teljesen le nem merült elemek esetén intézkedéseket kell hozni a rövidzárlat elle.

A megfelelőség jelei

Ez a készülék teljes mértékben megfelel a 2004/108/EC elektromágneses kompatibilitásról szóló irányelv alapvető követelményeinek és vonatkozó előírásainak. A megfelelőségi nyilatkozat e kézikönyv végén is megtalálható.

Útmutatás a garanciához és a szervizeléshez

A Targa GmbH által nyújtott garancia

Kedves vásárló!

E készülék garanciája 3 év a vásárlás időpontjától számítva. A termék hibái esetén a vásárlóval szemben törvényes jogokkal rendelkezik. E törvényes jogokat a következőkben leírt garancia nem korlátozza.

A garancia feltételei

A garancia időtartamát a vásárlás pillanatától számítjuk. Jól őrizze meg az eredeti kasszaszalagot. Ez a vásárlás bizonylatául szolgál. Amennyiben a vásárlás pillanatától számított három éven belül a terméken anyag- vagy gyártási hiba jelentkezik, a terméket a saját választásunk alapján költségmentesen megjavítjuk vagy kicseréljük.

A garancia időtartama és törvény által előírt szavatossági igények

A garancia időtartamához nem adódik hozzá a szavatosság időtartama. Ez a javított és kicserélt alkatrészekre is vonatkozik. Az esetleges, már a vásárláskor jelen levő hibákat és hiányosságokat közvetlenül a kicsomagolás után jelenteni kell. A garancia lejárta után esedékes javítások a költségek viselésére kötelezik a vásárlót.

A garancia terjedelme

A készülék szigorú biztonsági irányelvek szerint, nagy gonddal készültek és a kiszállítás előtt tüzetes vizsgálatnak voltak alávetve. A garancia anyagi és gyártási hibákra terjed ki. A garancia nem vonatkozik normális kopásnak kitett alkatrészekre, amelyeket emiatt gyorsan kopó alkatrészeknek lehet tekinteni, valamint a törékeny alkatrészek sérüléseire, mint pl. kapcsolók, akkumulátorok vagy üvegből készült alkatrészek. A garancia érvényét veszíti, amennyiben a termék meg van sérülve, szakszerűtlenül volt használva vagy karbantartva. A termék szakszerű kezeléséhez pontosan be kell tartani a kezelési utasításban felsorolt utasításokat. Feltétlenül el kell kerülni az olyan célokra való felhasználást vagy kezelést, amelyektől a kezelési utasítás eltanácsol vagy amelyekre éppenséggel figyelmeztet. Ez a készülék kizárólag privát, nem ipari felhasználásra készült. Visszaélésszerű vagy szakszerűtlen kezelés, nem engedélyezett szerviz-képviselet által végzett erőszakos beavatkozás esetén a garancia érvényét veszíti. A termék javításával vagy cseréjével nem kezdődik újra a garancia érvényessége.

Eljárás garanciális követelés esetén

Az esete gyors feldolgozása érdekében tartsa be a következő utasításokat:

- A termék üzembe helyezése előtt alaposan olvassa át a mellékelt dokumentációt, ill. az online súgót. Amennyiben olyan probléma jelentkezik, amelyet így nem lehet megoldani, forduljon a forródrót szolgálatunkhoz.
- Bármilyen kérés esetén a vásárlás bizonyítására tartsa készenlétben a kasszaszalagot és cikkszámot, vagy ha van ilyen a sorozatszámot.
- Amennyiben a telefonos megoldás nem lehetséges, a forródrót szolgáltatásunk a hiba okától függően egy szervizmegoldást kezdeményez.

Szerviz

HU Telefon: 061 – 77 74 75 8
E-Mail: service.HU@targa-online.com

IAN: 75359

Gyártó

Figyelem, a következő cím nem szervizcím! Először a fent megadott szervizzel vegye fel a kapcsolatot.

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.targa.de

Obsah

Registrovaná ochranná známka – Registered trademark of – 100
Úvod 100
Použití k určenému účelu 100
Rozsah dodávky 101
Software v dodávce 102
Licenční ustanovení - licenční smlouva 102
Obslužné prvky a napojení 103
Technické údaje 105
Minimální požadavky na systém 105
Bezpečnostní pokyny 106
Všeobecné bezpečnostní pokyny 106
Ustanovení EMC a bezpečnostních předpisů 106
Provozní prostředí/podmínky prostředí 106
Bezpečnost provozu 106
Před uvedením do provozu 107
Krok 1: Vložení baterie digitální tužky 107
Krok 2: Instalace ovladače grafického tabletu a Macro Key Manager 108
Krok 3: Připojení grafického tabletu 109
Krok 4: Přizpůsobení kreslicí plochy formátu monitoru 110
Krok 5: Instalace "Free Notes / Office Ink" 111
Krok 6: Instalace "Power Presenter RE II" 112
Krok 7: Instalace " CorelDRAW® Essentials OEM " 113
Uvedení do provozu 116
Práce s funkčními tlačítky a řídicím tlačítkem 116
Práce s digitální tužkou (na příkladu "Free Notes") 118
Konfigurace 120
Programování makrotlačítek 120
Přizpůsobení digitální tužky 124
Odstranění poruch 126
Výměna baterie tužky 127
Výměna tuhy tužky 127
Údržba a čištění 128
Likvidace starých přístrojů 128
Poznámky ke shodě 128
Upozornění k záruce a servisu 129

Registrovaná ochranná známka – Registered trademark of –

Intel a Pentium jsou registrované značky společnosti Intel Corporation.

USB je registrovanou ochrannou známkou USB Implementers Forum, Inc.

Microsoft a Windows jsou registrované značky společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo jiných státech.

CorelDRAW je registrovaná značka společnosti Corel Corporation.

Úvod

Děkujeme za zakoupení tohoto grafického tabletu SilverCrest SGT 10.6 A2.

Před prvním použitím přístroje si prosím podrobně přečtěte následující pokyny, a to i tehdy, pokud jste se zacházením s elektronickými přístroji obeznámeni. Pečlivě tuto příručku uchovejte jako pozdější referenci. Pokud budete přístroj předávat dále, předejte s ním každopádně také tento návod.

⚠ Tato značka vás dále odkazuje na možná nebezpečí, která mohou být způsobena přístrojem a mohou mít za následek škody na zdraví osob nebo věcné škody.

Použití k určenému účelu

Grafický tablet je přístroj informační techniky. Je používán k určenému účelu pouze tehdy, pokud jej využíváte k zadávání grafiky nebo textů na počítači. Jiné použití není použitím k určenému účelu.

Výrobce nepřebírá záruku, pokud přístroj...

- není používán podle určení.
- je uveden do provozu jako poškozený nebo přestavěný.

Grafický tablet se smí používat pouze v obytných prostorech a k soukromým účelům. Zvláště je vyloučeno použití v podnikání nebo k živnostenským účelům, protože není mimo jiné vhodný pro provoz na pracovištích s obrazovkami ve smyslu nařízení pro tato pracoviště.

Dodržujte prosím předpisy resp. zákony země, ve které je přístroj používán.

Rozsah dodávky

	1 x grafický tablet SGT 10.6 A2 s USB připojením
	1 x digitální tužka s tuhou
	1 x baterie typu AAA (1,5 V R03) pro digitální tužku
	2 x náhradní tuha pro digitální tužku
	1× odstraňovač tuhy
	1 x držák tuhy
	1 x instalační CD s programy Macro Key Manager, Free Notes / Office Ink a Power Presenter RE II 1 x DVD s CorelDRAW® Essentials OEM [1)]
	1 x návod k použití

[1)] Verze OEM smí být použita pouze se zakoupeným grafickým tabletem. Verze OEM se mohou svým rozsahem a vzhledem lišit od originální verze.

Software v dodávce

- **Macro Key Manager** je speciální uživatelský software pro váš nový grafický tablet. S jeho pomocí můžete často používané klávesové zkratky (např. kopírovat = <CTRL>+<C>) nebo hyperlinky převést na takzvaná makrotlačítka a uložit jako profil makrotlačítek.
- **Free Notes / Office Ink** je nástroj pro vytváření ručních nákresů nebo poznámek na počítači – buď na papír (Free Notes) nebo přímo na aktuální zobrazení obrazovky (Office Ink). Mezi oběma aplikacemi můžete interaktivně přepínat.
- **Power Presenter RE II** je program pro zpracování prezentací.
- **CorelDRAW® Essentials OEM** je výkonný programový balíček pro vytvoření ilustrací, grafickou úpravu stránek a zpracování fotografií. Je založen na základních funkcích CorelDRAW® Graphics Suite.

Licenční ustanovení - licenční smlouva

Licenční ustanovení softwaru vám objasní, jakým způsobem jste oprávněni software využívat. Tím je dotčen také podstatný rozdíl v chápání zákazníka/uživatele a výrobce. Zatímco zákazník/uživatel míní, že si software koupil a vlastní jej, mluví výrobce softwaru jen o tom, že zákazníkovi za určitých podmínek prodal/nabídnul pouze "vymezené" uživatelské právo. Obyčejně smí být software použit pouze ve spojení se zakoupeným systémem. Dále může být omezeno použití k živnostenským účelům. Za jistých okolností nesmí být software použit k řízení strojů nebo k vývoji zbraní. Vedle toho se v ustanoveních nacházejí ještě omezení poskytování záruky výrobce.

Pokud nebudete s licenční smlouvou zcela a bezvýhradně souhlasit, nejste podle výrobce oprávněni využít příslušný software. Za jistých okolností jsou jednotlivá ustanovení licenční smlouvy právně sporné. Tím mohou být tyto body neplatné a nejsou pak pro vás již závazné. S licenční smlouvou může být při jejím neuznání spojen nárok na vrácení softwaru.

Zohledněte, že se zde jedná o nárok na vrácení za strany výrobce softwaru a ne výrobce hardwaru. V tomto případě se musíte obrátit na výrobce softwaru pro adresování vašeho požadavku na vrácení. Protože je váš systém nabízen za balíčkovou cenu, není cenové ohodnocení jednotlivých komponentů a softwaru předmětem předložené nabídky. Srovnatelné ceny tím záměrně nejsou stanovitelné, a proto nejsou hrazeny jako rozdíl.

Obslužné prvky a napojení

Grafický tablet:

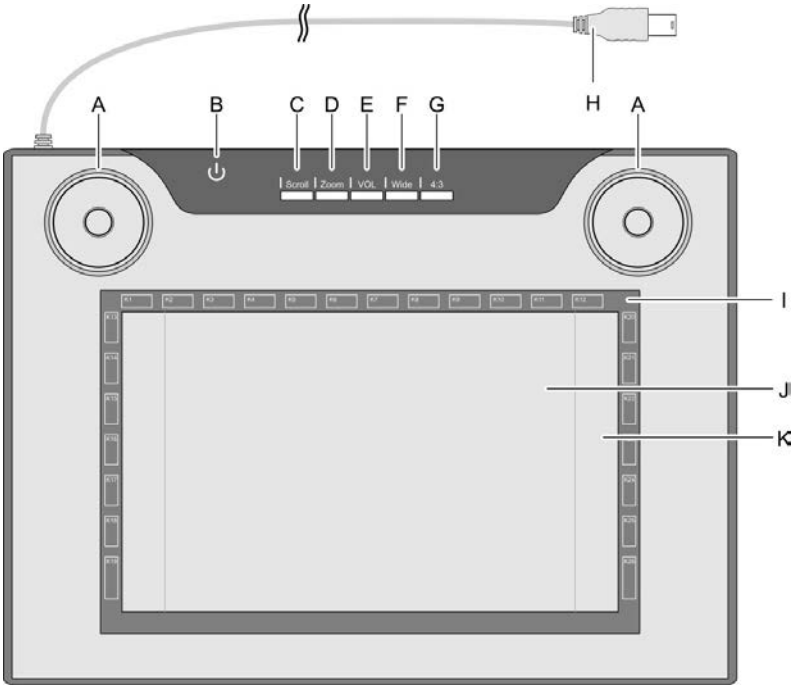

A: Řídicí tlačítko (otočný řídicí pad a tlačítko) pro funkci scroll, zoom a hlasitost

B: Stavový indikátor
Bliká: žádná tužka poblíž
Zap: Tužka nenasazena
Vyp: Tužka nasazena

C: Zvolte funkci scroll. LED svítí, je-li funkce aktivní

D: Zvolte funkci zoom. LED svítí, je-li funkce aktivní

E: Zvolte funkci VOL (regulace hlasitosti). LED svítí, je-li funkce aktivní

F: Přizpůsobte grafický tablet širokoúhlému monitoru (Widescreen). LED svítí, je-li funkce aktivní

G: Přizpůsobte grafický tablet standardnímu monitoru (4:3). LED svítí, je-li funkce aktivní

H: USB přípojka

I: Rám s programovatelnými senzorovými tlačítky (makrotlačítky)

J: Kreslicí plocha formátu 4:3 (pokud svítí LED "G")

K: Kreslicí plocha formátu Widescreen (pokud svítí LED "F")

Tužka:

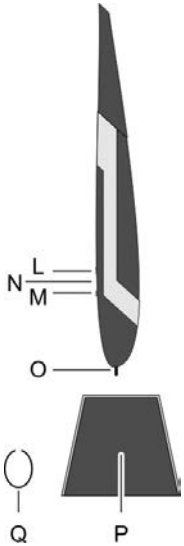

L: Zadní tlačítko tužky, programovatelné (standard: levý dvojklik)

M: Přední tlačítko tužky, programovatelné (standard: pravé kliknutí myší)

N: LED svítí, je-li slabá baterie

O: Tuha převádí povely na kreslicí plochu (J, K) nebo senzorová tlačítka (I)

P: Držák tužky chrání tuhu, pokud tužka není používána

Q: Odstraňovač tuhy. Vytáhnete jím tuhu z tužky, pokud má být vyměněna.

Upozornění: Tužka nemá zapínání/vypínání. Zapíná se samostatně, pokud se nachází v blízkosti kreslicí plochy, a vypne se, pokud se od ní vzdálí.

Technické údaje

Model	SGT 10.6 A2
Technologie	Elektromagnetická
Rozměry	
Grafický tablet	340 x 19 x 260 mm
Tužka	160 x 14,7 x 17,7 mm
Hmotnost	
Grafický tablet	919 g
Tužka	24 g
Držák tužky	42 g
Napájení	
Grafický tablet	Přes zdířku USB (DC 5 V ⎓ 75 mA)
Tužka	Bateriemi (1 x 1,5 V, typ AAA)
Aktivní oblast	
Formát 4:3	18,4 x 14 cm (7,25" x 5,5")
Formát 16:10	22,9 x 14 cm (9" x 5,5")
Rozlišení	
Windows® XP	4000 lpi (lines per inch)
Windows Vista® / Windows® 7	2000 lpi (se standardním ovladačem Windows) 4000 lpi (s instalovaným ovladačem Silvercrest)
Zpětné hlášení	200 rps (reports per second)
Tužka	
Tlakové stupně	1024 stupňů
Vzdálenost pro čtení	max. 10 mm
Provozní prostředí	
Teplota	5 - 35 °C
Vzdušná vlhkost	max. 85 % rel. vlhkosti

Minimální požadavky na systém

- PC od procesoru Pentium 3 s 800 MHz a připojením USB (pro CorelDRAW® Essentials OEM: PC s procesorem Intel® Pentium® 4, AMD Athlon® 64 nebo AMD Opteron® a 1 GB RAM)
- Grafická karta s pamětí 256 MB (512 MB doporučeno) a barvou 16-Bitů
- Barevný monitor s rozlišením obrazovky 1024 x 768
- Mechanika DVD pro instalaci ovladačů a softwaru
- Operační systém Windows® XP, Windows Vista® nebo Windows® 7

Bezpečnostní pokyny

⚠ Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Elektrické přístroje nepatří do dětských rukou! Nikdy dětem nedovolte používat elektrická zařízení bez dozoru. Nedokážou vždy správně rozpoznat možná nebezpečí.
- Drobné části mohou být při požití životu nebezpečné. Mějte také na paměti, že hrozí nebezpečí udušení, pokud dojde k zakrytí dýchacích cest obalovými materiály.
- Nové přístroje mohou během prvních hodin provozu vydávat zápach. Tomuto zápachu není možno zabránit a brzy zmizí. Do té doby místnost pravidelně větrejte.

Ustanovení EMC a bezpečnostních předpisů

Při změně přístroje neodsouhlasené výrobcem již není zaručeno dodržení těchto norem a směrnic. Pro zajištění elektromagnetické kompatibility (EMC) dodržujte pokyny uvedené v návodu.

Provozní prostředí/podmínky prostředí

- Přístroj chraňte před vlhkostí a zabraňte otřesům, prachu, horku a přímému slunečnímu záření. Mohlo by tím dojít k jeho poškození.
- Přístroj nesmí být používán mimo uzavřené místnosti a v regionech s tropickým klimatem.

⚠ Bezpečnost provozu

- Pročtěte si a dodržujte dokumentaci vašeho počítače před napojením grafického tabletu.
- Je-li přístroj vystaven výkyvům teploty, může tím dojít k tvorbě kondenzátu a srážení vlhkosti, které mohou způsobit zkrat. V takovémto případě počkejte s uvedením přístroje do provozu tak dlouho, dokud nemá teplotu okolí.
- K vytažení kabelu jej vždy uchopte za zástrčku, nikdy za něj netahejte. Dbejte na to, aby se kabel nezalomil. Kabel pokládejte tak, aby na něj nikdo nešlapal a aby nikomu nepřekážel.
- Otevřené zdroje požárů, jako např. hořící svíčky i kapalinou naplněné předměty, např. vázy nebo nápoje se nesmí stavět na nebo vedle přístroje.
- Nevyvíjejte žádný velký tlak na tuhu digitální tužky, protože ta se tím poškozuje.
- Pro zamezení funkčním poruchám a ztrátě dat dodržujte minimální odstup jednoho metru od vysokofrekvenčních a magnetických zdrojů rušení (např. televizí, mobilních telefonů, skříňových reproduktorů).
- Používejte pouze baterie stejného typu a stejné kapacity nabíjení. Baterii vložte se správnou polaritou. Nebudete-li přístroj delší dobu používat, baterie vyjměte, protože by mohly vytéct. Dotyk s pokožkou způsobuje poleptání. Vyteklé baterie proto vyjměte vždy pomocí ochranných rukavic odolných proti kyselině.

- Baterie vždy vkládejte ve správném směru pólů, nepokoušejte se baterie opět nabíjet a nevhazujte je v žádném případě do ohně (nebezpečí exploze).
- Myslete na životní prostředí. Použité baterie nepatří do domácího odpadu. Musí být odevzdány na sběrném místě pro baterie.

Před uvedením do provozu

Grafický tablet vám pomůže při zpracování grafiky a fotografií. Dále můžete do svého počítače zaznamenat nákresy a poznámky tak, jako byste je napsali na kus papíru. Postupujte ve zde uvedeném pořadí, abyste mohli grafický tablet používat rychle a bez problémů.

Krok 1: Vložení baterie digitální tužky

Pro vložení baterií postupujte následujícím způsobem:

1. Stáhněte kryt tužky.

2. Víčko přitlačte lehce nahoru a stáhněte dozadu.

   ⚠ Netiskněte příliš daleko dozadu, protože by mohlo dojít k ulomení jazýčků vepředu na víčku.



3. Sejměte fólii z baterie, která je součástí dodávky, a vložte baterii. Kladný pól (+) musí směřovat k otevřenému konci tužky!

   ⚠ Baterie vkládejte vždy se správnou polaritou!

4. Jazýčky krytu zasuňte vepředu do spodní části a opatrně přitiskněte směrem dolů, až zaskočí víčko na spodní části. Nepoužívejte velkou sílu.



5. Nastrčte víčko tužky.

Krok 2: Instalace ovladače grafického tabletu a Macro Key Manager

Windows® XP vyžaduje ovladač, aby mohl být grafický tablet rozpoznán.

Od Windows Vista® Home Premium, takže i u Windows® 7, není zpravidla zapotřebí nainstalovat ovladač grafického tabletu, protože je již součástí operačního systému. Přesto vám však doporučujeme ovladač nainstalovat, protože tím:

- dosáhnete vyššího rozlišení tabletu.
- nainstalujte Macro Key Manager, pomocí kterého můžete naprogramovat 26 makrotlačítek.

Při instalaci ovladače postupujte následovně:

1. Vložte CD ovladače do vaší CD mechaniky.

   Instalační program se zpravidla spustí automaticky. Pokud ne, postupujte následovně:

   — Otevřete (soubor)Explorer (kliknutí pravou myší na [Start] → Menu "Explorer").

   — Klikněte v přehledu na symbol vaší mechaniky CD popř. DVD.

   — Proveďte dvojklik na soubor "setup".

   Zobrazí se dialog instalace:

Driver
SILVERCREST®
SGT 10.6 A2 - Installation CD
Macro Key Manager (32 & 64 Bit)
Free Notes / Office Ink (32 & 64 Bit)
Power Presenter RE II (32 & 64 Bit)
EXIT

   [Macro Key Manager (32 & 64 bit)]: Instalovat ovladač grafického tabletu a Macro Key-Manager na operačním systému 32/64-bit.

   [Free Notes / Office Ink (32 & 64 bit)]: viz strana 111.

   [Power Presenter RE II (32 & 64 bit)]: viz strana 112.

   [Exit]: Instalace ukončena/přerušena.

2. Pro instalaci "Macro Key Manager" klikněte v dialogu instalace na "Macro Key Manger".
3. Nyní dbejte pokynů instalačního programu.
4. V závěrečném dialogu klikněte na [OK]. Instalační program je nyní ukončen.

Krok 3: Připojení grafického tabletu

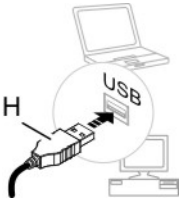

Zastrčte USB zástrčku (H) grafického tabletu do volného portu USB na vašem počítači.

Po chvilce se zobrazí "Nalezen nový hardware. USB-HDI (Human Device Interface)".

Následně se objeví nový symbol v informační oblasti vaší lišty

Grafický tablet byl rozpoznán vaším počítačem a může být používán.

Pokud by váš grafický tablet rozpoznán nebyl, vytáhněte zástrčku USB a opět ji zastrčte. Popř. použijte jinou zdířku USB na PC.

Pokyn pro uživatele Microsoft® Windows® 7:

Microsoft® Windows® 7 obsahuje oblast pro ruční zadávání. To vám umožní provádět ručně psaná zadání. Zapsané texty můžete vkládat do jiných programů.

Oblast pro ruční zadávání najdete na okraji stránky vaší obrazovky. Najeďte na ni tužkou a klikněte, abyste oblast pro ruční zadávání otevřeli:

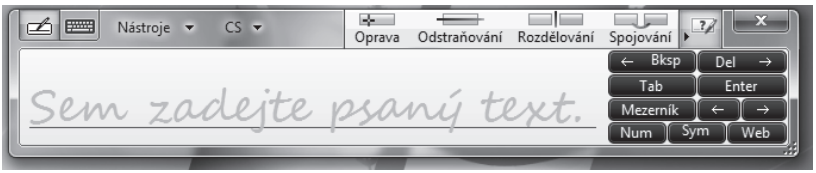

Krok 4: Přizpůsobení kreslicí plochy formátu monitoru

Zatímco dříve bývaly zpravidla k dispozici jen monitory ve formátu 4:3 (4 díly na šířku a 3 díly na výšku), vyskytují se dne stále častěji monitory v takzvaném širokoúhlém formátu (Widescreen).

Aby grafický tablet uspokojivě pracoval s oběma variantami monitorů, můžete kreslicí plochu přizpůsobit formátu monitoru pomocí tlačítek "Wide" (F) a "4:3" (G).

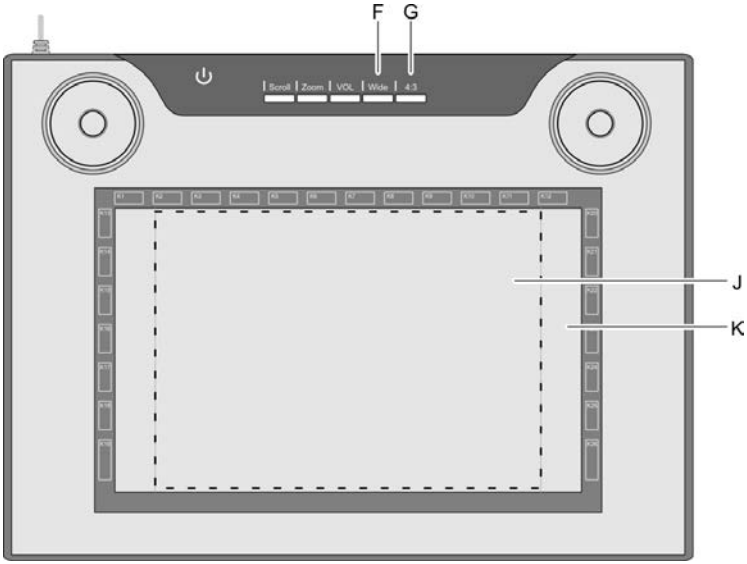

- Stiskněte "Wide" (F), pokud používáte širokoúhlý monitor. Můžete použít celou kreslicí plochu (K) v tmavošedém rámu.
- Stiskněte "4:3" (G), pokud používáte monitor 4:3. Můžete použít kreslicí plochu (J) v čárkovaném rámu.

Aktivní funkce je indikována svítící LED.

Doporučujeme vám provést nyní několik praktických cvičení s vaším grafickým tabletem. Spusťte proto například program Windows "Kreslení" nebo jiný grafický program a seznamte se se zacházením s tužkou a tabletem.

Krok 5: Instalace "Free Notes / Office Ink"

"Free Notes" je jednoduchý kreslicí program, se kterým můžete popustit uzdu vaší kreativitě.

"Office Ink" je nástroj pro vytváření ručně psaných poznámek na počítači.

Při instalaci "Free Notes / Office Ink" postupujte následovně:

1. Vložte CD ovladače do vaší CD mechaniky.

   Instalační program se zpravidla spustí automaticky. Pokud ne, postupujte následovně:

   — Otevřete (soubor)Explorer (kliknutí pravou myší na [Start] → Menu "Explorer").

   — Klikněte v přehledu na symbol vaší mechaniky CD popř. DVD.

   — Proveďte dvojklik na soubor "setup".

   Zobrazí se dialog instalace:

Driver
SILVERCREST®
SGT 10.6 A2 - Installation CD
Macro Key Manager (32 & 64 Bit)
Free Notes / Office Ink (32 & 64 Bit)
Power Presenter RE II (32 & 64 Bit)
EXIT

2. Pro instalaci "Free Notes" a "Office Ink" klikněte v dialogu instalace na [Free Notes / Office Ink (32 & 64 bit)].

3. Nyní dbejte pokynů instalačního programu.

4. V závěrečném dialogu klikněte na [Dokončit].

   Instalační program je ukončen. Není nutný restart počítače.

Krok 6: Instalace "Power Presenter RE II"

"Power Presenter RE II" je jednoduchý program, s jehož pomocí můžete zpracovávat prezentace.

Při instalaci "Power Presenter RE II" postupujte následovně:

1. Vložte CD ovladače do vaší CD mechaniky.

   Instalační program se zpravidla spustí automaticky. Pokud ne, postupujte následovně:

   — Otevřete (soubor)Explorer (kliknutí pravou myší na [Start] → Menu "Explorer").

   — Klikněte v přehledu na symbol vaší mechaniky CD popř. DVD.

   — Proveďte dvojklik na soubor "setup".

   Zobrazí se dialog instalace:

Driver
SILVERCREST®
SGT 10.6 A2 - Installation CD
Macro Key Manager (32 & 64 Bit)
Free Notes / Office Ink (32 & 64 Bit)
Power Presenter RE II (32 & 64 Bit)
EXIT

2. Pro instalaci "Power Presenter RE II" klikněte v dialogu instalace na [Power Presenter RE II (32 & 64 bit)].

3. Nyní dbejte pokynů instalačního programu.

4. V závěrečném dialogu klikněte na [Dokončit].

   Instalační program je ukončen. Není nutný restart počítače.

Pro spuštění programu klikněte na [tlačítko pro start Windows] → "Všechny programy" → "Power Presenter RE II" → "Power Presenter RE II". Na spodním okraji obrazovky nyní najdete následující **lištu menu** obsahující symboly pro jednotlivé příkazy.

Získejte nejprve přehled o funkcích nabízených prvků tím, že umístíte ukazatel myši postupně na prvky této lišty. Po krátké prodlevě na zvoleném prvku se zobrazí takzvaný "Tooltip", který objasňuje funkci prvku. Ve většině případů postačí tyto informace k tomu, abyste rozpoznali funkci prvku.

Krok 7: Instalace " CorelDRAW® Essentials OEM "

"CorelDRAW® Essentials OEM "[7] je výkonný programový balíček pro vytvoření ilustrací, grafickou úpravu stránek a zpracování fotografií. Je založen na základních funkcích CorelDRAW® Graphics Suite a skládá se z následujících programů.

Corel DRAW® je známý program pro vektorovou grafiku, pomocí kterého je možno vytvářet náročné ilustrace.

Corel PHOTO-PAINT® je rozšířený program pro zpracování obrázků pro poloprofesionální oblast. Obsahuje veškeré nástroje a filtry, které jsou zapotřebí pro zpracování digitalizovaných obrázků.

Při instalaci " CorelDRAW® Essentials OEM" postupujte následovně:

1. Vložte DVD " CorelDRAW® Essentials OEM" do vaší mechaniky DVD.

   Instalační program se zpravidla spustí automaticky. Pokud ne, postupujte následovně:

   - Otevřete (soubor)Explorer (kliknutí pravou myší na [Start] → Menu "Explorer").
   - Klikněte v přehledu na symbol vaší mechaniky DVD.
   - Proveďte dvojklik na soubor "autorun.exe".

   Zobrazí se dialog instalace:

CorelDRAW
Essentials 4
Install CorelDRAW Essentials 4
With its powerful graphic, text and page layout tools, image editing capabilities, and extensive file format compatibility, CorelDRAW Essentials 4 allows you to confidently tackle a wide variety of projects.
Install Extras
A collection of high-quality clipart, new fonts, and completely new modern templates provide content and inspiration for your projects.
Explore the CD
Release notes
Close

2. V dialogu instalace klikněte na "Install CorelDRAW® Essentials 4".

   Instalace je spuštěna. Po chvilce se zobrazí licenční ujednání.

[7] Verze OEM smí být použita pouze se zakoupeným grafickým tabletem. Verze OEM se mohou svým rozsahem a vzhledem lišit od originální verze.

CorelDRAW
Essentials 4
Please read the following license agreement carefully
Unless you have a written agreement with Corel providing for additional Use, the below agreement gives you permission to install and Use one (1) copy of this Product on one (1) computer or electronic device at any given time as set out in more detail below.
IMPORTANT: THIS IS A LICENSE, NOT A SALE. CAREFULLY READ THIS LICENSE BEFORE USING THIS PRODUCT. INSTALLING, COPYING, OR OTHERWISE USING THIS PRODUCT INDICATES YOUR ACKNOWLEDGMENT THAT YOU HAVE READ THIS LICENSE AND AGREE TO BE BOUND BY AND COMPLY WITH ITS TERMS. IF YOU DO NOT AGREE, YOU MAY NOT USE THIS PRODUCT.
This agreement imposes certain restrictions on your Use of this Product. Unless you have another written agreement directly with Corel, or one of its subsidiaries, that expressly supersedes this agreement and controls and alters your Use or distribution of the Product, this Product is provided under the following end user license agreement and all applicable addenda ("License") which define what you may do with the Product and contain limitations on warranties and/or remedies. This License does (i) not grant any concurrent right in the software; and (ii) not apply to any software installed on a terminal server. A separate license agreement must be concluded with Corel to obtain these rights.
IF YOU ARE DOWNLOADING THIS PRODUCT, READ CAREFULLY THE TERMS AND CONDITIONS OF THE
I accept the terms in the license agreement.
Next >
Cancel

Tip: Pokud provedete instalaci CorelDRAW® Essentials OEM po úspěšné instalaci opakovaně, objeví se dialog, ve kterém můžete zvolit, zda...

— chcete program změnit (např. doplnit komponenty).

— chcete program opravit (pokud již nepracuje bezchybně nebo nedopatřením došlo k vymazání souborů programu).

— chcete program vymazat (pokud jej již nechcete používat a potřebujete místo na vašem pevném disku).

3. Přečtěte si licenční ujednání. Pokud akceptujete podmínky, označte kontrolní pole před textem "I accept the terms in the license agreement" a následně klikněte na nyní zvolitelné [Next].

4. V následujícím dialogu zadejte vaše uživatelské jméno. Sériové číslo CorelDRAW® Essentials OEM je již přednavoleno.

5. Klikněte na [Next].

6. Pro provedení standardní instalace (doporučeno), klikněte v dalším dialogu na [Install now].

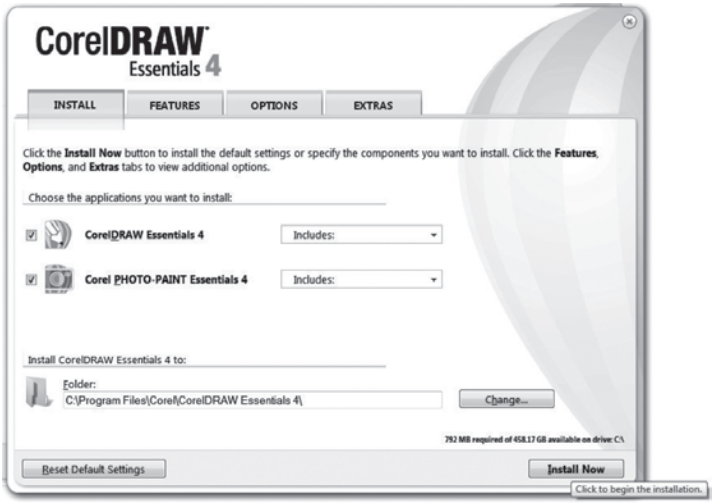
CorelDRAW Essentials 4
INSTALL
FEATURES
OPTIONS
EXTRAS
Click the Install Now button to install the default settings or specify the components you want to install. Click the Features, Options, and Extras tabs to view additional options.
Choose the applications you want to install:
CorelDRAW Essentials 4
Includes:
Corel PHOTO-PAINT Essentials 4
Includes:
Install CorelDRAW Essentials 4 to:
Folder:
C:\Program Files\Corel\CorelDRAW Essentials 4\
Change...
792 MB required of 458.17 GB available on drive C:\
Reset Default Settings
Install Now
Click to begin the installation.

Je instalována zvolená konfigurace. V závislosti na výkonu vašeho počítače trvá tento proces několik minut. Zobrazí se postup instalace.

7. Po úspěšné instalaci klikněte v závěrečném dialogu na [Finish].

   Dialog instalace je opět aktivní.

CorelDRAW
Essentials 4
Install CorelDRAW Essentials 4
With its powerful graphic, text and page layout tools, image editing capabilities, and extensive file format compatibility, CorelDRAW Essentials 4 allows you to confidently tackle a wide variety of projects.
Install Extras
A collection of high-quality clipart, new fonts, and completely new modern templates provide content and inspiration for your projects.
Explore the CD
Release notes
Close

Tip: Pomocí "Install Extras" můžete nainstalovat další předlohy, písma a kliparty. Postup je srovnatelný s dříve uvedeným. Proto se o něm zde již nebudeme zmiňovat.

8. Klikněte na [Close].

Uvedení do provozu

Práce s funkčními tlačítky a řídicím tlačítkem

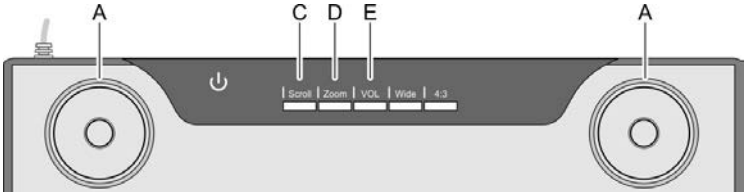

Obě řídicí tlačítka (A) mají stejnou funkci. Můžete tedy řídicí tlačítka ovládat levou nebo pravou rukou, jak je vám libo. Každé řídicí tlačítko se skládá z otočného řídicího padu a do středu umístěného tlačítka.

Funkční tlačítko	Popis, funkce, obsluha [8]
"Scroll" (C)	Například Microsoft® Internet Explorer: Posunutí obsahu obrazovky pomocí řídicího tlačítka (A) (rolování obrazu). • Stiskněte funkční tlačítko "Scroll" (C). Svítí příslušná LED. • Otáčejte řídicí pad pro vertikální nebo horizontální rolování obsahu monitoru. • Stiskněte tlačítko pro přepnutí mezi horizontálním a vertikálním rolováním.
"Zoom" (D)	Například Microsoft® Internet Explorer: Zvětšení nebo zmenšení obsahu obrazovky pomocí řídicího tlačítka (A) (zoomování). • Stiskněte funkční tlačítko "Zoom" (D). Svítí příslušná LED. • Otáčejte řídicí pad ve směru hodinových ručiček pro zmenšení výřezu obrazovky (zobrazení obrazovky se zvětší). • Otáčejte řídicí pad proti směru hodinových ručiček pro zvětšení výřezu obrazovky (zobrazení obrazovky se zmenší). • Tlačítko nemá funkci.
"VOL" (E)	Pomocí řídicího tlačítka (A) regulujte hlasitost reproduktoru. • Stiskněte funkční tlačítko "VOL" (E). Svítí příslušná LED. • Otáčejte řídicí pad ve směru hodinových ručiček pro zesílení hlasitosti. • Otáčejte řídicí pad proti směru hodinových ručiček pro zeslabení hlasitosti. • Stiskněte tlačítko pro vypnutí a opětovné zapnutí hlasitosti.

[8] Zohledněte prosím, že popsané funkce jsou závislé i na aktivním programu.

Práce s digitální tužkou (na příkladu "Free Notes")

Následně vám objasníme základy práce s grafickým tabletem na příkladu "Free Notes".

Poté, co jste spustili Free Notes pomocí [tlačítka pro start Windows] → "Všechny programy" → "Free Notes & Office Ink" → "Free Notes", objeví se obrazovka pro Free Notes:

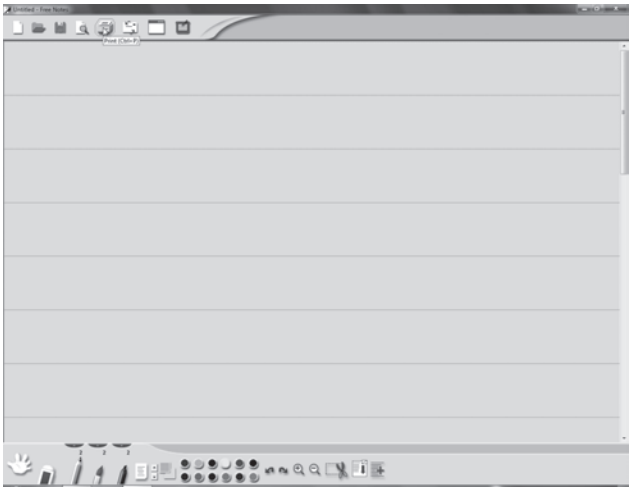

Na horním okraji okna se nachází **lišta menu**, se symboly pro povely jako "Nový soubor", "Otevřít soubor", "Uložit soubor", "Tisk" atd.

Na dolním okraji okna se nachází **Lišta nástrojů** s pokyny, které potřebujete pro kreslení a náčrtky.

Mezitím se nachází **Vstupní oblast**, do které můžete zadávat své zápisy a náčrtky.

Tip: Získejte nejprve přehled o funkcích prvků Free Notes tím, že umístíte ukazatel myši postupně na prvky lišty menu a nástrojové lišty. Po krátké prodlevě na jednom prvku se zobrazí takzvaný "Tooltip", který objasňuje funkci prvku. Ve většině případů postačí tyto informace k tomu, abyste rozpoznali funkci prvku.



Pokud vám informace "Tooltip" nestačí, pročtěte si nápovědu online, kterou vyvoláte přes následující symbol lišty menu:

Následující tabulka vysvětluje funkce tužky a porovnává je s obvyklými funkcemi myši:

Funkce tužky	**Srovnatelné funkce myši**	**Poznámka**
Tužku veďte s malým odstupem od kreslicí plochy bez toho, abyste se jí dotýkali.	Posuňte myš na psacím stroji	Kurzor myši je viditelný a posune se. Stavový indikátor svítí na grafickém tabletu.
Nasaďte tužku na kreslicí plochu	Klik levým tlačítkem myši	V závislosti na aktivním nástroji zhasne stavový indikátor na grafickém tabletu.
Veďte nasazenou tužku přes kreslicí plochu	Táhněte myš se stisknutým levým tlačítkem.	Je-li zvolena "Tužka", "Štětec" nebo "Popisovač", nakreslete / napište čáru. **Tip:** Je-li zvolen "Štětec", změní se nátisk tloušťky čáry. ⚠ Tužku netlačte příliš silně na tablet, může se tím poškodit.
Tužku přidržte s malým odstupem od kreslicí plochy a stiskněte **přední tlačítko tužky** (M)	Klik pravým tlačítkem myši	Programovatelné * Standard Windows: Otevře se kontextové menu (ve Free Notes kontextová menu nejsou, vyzkoušejte funkci např. na symbolu vašeho desktopu).
Tužku přidržte s malým odstupem od kreslicí plochy a stiskněte **zadní tlačítko tužky** (L)	Dvojklik levým tlačítkem myši	Programovatelné *

* Viz odstavec "Přizpůsobení digitální tužky" na straně 124

Konfigurace

Programování makrotlačítek

Přiřaďte makrotlačítku (K1 až K26) vyvolání programu nebo funkcí tlačítka (Hotkey) (např. "Uložit soubor"). Pokud pak následně kliknete tužkou na programovatelné makrotlačítko, bude tento pokyn proveden.

Pokyny makrotlačítek jsou spravovány v takzvaných profilech. V daných standardních profilech (XP/2000, Vista, Windows 7, Photoshop Elements, PhotoImpact XL SE, Corel Draw) jsou makrotlačítkům předběžně přiděleny běžné pokyny, které nemohou být změněny.

Všechna ostatní makrotlačítka mohou být definována a zpracována. Pokud standardní profily neodpovídají vašim požadavkům, můžete vytvořit vlastní profily.

Pro programování makrotlačítek postupujte následovně:

1. V informační oblasti lišty Windows klikněte dvakrát na symbol "Makro Key Manager" .

   Spustí se "Macro Key Manager". Jeho obsluhu bychom rádi následně objasnili na jednom příkladu.

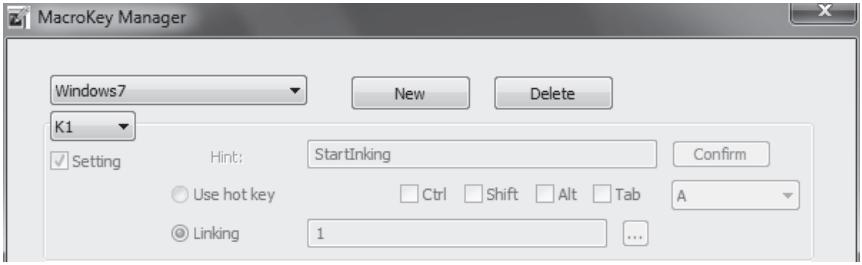

2. Pomocí nejvyššího pole výběru (zde se záznamem "Windows7") zvolte profil.

   Pomocí tlačítka [New], vytvořte nový profil.

   Pomocí tlačítka [Delete] odstraňte profil zobrazený v poli výběru, pokud jej již nepotřebujete.

   Následně založíme jako příklad nový profil pro program "Free Notes".

3. Postupujte následujícím způsobem:

   — Klikněte na tlačítko [New]. Dialog "New" se otevře (viz níže).

   — Jako "File Name" zadejte název profilu. Zde byste měli zadat název příslušného programu, čili v našem příkladu "Free Notes".

   — Klikněte na tlačítko [...] a zvolte pro náš příklad v následujícím dialogu výběru soubor "HWemail.exe" (to je proveditelný soubor programu "Free Notes"). Tímto způsobem můžete sestavit profily pro libovolné programy. Uzavřete dialog výběru pomocí [OK].

   Dialog "New" by měl v našem příkladu vypadat takto:

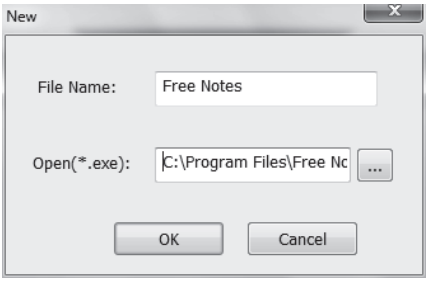

   — Uzavřete dialog pomocí [OK].

   V nejvyšším poli výběru manažera "Macro Key Manager" je nyní nový profil "Free Notes", který jste založili v kroku 3.

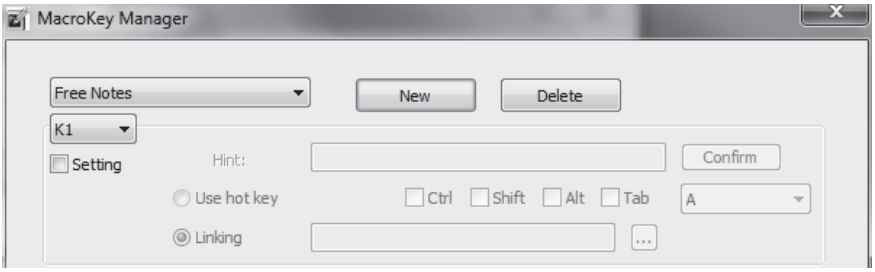

4. Pomocí níže uvedeného pole výběru (zde se záznamem "K1") zvolte makrotlačítko, kterému chcete v rámci navoleného profilu (zde "Free Notes") přiřadit pokyn.

5. Pro aktivaci dalších zadávacích polí označte kontrolní pole "Setting". V opačném případě jsou pole proti zadávání zablokována (šedá).

6. Nyní můžete makrotlačítku K1 přiřadit takzvaný "Hotkey" nebo "Link":

"Hotkey" je kombinace tlačítek daná programem nebo operačním systémem, která provádí určité funkce. V programech Windows např. kopíruje kombinace tlačítek <Ctrl>+<c> momentálně označený objekt (text, grafiku, kruh, čáru atd.) do mezipaměť a vloží tento objekt pomocí <Ctrl>+<v> opět na pozici kurzoru.

"Link" je odkaz na proveditelný soubor. Pomocí tohoto odkazu je tedy spuštěn program. Kliknete-li na toto tlačítko [...], otevře se dialog, pomocí kterého můžete zvolit požadovaný program.

Přiřadíme nyní makrotlačítku K1 **Hotkey**, a to Hotkey <Ctrl>+<P> (tisk).

7. Postupujte následujícím způsobem:

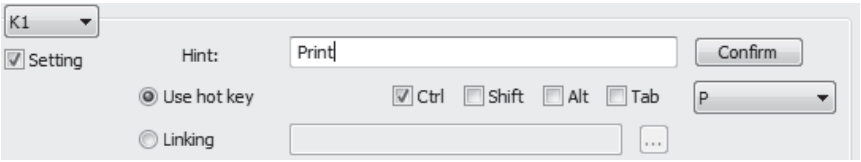

— Označte volitelné pole "Use Hotkey".

— Označte kontrolní pole před "Ctrl" a v poli výběru zvolte "P".

— V poli "Hint" zadejte slovo "Tisk".

Tento text se zobrazí, je-li aktivní profil "Free Notes" a ...

... umístíte-li v oblasti přehledu manažera "Macro Key Manager" kurzor na makrotlačítko K1.

... umístíte-li během práce na grafickém tabletu tužku na makrotlačítko K1.

— Klikněte na tlačítko [Confirm] (uložit).

Nyní můžete programovat další makrotlačítka, buď ve stejném profilu, nebo v nějakém jiném, který vyberete přes nejvyšší pole výběru. Důležité je pouze, abyste poté, co jste zadali pokyn, klikli na [Confirm].

8. Na závěr musíte profil ještě aktivovat. Označte za tímto účelem kontrolní pole "Activate this profile".

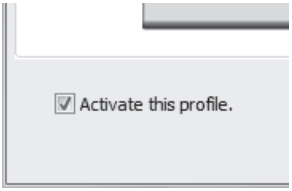

   Může být vždy aktivován pouze jeden profil. Funkce, které jste definovali v současnosti "nepoužívaném" profilu, nejsou prováděny. Tím jsou vám k dispozici výhradně nastavené funkce makrotlačítek aktivovaného profilu.

   Upozornění: Funkce Hotkeys resp. Links je dána pouze tehdy, je-li aktivní příslušný software vybraného profilu.

9. Nechcete-li provést žádná další nastavení, klikněte na [OK] a potvrďte následující dotaz, zda chcete nastavení uložit, pomocí [OK].

Přizpůsobení digitální tužky

Pro přizpůsobení tužky dle vašich požadavků postupujte následovně:

1. V informační oblasti lišty Windows klikněte pravým tlačítkem myši na symbol "Makro Key Manager" .
2. V kontextovém menu klikněte na pokyn menu "Tablet ...".

   Otevře se dialog "Tablet Properties". Je aktivní registr "Pen".

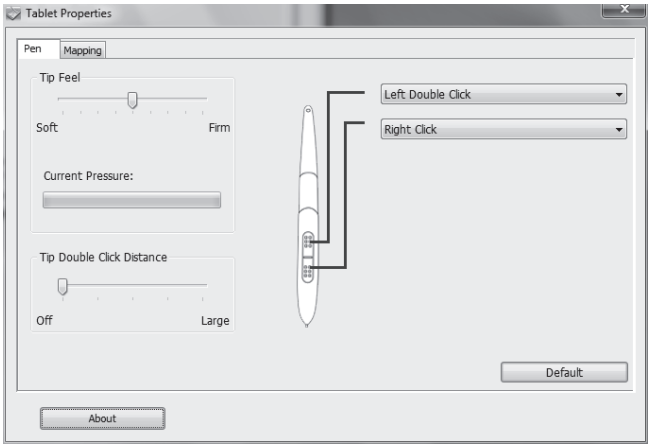

Tip Feel (Citlivost špičky):
Zde nastavíte, jak silně musíte tužku přitisknout na kreslicí plochu nebo na senzorové tlačítko, abyste provedli kliknutí.

Current Pressure (Aktuální intenzita tlaku):
Zde je pro vás zobrazena aktuální intenzita tlaku na špičku tužky.

Tip Double Click Distance (Odstup dvojkliku špičky):
Zde můžete nastavit rychlost dvojkliku špičky tužky. Pro použití nastavené rychlosti dvojkliku vašeho operačního systému zvolte „Off" (Vyp).

Tlačítka tužky: Zde můžete zadat, který pokyn má být proveden, kliknete-li na odpovídající tlačítko digitální tužky.

[Default]
(Standardní hodnoty) Klikněte na toto tlačítko, chcete-li nastavení tužky opět vrátit do standardního nastavení.

3. Klikněte na pole registru "Mapping" (Pracovní plocha).

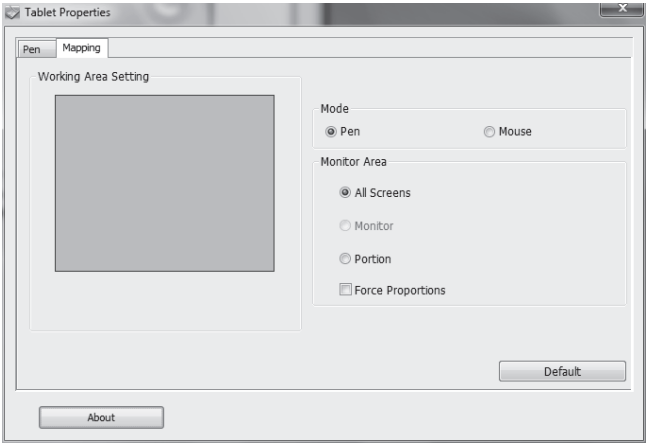

Mode (Režim): Zde nastavíte vlastnosti digitální tužky:

- Pen (absolutní): Pohyby kurzoru se shodují s polohou digitální Tužky na grafickém tabletu. Je-li digitální tužka například umístěna do středu grafického tabletu, přeskočí kurzor do středu obrazovky.
- Mouse (relativní): Pohyby kurzoru je řízen podobně jako při práci s myší.

Oblast monitoru: Zde můžete nastavit pracovní oblast grafického tabletu. Používáte-li několik monitorů, zvolte zde, zda chcete jako pracovní oblast použít všechny monitory nebo jen primární monitor. Zvolte „Portion“ (Dílčí oblast), pro použití jen jedné části pracovní oblasti. Dílčí oblast pak můžete stanovit v poli „Monitor Area Setting“ (Přizpůsobení pracovní oblasti). Označíte-li kontrolní pole „Force Proportions“ (Pevně stanovené poměry velikostí), zachová si nastavená dílčí oblast vždy správný poměr stran.

Odstranění poruch

Reakce	Možná příčina	Odstranění
Na tužce svítí červená LED	Slabá baterie tužky	Vyměňte baterii tužky (viz dále v této kapitole).
Bliká stavový indikátor ⏻ na grafickém tabletu, i když tužku držíte několik milimetrů nad kreslicí plochou nebo pokud k ní přiléhá	Digitální tužka nebyla rozpoznána: buď je vybitá baterie tužky, nebo je vadná její tuha	Vyměňte baterii tužky a/nebo tuhu (viz dále v této kapitole).
Na grafickém tabletu nesvítí žádná LED	Spojení USB není k dispozici	Zkontrolujte spojení USB. Vytáhněte zástrčku USB a opět ji zastrčte. Popř. použijte jinou zdířku USB na počítači.
Žádná reakce na monitoru, přestože grafický tablet digitální tužku rozpoznal (poznáte to tak, že zhasne stavový indikátor ⏻ na grafickém tabletu, jakmile tužka přiléhá ke kreslicí ploše)	Nenainstalován nebo chybně nainstalován ovladač grafického tabletu	Nainstalujte ovladač grafického tabletu a Macro Key Manager (viz kapitola "Před uvedením do provozu", krok 2).

Výměna baterie tužky

Pro výměnu baterií postupujte následujícím způsobem:

1. Stáhněte kryt tužky.

2. Víčko přitlačte lehce nahoru a stáhněte dozadu.

   ⚠ Netiskněte příliš daleko dozadu, protože by mohlo dojít k ulomení jazýčků vepředu na víčku.



3. Vybité baterie nahraďte bateriemi (1 x 1,5 V, typ AAA). Kladný pól (+) musí směřovat k otevřenému konci tužky!

   ⚠ Baterie vkládejte vždy se správnou polaritou!

4. Jazýčky krytu zasuňte vepředu do spodní části a opatrně přitiskněte směrem dolů, až zaskočí víčko na spodní části. Nepoužívejte velkou sílu.



5. Nastrčte víčko tužky.

Myslete na životní prostředí. Použité baterie nepatří do domácího odpadu. Musí být odevzdány na sběrném místě pro baterie.

Výměna tuhy tužky

Pro výměnu tuhy postupujte následujícím způsobem:

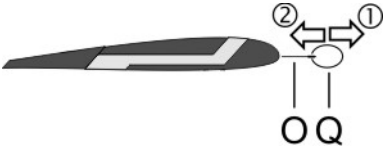

1. Tuhu (O) uchopte odstraňovačem tuhy (Q) a vytáhněte tuhu z tužky.
2. Do tužky zastrčte novou tuhu (O) až na doraz.

Údržba a čištění

Opravy jsou potřebné, pokud se pod kryt dostane vlhkost, dojde k poškození krytu přístroje, nebo pokud přístroj nefunguje.

⚠ Grafický tablet neotevírejte. Opravy smí provádět pouze kvalifikovaný odborník nebo servisní technik či údržbář.

⚠ Před čištěním odpojte přístroj od počítače.

Přístroj, zvláště psací plocha, musí být vždy čistá. Se znečištěnou zadávací plochou není zajištěna bezpečná funkčnost přístroje.

V případě znečištění otřete přístroj suchým hadříkem, u odolných znečištění lehce navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla, leptavé nebo plynné čisticí prostředky. Do přístroje se nesmí dostat vlhkost.

Likvidace starých přístrojů

Podle směrnice 2002/96/EC o elektrických a elektronických starých přístrojích se nesmí elektrické a elektronické staré přístroje likvidovat jako komunální odpad. Zlikvidujte prosím tento výrobek v daný okamžik výhradně ve vašem blízkém lokálním sběrném dvoře určeném pro staré přístroje.

Řádná likvidace starého zařízení zabrání poškození životního prostředí a ohrožení zdraví osob.

Myslete na životní prostředí. Použité baterie nepatří do domácího odpadu. Musí být odevzdány na sběrném místě pro baterie. Pamatujte prosím, že baterie je dovoleno odkládat do sběrných nádob pro použité baterie pouze ve vybitém stavu, v případě ne zcela vybitých baterií je pak nutné provést opatření pro zabránění zkratu.

Poznámky ke shodě

Tento přístroj v plném rozsahu odpovídá základním požadavkům a ostatním relevantním předpisům směrnice EMC 2004/108/EC. Prohlášení o shodě najdete na konci této příručky.

Upozornění k záruce a servisu

Záruka Targa GmbH

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

Na přístroj obdržíte záruku 3 roky od data nákupu. V případě závad na tomto produktu můžete vůči prodávajícímu uplatnit svá zákonná práva. Tato zákonná práva nejsou omezena naší níže uvedenou zárukou.

Záruční podmínky

Záruční lhůta začíná datem zakoupení. Dobře si prosím uschovejte originál pokladního dokladu. Tento doklad potřebujete k prokázání nákupu. Dojde-li do tří let od data zakoupení tohoto výrobku k materiálové či výrobní vadě, pak výrobek - dle naší volby - bezplatně opravíme nebo vyměníme.

Záruční lhůta a zákonné nároky z vad

Záruční lhůta se plněním neprodlužuje. To platí i pro vyměněné a opravené součásti. Poškození a závady, které se vyskytují již při zakoupení, musí být nahlášeny ihned po vybalení. Opravy po uplynutí záruční doby jsou zpoplatněny.

Rozsah záruky

Přístroj byl pečlivě vyroben dle nejpřísnějších kvalitativních směrnic a před dodáním svědomitě zkontrolován. Záruční plnění platí pro materiálové a výrobní vady. tato záruka se nevztahuje na součásti výrobku, které jsou vystaveny normálnímu užívání a mohou být roto považovány za opotřebované součástky, nebo jsou zhotoveny pro poškození na rozbitných částech, např. spínačích, akumulátorech nebo ze skla. Záruku není možno uplatnit, je-li výrobek poškozen, neodborně používán nebo udržován. Pro řádné užívání výrobku musí být přesně dodrženy všechny pokyny uvedené v návodech. Účelům použití a postupům, které návod k použití nedoporučuje nebo před nimiž varuje, je třeba se vyhnout. Výrobek je určen pouze pro soukromé a ne pro průmyslové využití. Záruční plnění zaniká při zneužití nebo neodborném použití, použití síly při zásahu, který nebyl proveden naším autorizovaným servisem. Opravou nebo výměnou výrobku nezačíná nová záruční doba.

Vyřizování záručního plnění

Abychom zajistili rychlé zpracování vaší záležitosti, postupujte dle následujících pokynů:

- Před uvedením Vašeho výrobku do provozu si prosím přečtěte přiloženou dokumentaci popř. nápovědu online. Pokud by došlo k problému, který není tímto způsobem možno vyřešit, obraťte se prosím na naši zákaznickou linku.
- Pro veškeré požadavky z vaší strany si připravte pokladní doklad a číslo výrobku popř., je-li k dispozici, i sériové číslo jako doklad o koupi.
- Pro případ, že není možné telefonické řešení, zahájí naše zákaznická linka v závislosti na příčině chyby další servisní postup.

Servis

CZ Telefon: 2 – 39 000 290
E-mailový: service.CZ@targa-online.com

IAN: 75359

Výrobce:

Uvědomte si, prosím, že následující adresa není adresou servisu. Nejprve kontaktujte výše uvedené servisní místo.

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.targa.de

Obsah

Registrované ochranné známky – Registered trademark of –..... 132
Úvod 132
Použitie podľa určeného účelu 132
Obsah dodávky 133
Dodaný softvér..... 134
Licenčné podmienky – licenčná zmluva 134
Ovládacie prvky a pripojenia 135
Technické údaje..... 137
Minimálne systémové požiadavky 137
Bezpečnostné pokyny..... 138
Všeobecné bezpečnostné pokyny..... 138
EMK a bezpečnostné predpisy 138
Prevádzkové podmienky a okolité prostredie..... 138
Bezpečnosť prevádzky..... 138
Pred uvedením do prevádzky..... 139
1. krok: Vloženie batérie do digitálneho pera 139
2. krok: Inštalácia ovládača grafického tabletu a aplikácie Macro Key Manager 140
3. krok: Pripojenie grafického tabletu 141
4. krok: Prispôsobenie kresliacej plochy monitoru 142
5. krok: Inštalácia „Free Notes a Office Ink“ 143
6. krok: Inštalácia programu „Power Presenter RE II“..... 144
7. krok: Inštalácia programu „CorelDRAW® Essentials OEM“..... 145
Uvedenie do prevádzky..... 148
Práca s tlačidlami funkcií a ovládacím tlačidlom..... 148
Práca s digitálnym perom (na príklade „Free Notes“)..... 150
Konfigurácia 152
Programovanie makrotlačidiel..... 152
Prispôsobenie digitálneho pera 156
Odstraňovanie porúch 158
Výmena batérie v pere..... 159
Výmena náplne v pere 159
Údržba a čistenie..... 160
Likvidácia starých zariadení..... 160
Vyhlásenie o zhode..... 160
Pokyny k záruke a zabezpečeniu servisu 161

Registrované ochranné známky – Registered trademark of –

Intel a Pentium sú registrované ochranné známky spoločnosti Intel Corporation.

USB je registrovaná ochranná známka spoločnosti USB Implementers Forum, Inc.

Microsoft a Windows sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA alebo iných krajinách.

CorelDRAW je registrovaná ochranná známka spoločnosti Corel Corporation

Úvod

Ďakujeme, že ste si zakúpili grafický tablet SilverCrest SGT 10.6 A2.

Pred prvým použitím prístroja si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny, aj keď zaobchádzanie s elektronickými prístrojmi ovládate. Túto príručku si starostlivo uschovajte pre prípadné použitie v budúcnosti. Ak budete prístroj odovzdávať ďalšej osobe, bezpodmienečne s ním odovzdajte aj tento návod.

⚠ Tento symbol poukazuje v ďalšom texte na možné nebezpečenstvá spôsobené prístrojom, ktoré môžu mať za následok poranenia osôb alebo vecné škody.

Použitie podľa určeného účelu

Grafický tablet je zariadenie informačnej techniky. Je určený výlučne na zadávanie obrázkov a textov do počítača. Žiadne iné použitie nezodpovedá jeho určeniu.

Výrobca neposkytuje žiadne ručenie, ak sa prístroj...

- nepoužíva podľa jeho určenia,
- uvádza do prevádzky poškodený alebo prerobený.

Grafický tablet sa smie používať len v obytných priestoroch a len na súkromné účely. Vylúčené je predovšetkým jeho používanie v podniku alebo na komerčné účely, pretože okrem iného podľa príslušných predpisov nie je vhodný pre prevádzku na pracoviskách operátorov pri obrazovkách.

Dodržujte predpisy resp. zákony štátu, kde prístroj používate.

Obsah dodávky

	1 grafický tablet SGT 10.6 A2 s pripojením USB
	1 digitálne pero s náplňou
	1 batéria veľkosti AAA (1,5 V R03) pre digitálne pero
	2 náhradné náplne do digitálneho pera
	1 vyťahovač náplne
	1 držiak pera
	1 inštalačný disk CD s aplikáciami Macro Key Manager, Free Notes / Office Ink a Power Presenter RE II 1 disk DVD s aplikáciou CorelDRAW® Essentials OEM [1)]
	1 návod na používanie

[1)] Verziu OEM možno používať len v spojení so zakúpeným grafickým tabletom. Verzie OEM sa môžu svojím rozsahom a vzhľadom odlišovať od originálnych verzií.

Dodaný softvér

- **Macro Key Manager** je špeciálna aplikácia pre tento nový grafický tablet. S jej pomocou môžete často používané kombinácie tlačidiel (napr. kopírovanie = <Ctrl>+<C>) alebo hyperlinky vložiť pod tzv. makrotlačidlá a uložiť ako profil makrotlačidiel.
- **Free Notes a Office Ink** sú nástroje na vytváranie rukou kreslených nákresov a poznámok v počítači – buď ako na papier (Free Notes) alebo priamo na skutočnej obrazovke (Office Ink). Medzi oboma druhmi sa dá interaktívne prepínať.
- **Power Presenter RE II** je program na spracovanie prezentácií.
- **CorelDRAW® Essentials OEM** je výkonný programový balík na vytváranie ilustrácií, rozloženia strán a prácu s fotografiami. Vychádza zo základných funkcií programu CorelDRAW® Graphics Suite.

Licenčné podmienky – licenčná zmluva

Licenčné podmienky softvéru vysvetľujú, akým spôsobom smiete používať softvér. Tu je vidno aj výrazný rozdiel v chápaní zákazníka (užívateľa) a výrobcu. Zatiaľčo zákazník (užívateľ) si myslí, že si softvér kúpil a vlastní ho, hovorí výrobca softvéru len o tom, že zákazníkovi za určitých podmienok predal (dal k dispozícii) „obmedzené" právo na používanie. Obyčajne sa smie softvér používať len v spojení so zakúpeným systémom. Okrem toho môže byť používanie obmedzené z hľadiska komerčného využívania. Za istých okolností sa softvér nesmie používať na ovládanie strojov alebo vývoj zbraní. Ďalej nájdete v podmienkach aj obmedzenia ručenia výrobcu.

Ak s licenčnou zmluvou nesúhlasíte v plnom rozsahu, podľa výrobcu nemáte právo príslušný softvér používať. Za istých okolností môžu byť niektoré ustanovenia licenčnej zmluvy právne sporné. Tým môžu byť tieto body neplatné a nie sú pre vás záväzné. S licenčnou zmluvou môže byť pri jej neakceptovaní spojené právo vrátenia softvéru.

Majte na pamäti, že tu ide o právo na vrátenie zo strany výrobcu softvéru, nie výrobcu hardvéru. V takomto prípade sa musíte obrátiť na výrobcu softvéru so žiadosťou o jeho vrátenie. Pretože váš systém bol v cenovej ponuke ako balík, nie je cena jednotlivých alebo softvérových prvkov predmetom ponuky. Porovnateľné ceny sú tým zámerne nezistiteľné a nebudú preto ani vo forme rozdielu vyplatené.

Ovládacie prvky a pripojenia

Grafický tablet:

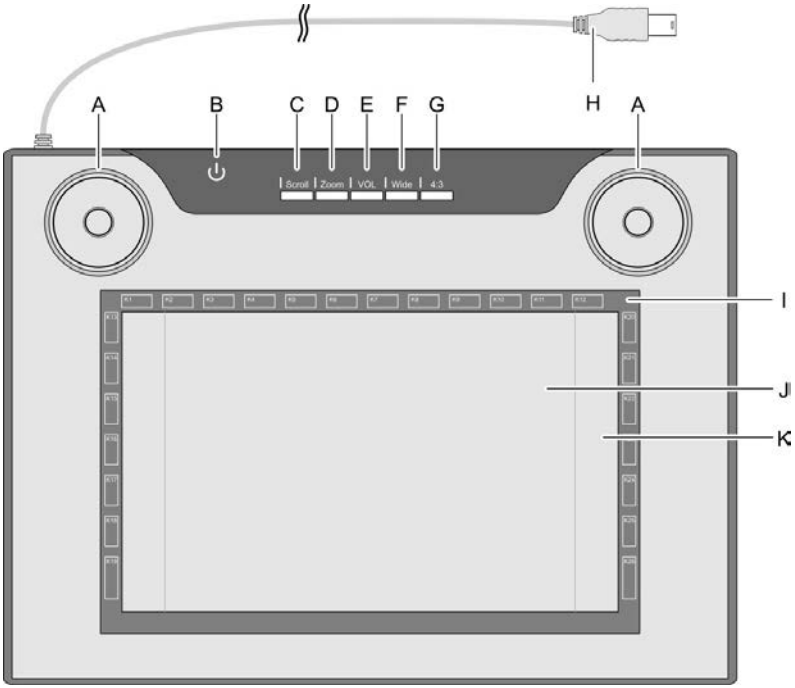

A: Ovládacie tlačidlo (otočná ovládacia plocha a tlačidlo) na ovládanie rolovania, zoomovania a hlasitosti

B: Indikácia stavu
Bliká: žiadne pero v blízkosti
Svieti: Pero nie je nasadené
Zhasnuté: Pero je nasadené

C: Voľba rolovania; LED svieti, ak je funkcia zapnutá

D: Voľba zoomovania; LED svieti, ak je funkcia zapnutá

E: Voľba hlasitosti (VOL); LED svieti, ak je funkcia zapnutá

F: Prispôsobenie grafického tabletu širokouhlému monitoru (Widescreen); LED svieti, ak je funkcia zapnutá

G: Prispôsobenie grafického tabletu bežnému monitoru (4:3); LED svieti, ak je funkcia zapnutá

H: Konektor USB

I: Rám s programovateľnými senzorovými tlačidlami (makrotlačidlá)

J: Kresliaca plocha pre formát 4:3 (keď svieti dióda LED „G“)

K: Kresliaca plocha pre širokouhlý formát (keď svieti dióda LED „F“)

Pero:

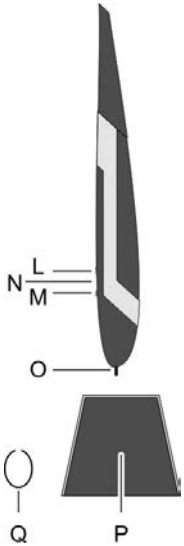

L: Zadné tlačidlo pera, programovateľné (normálne: dvojité kliknutie ľavým tlačidlom myši)

M: Predné tlačidlo pera, programovateľné (normálne: kliknutie pravým tlačidlom myši)

N: Dióda LED svieti, keď je batérie slabá

O: Náplň; prenáša príkazy na kresliacu plochu (J, K) alebo na senzorové tlačidlá (I)

P: Držiak pera; chráni náplň, keď sa pero nepoužíva

Q: Vyťahovač náplne; vytiahnete ním náplň z pera, keď ju chcete vymeniť.

Upozornenie: Pero nemá vypínač. Zapne sa automaticky, keď je v blízkosti kresliacej plochy a vypne sa, keď ho od nej oddialite.

Technické údaje

Model	SGT 10.6 A2
Technológia	elektromagnetická
Rozmery	
Grafický tablet	340 x 19 x 260 mm
Pero	160 x 14,7 x 17,7 mm
Hmotnosť	
Grafický tablet	919 g
Pero	24 g
Držiak pera	42 g
Napájanie	
Grafický tablet	Cez prípojku USB (5 V ⎓, 75 mA)
Pero	Batériou (1 ks 1,5 V, veľkosť AAA)
Aktívna oblasť	
Formát 4:3	18,4 x 14 cm (7,25" x 5,5")
Formát 16:10	22,9 x 14 cm (9" x 5,5")
Rozlíšenie	
Windows® XP	4000 lpi (lines per inch)
Windows Vista® / Windows® 7	2000 lpi (so štandardným ovládačom Windows) 4000 lpi (s nainštalovaným ovládačom Silvercrest)
Počet hlásení:	200 rps (reports per second)
Pero	
Počet stupňov tlaku	1024
Výška pri čítaní	max. 10 mm
Prevádzkové podmienky	
Teplota	5 - 35 °C
Vlhkosť vzduchu	max. 85 % rel. vlhkosti

Minimálne systémové požiadavky

- Počítač od procesora Pentium 3, 800 MHz s pripojením USB (pre CorelDRAW®: Počítač s procesorom Intel® Pentium® 4,AMD Athlon® 64 alebo AMD Opteron® a 1 GB RAM)
- Grafická karta s 256 MB pamäte (odporúčame 512 MB) a 16-bitovými farbami
- Farebný monitor s rozlíšením 1024 x 768
- Mechanika DVD na inštaláciu ovládačov a softvéru
- Operačný systém Windows® XP, Windows Vista® alebo Windows® 7

Bezpečnostné pokyny

⚠ Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Elektrické prístroje nepatria do rúk deťom! Nedovoľte deťom, aby sa hrali s elektrickými zariadeniami bez dozoru dospelej osoby. Nie vždy sú schopné správne spoznať možné nebezpečenstvá.
- Deti by mohli prehltnúť malé súčiastky. Myslite aj na to, že v prípade zakrytia dýchacích ciest obalovou fóliou hrozí nebezpečenstvo zadusenia.
- Počas prvých prevádzkových hodín môže pri nových prístrojoch vznikať zápach. Nie je možné mu zabrániť a po krátkom čase sa vytratí. Dovtedy miestnosť pravidelne vetrajte.

EMK a bezpečnostné predpisy

Pri úprave prístroja neodsúhlasenej výrobcom už nie je zaručené dodržanie týchto noriem. Dodržte v tejto príručke uvedené pokyny, aby bola zabezpečená elektromagnetická kompatibilita (EMK).

Prevádzkové podmienky a okolité prostredie

- Chráňte prístroj pred vlhkosťou a vyhýbajte sa otrasom, prachu, horúčave a priamemu slnečnému žiareniu. Mohol by sa tým poškodiť.
- Prístroj sa okrem toho nesmie používať mimo uzavretých priestorov ani v oblastiach s tropickou klímou.

⚠ Bezpečnosť prevádzky

- Pred pripojením grafického tabletu si prečítajte dokumentáciu k počítaču a dodržte jej obsah.
- Pri vystavení prístroja veľkým výkyvom teploty môže dôjsť kondenzáciou k tvorbe vlhkosti, ktorá môže spôsobiť elektrický skrat. V takomto prípade počkajte s uvedením do prevádzky dovtedy, kým prístroj nedosiahne teplotu okolia.
- Pri vyťahovaní kábla ho vždy uchopte za zástrčku, neťahajte za kábel samotný. Dbajte na to, aby sa kábel nezalomil. Káble uložte tak, aby na ne nemohol nikto stúpiť a aby nikomu nezavadzali.
- Nikdy neklaďte na prístroj ani do jeho blízkosti zdroje otvoreného ohňa, ako sú horiace sviečky, ani tekutinou naplnené predmety, ako sú vázy alebo poháre s nápojmi.
- Na náplň digitálneho pera nepôsobte silným tlakom, lebo sa tým môže poškodiť.
- Prístroj majte ďalej od zdrojov vysokofrekvenčného alebo magnetického rušenia (ako sú televízory, mobilné telefóny, reproduktorové skrine), aby ste sa vyhli možným poruchám.

- Používajte len batériu rovnakého typu a rovnakej kapacity. Batériu vkladajte vždy so správnou orientáciou pólov. Keď nebudete prístroj dlhšiu dobu používať, vyberte z neho batériu, aby nevytiekla. Styk s pokožkou spôsobuje poleptanie. Vytečené batérie preto vyberajte bezpodmienečne s ochrannými rukavicami odolnými proti kyselinám.
- Nepokúšajte sa dobiť batérie a za žiadnych okolností ich nevyhadzujte do ohňa (nebezpečenstvo výbuchu).
- Myslite na ochranu životného prostredia. Vybité batérie nepatria do domového odpadu. Treba ich odovzdať v zbernom stredisku pre staré batérie.

Pred uvedením do prevádzky

Grafický tablet vám pomôže pri práci s obrázkami a fotografiami. Okrem toho ním môžete do počítača zaznamenať kresby a poznámky, ako keby ste ich kreslili na papier. Postupujte v tu uvedenom poradí, aby ste mohli grafický tablet rýchlo a bez problémov používať.

1. krok: Vloženie batérie do digitálneho pera

Pri vkladaní batérie postupujte takto:

1. Stiahnite viečko pera.

2. Potlačte kryt mierne nahor a stiahnite dozadu.

   ⚠ Netlačte príliš nahor, aby ste neodlomili jazýčky vpredu na kryte.



3. Stiahnite fóliu z dodanej batérie a vložte batériu. Kladný pól (+) musí smerovať k otvorenému koncu pera!

   ⚠ Batériu vkladajte vždy so správnou orientáciou pólov!

4. Zasuňte jazýčky krytu vpredu do spodného dielu a opatrne stlačte nadol, až kryt zaklapne na spodnej časti. Nepoužívajte pritom silu.



5. Nasaďte viečko pera.

2. krok: Inštalácia ovládača grafického tabletu a aplikácie Macro Key Manager

Windows® XP si vyžaduje ovládač, aby rozpoznal grafický tablet.

Od Windows Vista® Home Premium, teda aj pod Windows® 7, spravidla netreba inštalovať žiadny ovládač grafického tabletu, pretože je už súčasťou operačného systému. Napriek tomu odporúčame ovládač nainštalovať, pretože s ním:

- dosiahnete vyššie rozlíšenie tabletu,
- nainštalujete Macro Key Manager, pomocou ktorého môžete programovať 26 makrotlačidiel.

Pri inštalácii ovládača postupujte takto:

1. Vložte disk CD s ovládačom do mechaniky CD.

   Inštalačný program sa spravidla spustí automaticky. Ak nie, postupujte takto:

   — Otvorte Prieskumníka (Explorer) (kliknite pravým tlačidlom myši na [Štart] → Menu „Prieskumník").

   — V zozname (stromovej štruktúre) kliknite na symbol mechaniky CD alebo DVD.

   — Dvakrát kliknite na súbor „setup".

   Zobrazí sa dialógové okno inštalátora:

Driver
SILVERCREST®
SGT 10.6 A2 - Installation CD
Macro Key Manager (32 & 64 Bit)
Free Notes / Office Ink (32 & 64 Bit)
Power Presenter RE II (32 & 64 Bit)
EXIT

   [Macro Key Manager (32 & 64 bit)]: Nainštalovať ovládač grafického tabletu a aplikáciu Macro Key Manager do 32/64-bitového operačného systému.

   [Free Notes / Office Ink (32 & 64 bit)]: pozri stranu 143.

   [Power Presenter RE II (32 a 64-bitový)]: pozri stranu 144.

   [Exit]: Ukončiť alebo prerušiť inštaláciu.

2. Ak chcete nainštalovať „Macro Key Manager“, v okne inštalátora kliknite na „Macro Key Manager“.
3. Postupujte podľa pokynov inštalačného programu.
4. V záverečnom dialógovom okne kliknite na [OK]. Inštalačný program tým skončí.

3. krok: Pripojenie grafického tabletu

Zasuňte konektor USB (H) grafického tabletu do voľnej zásuvky USB v počítači.

Po krátkom čase sa zobrazí hlásenie „Zistil sa nový hardvér. USB-HDI (Human Device Interface)“.

Potom sa zobrazí nový symbol v oblasti oznámení v paneli úloh

Počítač rozpoznal grafický tablet, ktorý sa teraz dá používať.

Ak by počítač nerozpoznal grafický tablet, vytiahnite konektor USB a znova ho zasuňte. V prípade nutnosti použite inú zásuvku USB v počítači.

Upozornenie pre používateľov Microsoft® Windows® 7:

Microsoft® Windows® 7 obsahuje oblasť zadávania rukou. Pomocou nej sa dajú robiť rukou písané zadania. Zadaný text potom môžete vložiť do iných programov.

Oblasť zadávania rukou nájdete v bočnom paneli obrazovky. Prejdite naň perom a kliknutím ho otvoríte:

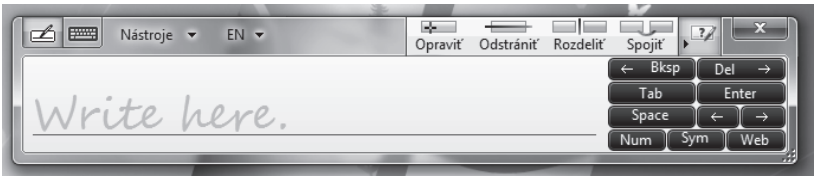

4. krok: Prispôsobenie kresliacej plochy monitoru

Predtým bývali monitory spravidla len s formátom 4:3 (4 diely široké a 3 diely vysoké), ale dnes je stále viac monitorov, ktoré majú tzv. širokouhlý formát (Widescreen).

Aby mohol grafický tablet s oboma druhmi monitorov spoľahlivo pracovať, dá sa kresliaca plocha pomocou prepínačov „Wide“ (F) a „4:3“ (G) prispôsobiť danému monitoru:

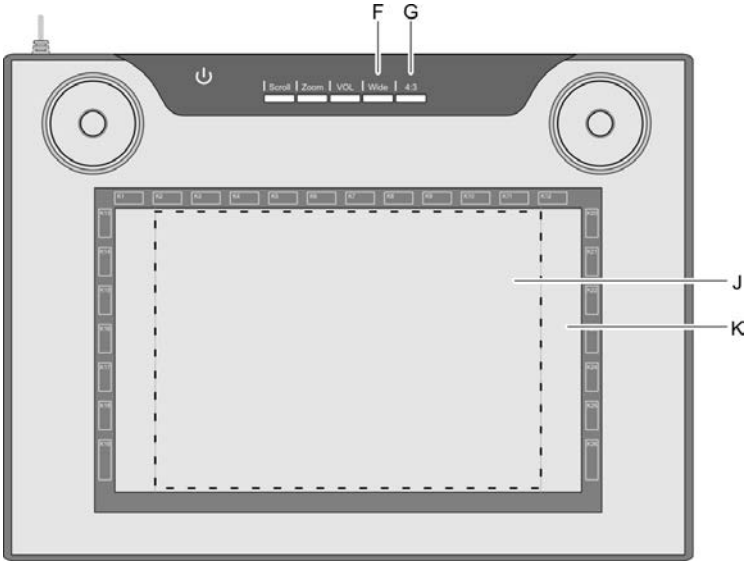

- Ak používate širokouhlý monitor, stlačte tlačidlo „Wide“ (F). Môžete použiť celú kresliacu plochu (K) vo vnútri tmavosivého rámika.
- Ak používate monitor s pomerom strán 4:3, stlačte tlačidlo „4:3“ (G). Môžete použiť kresliacu plochu (J) vo vnútri čiarkovaného rámika.

Zapnutú funkciu označuje svietiaca dióda LED.

Odporúčame vám teraz urobiť si niekoľko praktických cvičení s novým grafickým tabletom. Začnite napríklad s aplikáciou „Skicár“ vo Windows alebo s iným grafickým programom, aby ste sa naučili zaobchádzať s perom a tabletom.

5. krok: Inštalácia „Free Notes a Office Ink“

„Free Notes“ je jednoduchý kresliaci program, ktorý dá rozlet vašej tvorivosti.

„Office Ink“ je nástroj na vytváranie rukou písaných poznámok v počítači.

Pri inštalácii „Free Notes a Office Ink“ postupujte takto:

1. Vložte disk CD s ovládačom do mechaniky CD.

   Inštalačný program sa spravidla spustí automaticky. Ak nie, postupujte takto:

   — Otvorte Prieskumníka (Explorer) (kliknite pravým tlačidlom myši na [Štart] → Menu „Prieskumník“).

   — V zozname (stromovej štruktúre) kliknite na symbol mechaniky CD alebo DVD.

   — Dvakrát kliknite na súbor „setup“.

   Zobrazí sa dialógové okno inštalátora:

Driver
SILVERCREST®
SGT 10.6 A2 - Installation CD
Macro Key Manager (32 & 64 Bit)
Free Notes / Office Ink (32 & 64 Bit)
Power Presenter RE II (32 & 64 Bit)
EXIT

2. Ak chcete nainštalovať „Free Notes“ a „Office Ink“, kliknite v dialógovom okne inštalátora na [Free Notes / Office Ink (32 & 64 Bit)].

3. Postupujte podľa pokynov inštalačného programu.

4. V záverečnom dialógovom okne kliknite na [Finish].

   Inštalačný program tým skončí. Reštartovanie počítača nie je potrebné.

6. krok: Inštalácia programu „Power Presenter RE II“

„Power Presenter RE II“ je jednoduchý program, pomocou ktorého môžete pracovať s prezentáciami.

Pri inštalácii programu „Power Presenter RE II“ postupujte takto:

1. Vložte disk CD s ovládačom do mechaniky CD.

   Inštalačný program sa spravidla spustí automaticky. Ak nie, postupujte takto:

   — Otvorte Prieskumníka (Explorer) (kliknite pravým tlačidlom myši na [Štart] → Menu „Prieskumník“).

   — V zozname (stromovej štruktúre) kliknite na symbol mechaniky CD alebo DVD.

   — Dvakrát kliknite na súbor „setup“.

   Zobrazí sa dialógové okno inštalátora:

Driver
SILVERCREST
SGT 10.6 A2 - Installation CD
Macro Key Manager (32 & 64 Bit)
Free Notes / Office Ink (32 & 64 Bit)
Power Presenter RE II (32 & 64 Bit)
EXIT

2. Ak chcete nainštalovať program „Power Presenter RE II", kliknite v inštalačnom dialógovom okne na [Power Presenter RE II (32 & 64 Bit)].

3. Postupujte podľa pokynov inštalačného programu.

4. V záverečnom dialógovom okne kliknite na [Finish].

   Inštalačný program tým skončí. Reštartovanie počítača nie je potrebné.

Ak chcete spustiť program, kliknite na tlačidlo [Štart] → „Všetky programy“ → „Power Presenter RE II“ → „Power Presenter RE II“. Na spodnom okraji obrazovky teraz uvidíte ďalej zobrazenú **lištu menu** so symbolmi pre príslušné príkazy.

Zoznámte sa najprv v krátkom prehľade s funkciami jednotlivých prvkov tým, že kurzor myši postupne umiestnite na prvky v lište menu. Po krátkej chvíli ukazovania na prvok sa zobrazí tzv. „bublinkový pomocník“ (Tooltip), ktorý vysvetľuje funkciu prvku. Vo väčšine prípadov táto informácia postačuje na pochopenie funkcie prvku.

7. krok: Inštalácia programu „CorelDRAW® Essentials OEM“

„CorelDRAW® Essentials OEM“[9] je výkonný programový balík na vytváranie ilustrácií, rozloženia strán a prácu s fotografiami. Vychádza zo základných funkcií balíka CorelDRAW® Graphics Suite a skladá sa z týchto programov:

Corel DRAW® je známy program vektorovej grafiky, s ktorým sa dajú vytvárať aj náročné ilustrácie.

Corel PHOTO-PAINT® je veľmi komplexný program na spracovanie obrazu pre poloprofesionálnu oblasť. Obsahuje všetky nástroje a filtre, ktoré sú potrebné na spracovanie digitalizovaného obrazu.

Pri inštalácii „ CorelDRAW® Essentials OEM“ postupujte takto:

1. Vložte disk DVD „ CorelDRAW® Essentials OEM“ do mechaniky DVD.

   Inštalačný program sa spravidla spustí automaticky. Ak nie, postupujte takto:

   - Otvorte Prieskumníka (Explorer) (kliknite pravým tlačidlom myši na [Štart] → Menu „Prieskumník“).
   - V zozname (stromovej štruktúre) kliknite na symbol mechaniky DVD.
   - Dvakrát kliknite na súbor „autorun.exe“.

   Zobrazí sa úvodné okno inštalátora:

CorelDRAW
Essentials 4
Install CorelDRAW Essentials 4
With its powerful graphic, text and page layout tools, image editing capabilities, and extensive file format compatibility, CorelDRAW Essentials 4 allows you to confidently tackle a wide variety of projects.
Install Extras
A collection of high-quality clipart, new fonts, and completely new modern templates provide content and inspiration for your projects.
Explore the CD
Release notes
Close

2. V tomto okne kliknite na „Install CorelDRAW® Essentials 4“.

   Začne inštalácia. Po krátkom čase sa zobrazí licenčná zmluva.

[9] Verziu OEM možno používať len v spojení so zakúpeným grafickým tabletom. Verzie OEM sa môžu svojím rozsahom a vzhľadom odlišovať od originálnych verzií.

CorelDRAW
Essentials 4
Please read the following license agreement carefully
Unless you have a written agreement with Corel providing for additional Use, the below agreement gives you permission to install and Use one (1) copy of this Product on one (1) computer or electronic device at any given time as set out in more detail below.
IMPORTANT: THIS IS A LICENSE, NOT A SALE. CAREFULLY READ THIS LICENSE BEFORE USING THIS PRODUCT. INSTALLING, COPYING, OR OTHERWISE USING THIS PRODUCT INDICATES YOUR ACKNOWLEDGMENT THAT YOU HAVE READ THIS LICENSE AND AGREE TO BE BOUND BY AND COMPLY WITH ITS TERMS. IF YOU DO NOT AGREE, YOU MAY NOT USE THIS PRODUCT.
This agreement imposes certain restrictions on your Use of this Product. Unless you have another written agreement directly with Corel, or one of its subsidiaries, that expressly supersedes this agreement and controls and alters your Use or distribution of the Product, this Product is provided under the following end user license agreement and all applicable addenda ("License") which define what you may do with the Product and contain limitations on warranties and/or remedies. This License does (i) not grant any concurrent right in the software; and (ii) not apply to any software installed on a terminal server. A separate license agreement must be concluded with Corel to obtain these rights.
IF YOU ARE DOWNLOADING THIS PRODUCT, READ CAREFULLY THE TERMS AND CONDITIONS OF THE
I accept the terms in the license agreement.
Next >
Cancel

Tip: Ak opakujete inštaláciu CorelDRAW® Essentials OEM po úspešnej inštalácii, zobrazí sa dialógové okno, v ktorom si môžete zvoliť, či chcete ...

— program zmeniť (napr. doplniť súčasti),

— program opraviť (keď nefunguje spoľahlivo alebo boli niektoré súbory programu neúmyselne vymazané),

— program odstrániť (keď ho už viac nechcete používať a potrebujete miesto na pevnom disku).

3. Prečítajte si licenčnú zmluvu. Keď s jej podmienkami súhlasíte, označte začiarkavacie políčko pred textom „I accept the terms in the licence agreement“ a potom kliknite na už zvoliteľné tlačidlo [Next].

4. V nasledujúcom dialógovom okne zadajte svoje užívateľské meno (User Name). Sériové číslo (Serial Number) aplikácie CorelDRAW® Essentials OEM je už vyplnené.

5. Kliknite na [Next].

6. Ak chcete urobiť štandardnú inštaláciu (odporúčame), v nasledujúcom dialógu kliknite na [Install now].

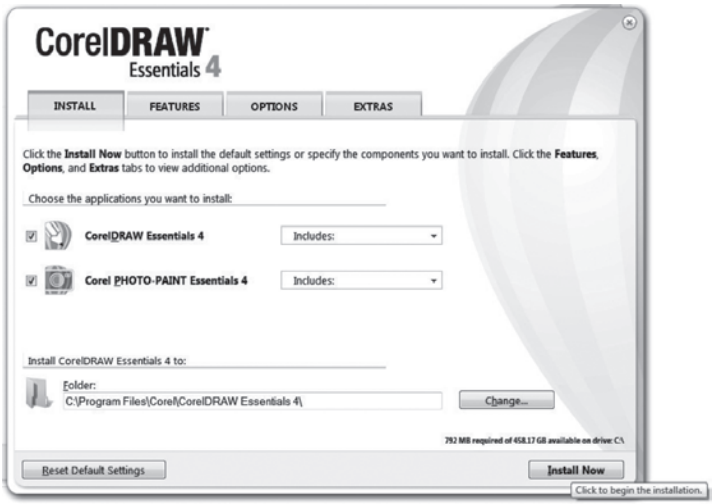
CorelDRAW Essentials 4
INSTALL
FEATURES
OPTIONS
EXTRAS
Click the Install Now button to install the default settings or specify the components you want to install. Click the Features, Options, and Extras tabs to view additional options.
Choose the applications you want to install:
CorelDRAW Essentials 4
Includes:
Corel PHOTO-PAINT Essentials 4
Includes:
Install CorelDRAW Essentials 4 to:
Folder:
C:\Program Files\Corel\CorelDRAW Essentials 4\
Change...
792 MB required of 458.17 GB available on drive C:\
Reset Default Settings
Install Now
Click to begin the installation.

Nainštaluje sa zvolená konfigurácia. Podľa výkonu počítača trvá tento postup niekoľko minút. Priebeh inštalácie vidieť na obrazovke.

7. Po úspešnej inštalácii kliknite v záverečnom dialógovom okne na [Finish].

   Úvodné okno inštalátora sa znova zobrazí.

CorelDRAW
Essentials 4
Install CorelDRAW Essentials 4
With its powerful graphic, text and page layout tools, image editing capabilities, and extensive file format compatibility, CorelDRAW Essentials 4 allows you to confidently tackle a wide variety of projects.
Install Extras
A collection of high-quality clipart, new fonts, and completely new modern templates provide content and inspiration for your projects.
Explore the CD
Release notes
Close

Tip: Pomocou „Install Extras“ môžete nainštalovať ďalšie vzory, písma a kliparty. Postup je pritom rovnaký ako v predchádzajúcom opise. Preto ho ďalej nerozpisujeme.

8. Kliknite na [Close].

Uvedenie do prevádzky

Práca s tlačidlami funkcií a ovládacím tlačidlom

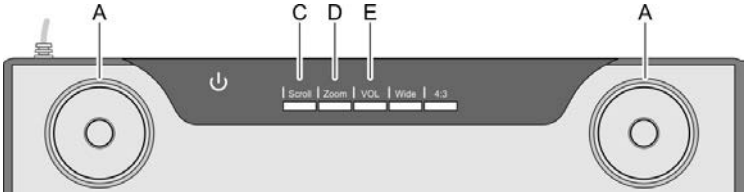

Obe ovládacie tlačidlá (A) majú rovnakú funkciu. Preto ich môžete ovládať ľavou alebo pravou rukou podľa toho, čo sa vám hodí. Každé ovládacie tlačidlo sa skladá z otočnej ovládacej plochy a v jej strede umiestneného tlačidla.

Tlačidlo funkcie	Opis, funkcia a ovládanie [10]
„Scroll“ (rolovanie) (C)	Napríklad Microsoft® Internet Explorer: Ovládacím tlačidlom (A) posúvate obsah obrazovky (pohyb obrazu). • Stlačte tlačidlo funkcie „Scroll“ (rolovanie) (C). Príslušná dióda LED sa rozsvieti. • Otáčaním ovládacej plochy rolujete obsah obrazovky zvislo alebo vodorovne. • Stlačením tlačidla prepínate medzi vodorovným a zvislým rolovaním.
„Zoom“ (D)	Napríklad Microsoft® Internet Explorer: Ovládacím tlačidlom (A) zväčšíte alebo zmenšíte výrez obrazovky (zoomovanie). • Stlačte tlačidlo funkcie „Zoom“ (D). Príslušná dióda LED sa rozsvieti. • Otáčaním ovládacej plochy v smere hodinových ručičiek sa výrez obrazovky zmenší (zobrazenie sa zväčší). • Otáčaním ovládacej plochy proti smeru hodinových ručičiek sa výrez obrazovky zväčší (zobrazenie sa zmenší). • Tlačidlo nemá žiadnu funkciu.
„VOL“ (E)	Ovládacím tlačidlom (A) upravujete hlasitosť reproduktora. • Stlačte tlačidlo funkcie „VOL“ (E). Príslušná dióda LED sa rozsvieti. • Otáčaním ovládacej plochy v smere hodinových ručičiek hlasitosť zvýšite. • Otáčaním ovládacej plochy proti smeru hodinových ručičiek hlasitosť znížite. • Stlačením tlačidla zvuk vypnete alebo zapnete.

[10] Majte na pamäti, že opísaná funkčnosť závisí aj od spusteného programu.

Práca s digitálnym perom (na príklade „Free Notes“)

V nasledujúcom opise si vysvetlíme základy práce s grafickým tabletom na príklade aplikácie „Free Notes“.

Po spustení Free Notes cez [Štart] → „Všetky programy“ → „Free Notes & Office Ink“ → „Free Notes“ zobrazí sa obrazovka aplikácie Free Notes:

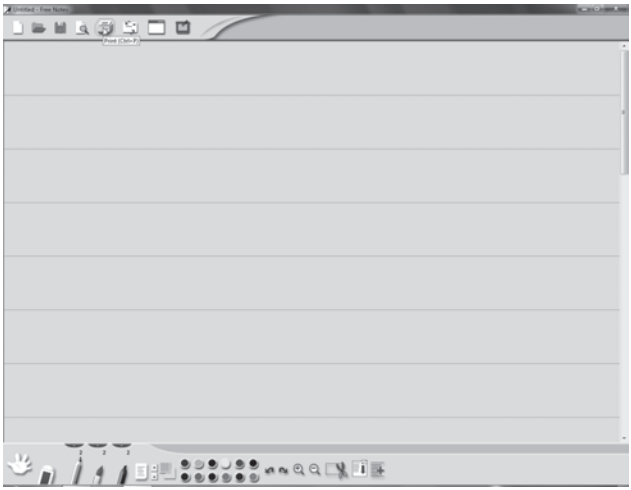

Na hornom okraji okna je **lišta menu**, so symbolmi príkazov, napr. „Nový súbor“, „Otvoriť súbor“, „Uložiť súbor“, „Tlač“ a pod.

Na dolnom okraji okna je **nástrojová lišta** s príkazmi, ktoré potrebujete na kreslenie a písanie.

Medzi nimi je **oblasť zadávania**, do ktorej zadávate poznámky alebo náčrtky.

Tip: Najprv získajte prehľad o funkciách aplikácie Free Notes tým, že ukazovateľ myši umiestnite postupne na jednotlivé prvky v lište menu a v nástrojovej lište. Po krátkom zotrvaní na prvku sa zobrazí tzv. „Tooltip“, ktorý vysvetlí funkciu prvku. Vo väčšine prípadov tieto informácie stačia na to, aby ste pochopili funkciu prvku.



Ak vám informácie Tooltip nestačia, prečítajte si online Pomocníka, ktorého si vyvoláte pomocou nasledujúceho symbolu v lište menu:

Nasledujúca tabuľka vysvetľuje funkcie pera a porovnáva ich s bežnými funkciami myši:

Funkcia pera	**Porovnateľná funkcia myši**	**Poznámka**
Vedenie pera v malej výške nad kresliacou plochou bez toho, aby ste sa jej dotkli.	Posúvanie myši po stole	Kurzor myši je viditeľný a pohybuje sa. Indikátor stavu ⏻ na grafickom tablete svieti.
Nasadenie pera na kresliacu plochu	Kliknutie ľavým tlačidlom myši	Podľa aktívneho nástroja indikátor stavu ⏻ na grafickom tablete zhasne.
Vedenie nasadeného pera po kresliacej ploche	Ťahanie myši so stlačeným ľavým tlačidlom.	Keď je zvolená položka „Pero“, „Štetec“ alebo „Označovač“, kreslia sa čiary. **Tip:** Keď je zvolená položka „Štetec“, hrúbka čiary sa mení so silou prítlaku. ⚠ Netlačte pero príliš silno na tablet, poškodí sa tým.
Držanie pera v malej výške nad kresliacou plochou a stlačenie **predného tlačidla na pere** (M)	Kliknutie pravým tlačidlom myši	Programovateľné * Normálny stav vo Windows: Otvorí sa kontextové menu (Aplikácia Free Notes nemá kontextové menu, funkciu si vyskúšajte napr. na niektorom symbole na pracovnej ploche.)
Držanie pera v malej výške nad kresliacou plochou a stlačenie **zadného tlačidla na pere** (L)	Dvojité kliknutie ľavým tlačidlom myši	Programovateľné *

* Pozri odsek „Prispôsobenie digitálneho pera“ na strane 156

Konfigurácia

Programovanie makrotlačidiel

Ku ktorémukoľvek makrotlačidlu (K1 až K26) môžete priradiť vyvolanie programu alebo funkcie (hotkey) (napr. „Uložiť súbor“). Keď potom na takto naprogramované makrotlačidlo kliknete perom, vykoná sa tento príkaz.

Príkazy makrotlačidiel sa spravujú v tzv. profiloch. V štandardných profiloch (XP/2000, Vista, Windows 7, Photoshop Elements, PhotoImpact XL SE, Corel Draw) sú makrotlačidlá čiastočne obsadené bežnými príkazmi, ktoré sa nedajú zmeniť.

Všetky ostatné makrotlačidlá sa dajú definovať a zmeniť. Ak štandardné profily nezodpovedajú vašim požiadavkám, môžete si vytvoriť vlastné profily.

Ak chcete programovať makrotlačidlá, postupujte takto:

1. Dvakrát kliknite v oblasti oznámení v paneli úloh Windows na symbol „Macro Key Manager“ .

   Spustí sa aplikácia „Macro Key Manager“. Jej ovládanie si vysvetlíme na nasledujúcom príklade.

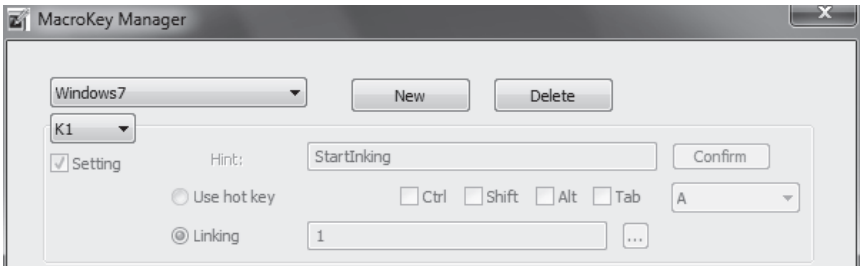

2. V najvyššom poli výberu (tu s položkou „Windows7“) zvoľte profil.

   Tlačidlom [New] vytvoríte nový profil.

   Tlačidlom [Delete] odstránite v poli výberu zobrazený profil, ak ho už nepotrebujete.

   Ďalej si v príklade vytvoríme nový profil pre aplikáciu „Free Notes“.

3. Pritom postupujte takto:

   — Kliknite na tlačidlo [New]. Otvorí sa dialógové okno „New“ (pozri nižšie).

   — Do políčka „File Name“ zadajte názov profilu. Sem by ste mali zadať názov príslušného programu, teda v našom príklade „Free Notes“.

   — Kliknite na tlačidlo [...] a v našom príklade zvoľte v nasledujúcom výberovom dialógovom okne súbor „HWemail.exe“ (to je spustiteľný súbor aplikácie „Free Notes“). Takýmto spôsobom môžete vytvoriť profily pre ľubovoľné programy. Výberové dialógové okno zatvorte tlačidlom [OK].

   Dialógové okno „New“ by malo v našom príklade vyzerať takto:

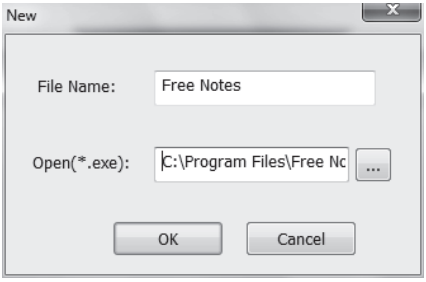

   — Dialógové okno zatvorte tlačidlom [OK].

   V najvyššom výberovom poli aplikácie „Macro Key Manager“ je teraz nový profil „Free Notes“, ktorý ste vytvorili v 3. kroku.

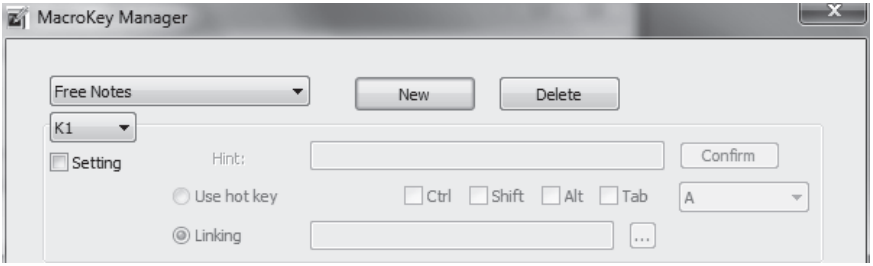

4. Vo výberovom poli pod ním (tu s položkou „K1“) zvoľte makrotlačidlo, ktorému chcete v rámci zvoleného profilu (tu „Free Notes“) priradiť príkaz.

5. Ak chcete zapnúť ďalšie zadávacie polia, označte začiarkavacie políčko „Setting“. V opačnom prípade budú polia pre zadávanie neprístupné (sivé).

6. Teraz môžete makrotlačidlu K1 priradiť tzv. „klávesovú skratku“ („Hot Key“) alebo „prepojenie“:

„Klávesová skratka“ („Hot Key“) je programom alebo operačným systémom daná kombinácia tlačidiel, ktorá vykoná určitú funkciu. Napríklad v programoch Windows skopíruje kombinácia tlačidiel <Ctrl>+<c> aktuálne označený objekt (text, obrázok, kruh, čiaru a pod.) do medzipamäte a kombináciou <Ctrl>+<v> vloží tento objekt na miesto, kde je kurzor.

„Prepojenie“ („Linking“) je odkaz na spustiteľný súbor. Takýmto prepojením sa teda spustí program. Keď kliknete na tlačidlo [...], otvorí sa dialógové okno, v ktorom môžete zvoliť požadovaný program.

Teraz priradíme makrotlačidlu K1 **klávesovú skratku**, ktorú predstavuje <Ctrl>+<P> (Tlač).

7. Pritom postupujte takto:

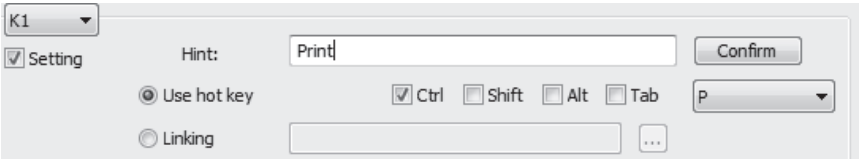

— Označte prepínač „Use hot key“.

— Označte začiarkavacie políčko pred "Ctrl" a v poli výberu zvoľte „P“.

— V poli „Hint“ zadajte slovo „Tlač“.

> Tento text sa zobrazí, keď je profil „Free Notes“ aktívny a ...
>
> ... ... keď v okne s ukážkou aplikácie „Macro Key Manager“ umiestnite kurzor na makrotlačidlo K1,
>
> ... ... keď počas práce s grafickým tabletom umiestnite pero na makrotlačidlo K1.

— Kliknite na tlačidlo [Confirm] (Potvrdiť).

Teraz môžete programovať ďalšie makrotlačidlá, buď v tom istom profile alebo v inom, ktorý si zvolíte v najvyššom poli výberu. Dôležité je len to, aby ste po zadaní príkazu klikli na [Confirm] (Potvrdiť).

8. Potom ešte musíte profil aktivovať. Označte začiarkavacie políčko „Activate this profile“.

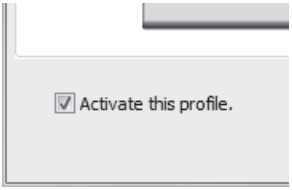

Vždy môže byť aktivovaný len jeden profil. Funkcie, ktoré ste definovali v momentálne "nepoužívanom" profile, sa nevykonajú. K dispozícii máte výlučne funkcie makrotlačidiel nastavené v aktívnom profile.

Upozornenie: Funkcia skratkových klávesov resp. odkazov je možná len vtedy, keď je príslušný softvér zvoleného profilu aktívny.

9. Keď už nechcete robiť žiadne ďalšie nastavenia, kliknite na [OK] a potvrďte nasledujúcu otázku, či chcete nastavenia uložiť, tlačidlom [OK].

Prispôsobenie digitálneho pera

Ak chcete pero prispôsobiť svojim preferenciám, postupujte takto:

1. Pravým tlačidlom myši kliknite v oblasti oznámení v paneli úloh Windows na symbol „Macro Key Manager“ .
2. V kontextovom menu kliknite na príkaz „Tablet ...“.

   Otvorí sa dialógové okno „Tablet Properties“. Register „Pen“ je aktívny.

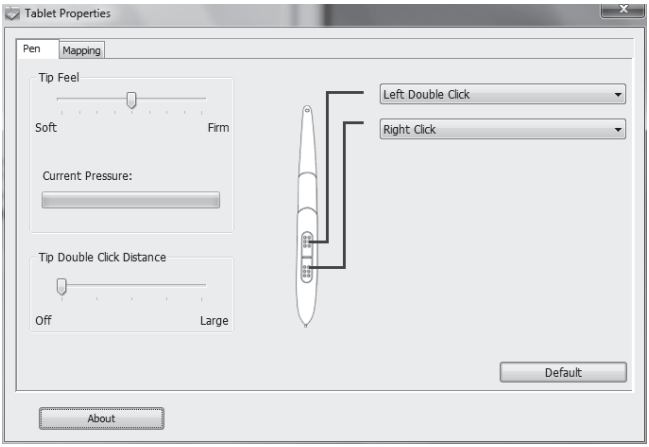

„Tip Feel“:

Tu môžete nastaviť, ako silno treba pero pritlačiť na kresliacu plochu alebo senzorové tlačidlo, aby ste klikli.

„Current Pressure“:

Tu sa zobrazuje, aký silný tlak práve vyvíjate na špičku pera.

„Tip Double Click Distance“:

Tu môžete nastaviť rýchlosť, akou treba urobiť dvojité kliknutie špičkou pera. Ak chcete použiť predvolené nastavenie operačného systému, zvoľte „Off“. Ak chcete použiť predvolené nastavenie operačného systému, zvoľte „Vyp“.

„Left Double Click / Right Click“:

Tu môžete zadať, aký príkaz sa má vykonať, keď stlačíte príslušné tlačidlo na digitálnom pere.

[Default] Ak chcete nastavenia pera vrátiť na predvolené hodnoty (z výroby), kliknite na toto tlačidlo.

3. Kliknite na kartu „Mapping“.

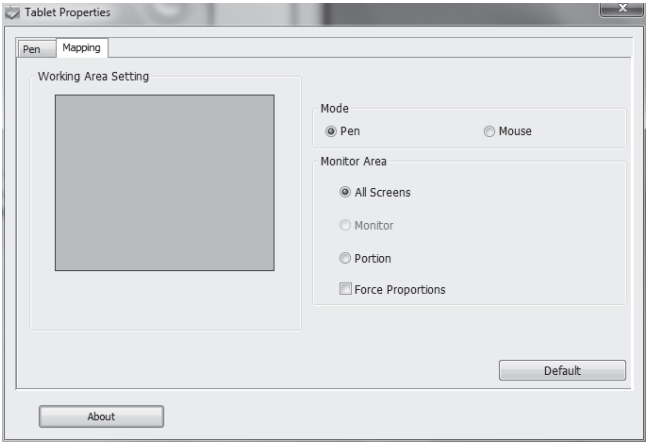

„Mode“: Tu nastavíte správanie sa digitálneho pera:

- „Pen“ (absolútne): Pohyb kurzora sa zhoduje s polohou digitálneho pera na grafickom tablete. Ak dáte digitálne pero napr. do stredu grafického tabletu, skočí kurzor do stredu obrazovky.
- „Mouse“ (relatívne): Pohyb kurzora bude podobný, ako pri práci s myšou.

„Monitor Area“: Tu môžete nastaviť pracovnú oblasť grafického tabletu. Keď používate viac monitorov, zvoľte tu, či chcete ako pracovnú oblasť používať všetky monitory alebo len primárny monitor. Zvoľte „Portion“, ak chcete používať len časť ako pracovnú oblasť. Čiastkovú oblasť môžete potom stanoviť v poli „Working Area Setting“. Keď označíte začiarkavacie políčko „Force Proportions“, bude mať nastavená čiastková oblasť vždy správny pomer strán.

Odstraňovanie porúch

Prejav	Možná príčina	Odstránenie
Svieti červená dióda LED na pere.	Batéria v pere je slabá.	Vymeňte batériu v pere (pozri ďalej vzadu v tejto kapitole).
Indikátor stavu ⏻ na grafickom tablete bliká, aj keď je pero len pár milimetrov nad kresliacou plochou alebo priamo na nej.	Digitálne pero nebolo rozpoznané: Buď je batéria v pere vybitá alebo je náplň v pere chybná.	Vymeňte batériu alebo náplň v pere (pozri ďalej vzadu v tejto kapitole).
Na grafickom tablete nesvieti žiadna dióda LED.	Nie je pripojenie USB.	Skontrolujte pripojenie USB. Vytiahnite konektor USB a znova ho zasuňte. V prípade potreby použite inú zásuvku USB v počítači.
Žiadna reakcia na monitore, aj keď bolo digitálne pero grafickým tabletom rozpoznané (pozná sa to tak, že indikátor stavu ⏻ na grafickom tablete zhasne, len čo je pero na kresliacej ploche).	Ovládač grafického tabletu nie je nainštalovaný alebo je zle nainštalovaný.	Nainštalujte ovládač grafického tabletu a aplikáciu Macro Key Manager (pozri kapitolu „Pred uvedením do prevádzky“, 2. krok).

Výmena batérie v pere

Pri výmene batérie postupujte takto:

1. Stiahnite viečko pera.

2. Potlačte kryt mierne nahor a stiahnite dozadu.

   ⚠ Netlačte príliš nahor, aby ste neodlomili jazýčky vpredu na kryte.



3. Nahraďte vybitú batériu novou (1,5 V, veľkosti AAA). Kladný pól (+) musí smerovať k otvorenému koncu pera!

   ⚠ Batériu vkladajte vždy so správnou orientáciou pólov!

4. Zasuňte jazýčky krytu vpredu do spodného dielu a opatrne stlačte nadol, až kryt zaklapne na spodnej časti. Nepoužívajte pritom silu.



5. Nasaďte viečko pera.

Myslite na ochranu životného prostredia. Vybité batérie nepatria do domového odpadu. Treba ich odovzdať v zbernom stredisku pre staré batérie.

Výmena náplne v pere

Pri výmene náplne postupujte takto:

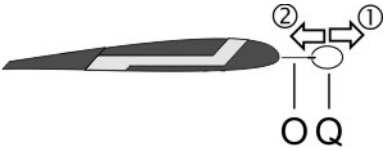

1. Chyťte náplň (O) vyťahovačom náplne(Q) a vytiahnite ju z pera.
2. Zasuňte novú náplň (O) do pera až na doraz.

Údržba a čistenie

Keď sa tekutina dostane do vnútra prístroja, kryt je poškodený alebo prístroj nefunguje, je potrebná oprava.

⚠ Neotvárajte grafický tablet. Opravy musia vykonávať autorizovaní technici alebo servisný personál.

⚠ Pred čistením odpojte prístroj od počítača.

Prístroj, hlavne jeho kresliaca plocha, musí byť vždy čistý. Spoľahlivú funkciu prístroja nemožno zaručiť, ak je zadávacia plocha znečistená.

V prípade mierneho znečistenia vyčistite prístroj suchou, pri silnejšom znečistení mierne navlhčenou handričkou. Nepoužívajte rozpúšťadlá, žieravé ani plynné čistiace prostriedky. Do prístroja sa nesmie dostať žiadna vlhkosť.

Likvidácia starých zariadení

Podľa smernice 2002/96/EC o starých elektrických a elektronických zariadeniach sa takéto zariadenia už nesmú likvidovať ako komunálny odpad. Tento výrobok zlikvidujte v danom okamihu výlučne odovzdaním do zberu v miestnej zberni starých zariadení.

Správna likvidácia starých zariadení zabráni znečisteniu životného prostredia a ohrozeniu zdravia ľudí.

Myslite na ochranu životného prostredia. Vybité batérie nepatria do domového odpadu. Treba ich odovzdať v zbernom stredisku pre staré batérie. Majte na pamäti, že batérie sa smú dať do zberného kontajnera na staré batérie len vo vybitom stave, resp. čiastočne vybité batérie treba zabezpečiť pred možným skratom.

Vyhlásenie o zhode

Tento prístroj v plnom rozsahu spĺňa základné požiadavky a iné relevantné predpisy Smernice o elektromagnetickej kompatibilite 2004/108/EC. Celý text Vyhlásenia o zhode nájdete na konci tejto príručky.

Pokyny k záruke a zabezpečeniu servisu

Záruka spoločnosti Targa GmbH

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,

Na tento prístroj máte trojročnú záruku od dátumu nákupu. V prípade nedostatkov tohto výrobku máte voči jeho predajcovi zákonné práva. Tieto zákonné práva nie sú obmedzené našou zárukou, ktorá je uvedená ďalej.

Záručné podmienky

Záručná doba začína dňom kúpy. Dobre si uschovajte originál pokladničného bloku. Tento doklad je potrebný ako potvrdenie o kúpe. Ak sa v priebehu troch rokov od kúpy tohto výrobku prejaví materiálová alebo výrobná chyba, tento výrobok vám podľa našej úvahy bezplatne buď vymeníme alebo opravíme.

Záručná doba a zákonné nároky z titulu chyby

Záruka sa nepredlžuje o dobu trvania záručných opráv. To platí aj na vymenené alebo opravené diely. Prípadné už pri kúpe zistené chyby a nedostatky musíte ohlásiť ihneď po vybalení výrobku. Opravy, ktoré spadajú do obdobia po skončení záruky, si musíte zaplatiť.

Rozsah záruky

Prístroj bol podľa prísnych kvalitatívnych predpisov starostlivo vyrobený a pred expedíciou dôkladne vyskúšaný. Záruka platí na materiálové a výrobné chyby. Táto záruka neplatí na také súčasti výrobku, ktoré sú vystavené normálnemu opotrebeniu, takže sa na ne hľadí ako na opotrebené diely, ani na poškodenia krehkých dielov, ako sú spínače, akumulátory alebo diely zo skla. Táto záruka stráca platnosť, ak bol výrobok poškodený, nesprávne používaný alebo udržiavaný. Pre správne používanie tohto výrobku treba presne dodržiavať všetky pokyny uvedené v návode na používanie. Bezpodmienečne sa treba vyhnúť takému účelu používania a takej manipulácii, pred akými sú v návode na používanie uvedené výstrahy. Výrobok je určený len na súkromné používanie a nie na podnikateľské účely. Záruka stráca platnosť pri zaobchádzaní nezodpovedajúcemu účelu a pri neprimeranom zaobchádzaní, pri použití násilia a pri zásahoch, ktoré neurobil náš autorizovaný servis. Opravou ani výmenou výrobku nezačína plynúť nová záručná doba.

Postup pri uplatňovaní záruky

Ak chcete zabezpečiť rýchle vybavenie vašej požiadavky, riaďte sa týmito pokynmi:

- Pred uvedením výrobku do prevádzky si pozorne prečítajte priloženú dokumentáciu príp. pomocníka online. Ak by sa vyskytol problém, ktorý sa takýmto spôsobom nedá vyriešiť, obráťte sa na našu zákaznícku linku.
- Pri každej požiadavke majte poruke účtenku a číslo výrobku príp. jeho výrobné číslo ako doklad o kúpe.
- V prípade, že telefonické vyriešenie nie je možné, v závislosti od príčiny chyby zákaznícky servis zariadi ďalšie služby.

Servis

SK Telefón: 0800 – 00 44 18

E-mailový: service.SK@targa-online.com

IAN: 75359

Výrobca

Majte na pamäti, že táto adresa nie je adresou servisu. Najprv sa obráťte na vyššie uvedenú opravovňu.

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.targa.de

Inhaltsverzeichnis

Eingetragene Warenzeichen – Registered trademark of – 164
Einleitung 164
Bestimmungsgemäße Verwendung..... 164
Lieferumfang..... 165
Software im Lieferumfang..... 166
Lizenzbestimmungen – Lizenzvertrag 166
Bedienelemente und Anschlüsse..... 167
Technische Daten..... 169
System-Mindestanforderung 169
Sicherheitshinweise..... 170
Allgemeine Sicherheitshinweise..... 170
EMV- und Sicherheitsbestimmungen..... 170
Betriebsumgebung/Umweltbedingungen..... 170
Betriebssicherheit..... 170
Vor der Inbetriebnahme..... 172
Schritt 1: Batterie des digitalen Stifts einlegen..... 172
Schritt 2: Grafiktablett-Treiber und Macro Key Manager installieren..... 173
Schritt 3: Grafiktablett anschließen 174
Schritt 4: Zeichenfläche an Monitor-Format anpassen..... 175
Schritt 5: "Free Notes / Office Ink" installieren..... 176
Schritt 6: "Power Presenter RE II" installieren..... 177
Schritt 7: " CorelDRAW® Essentials OEM " installieren 178
Inbetriebnahme 181
Mit den Funktionstasten und dem Steuerbutton arbeiten..... 181
Mit dem digitalen Stift arbeiten (am Beispiel "Free Notes") 183
Konfiguration..... 185
Makrotasten programmieren 185
Digitalen Stift anpassen..... 189
Störungsbeseitigung 191
Stift-Batterie wechseln..... 192
Stift-Mine wechseln 192
Wartung / Reinigung..... 193
Entsorgung von Altgeräten..... 193
Konformitätsvermerke..... 193
Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung 194

Eingetragene Warenzeichen – Registered trademark of –

Intel und Pentium sind eingetragene Warenzeichen der Intel Corporation.

USB ist eingetragenes Warenzeichen von USB Implementers Forum, Inc.

Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen von Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Staaten.

CorelDRAW ist ein eingetragenes Warenzeichen von Corel Corporation.

Einleitung

Vielen Dank für den Kauf des Grafiktabletts SilverCrest SGT 10.6 A2.

Lesen Sie die folgenden Anweisungen vor der ersten Verwendung des Gerätes genau durch, selbst wenn Ihnen der Umgang mit elektronischen Geräten vertraut ist. Bewahren Sie dieses Handbuch sorgfältig als zukünftige Referenz auf. Wenn Sie das Gerät weitergeben, händigen Sie unbedingt auch diese Anleitung aus.

⚠ Dieses Zeichen weist Sie im Folgenden auf mögliche Gefahren hin, die von dem Gerät ausgehen und Personen- oder Sachschäden zur Folge haben können.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Grafiktablett ist ein Gerät der Informationstechnik. Es wird bestimmungsgemäß verwendet, wenn es ausschließlich zur Eingabe von Grafiken oder Texten auf einem Computer eingesetzt wird. Eine andere Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung, wenn das Gerät ...

- nicht bestimmungsgemäß verwendet wird.
- beschädigt oder umgebaut in Betrieb genommen wird.

Das Grafiktablett darf nur in Wohnbereichen und nur für den privaten Gebrauch verwendet werden. Insbesondere ausgeschlossen ist die Verwendung in einem Unternehmen oder für den gewerblichen Einsatz, da es u. a. nicht für den Betrieb an Bildschirmarbeitsplätzen im Sinne der Bildschirmarbeitsplatzverordnung geeignet ist.

Bitte beachten Sie die Landesvorschriften bzw. Gesetze des Einsatzlandes.

Lieferumfang

	1 x Grafiktablett SGT 10.6 A2 mit USB-Anschluss
	1 x Digitaler Stift mit Mine
	1 x Batterie Typ AAA (1,5 V R03) für digitalen Stift
	2 x Ersatzmine für digitalen Stift
	1 x Minen-Entferner
	1 x Stifthalter
	1 x Installations-CD mit Macro Key Manager, Free Notes / Office Ink und Power Presenter RE II 1 x DVD mit CorelDRAW® Essentials OEM [1]
	1 x Bedienungsanleitung

[1] OEM-Version, darf nur in Verbindung mit dem gekauften Grafiktablett benutzt werden. OEM-Versionen können in ihrem Umfang und Erscheinungsbild von den Originalversionen abweichen.

Software im Lieferumfang

- **Macro Key Manager** ist eine spezielle Anwendungssoftware für Ihr neues Grafiktablett. Mit deren Hilfe können Sie häufig verwendete Tastenkombinationen (z. B. Kopieren = <Strg>+<C>) oder Hyperlinks auf sogenannte Makrotasten legen und als Makrotastenprofil abspeichern.
- **Free Notes / Office Ink** ist ein Werkzeug für die Erstellung handschriftlicher Skizzen oder Notizen auf dem Computer – entweder wie auf einem Papier (Free Notes) oder direkt auf der aktuellen Bildschirmanzeige (Office Ink). Zwischen beiden Anwendungen können Sie interaktiv umschalten.
- **Power Presenter RE II** ist ein Programm zur Bearbeitung von Präsentationen.
- **CorelDRAW® Essentials OEM** ist ein leistungsstarkes Programmpaket für die Erstellung von Illustrationen, Seitenlayouts und Bearbeitung von Fotos. Es basiert auf den grundlegenden Funktionen von CorelDRAW® Graphics Suite.

Lizenzbestimmungen – Lizenzvertrag

Die Lizenzbestimmungen einer Software erläutern Ihnen, in welcher Art und Weise Sie berechtigt sind, die Software zu nutzen. Damit wird auch schon ein wesentlicher Unterschied im Verständnis von Kunde/Nutzer und Hersteller berührt. Während der Kunde/Nutzer meint, die Software gekauft zu haben, sie zu besitzen, sprechen die Hersteller der Software nur davon, dem Kunden unter bestimmten Umständen ein "eingeschränktes" Nutzungsrecht zu verkaufen/anzubieten. Gewöhnlich darf die Software nur in Verbindung mit dem gekauften System genutzt werden. Des Weiteren kann der Gebrauch zur gewerbsmäßigen Nutzung eingeschränkt sein. Unter Umständen darf die Software nicht zur Steuerung von Maschinen oder zur Entwicklung von Waffen eingesetzt werden. Daneben finden sich noch Einschränkungen zur Haftung des Herstellers in den Bestimmungen.

Falls Sie dem Lizenzvertrag nicht voll und ganz zustimmen, sind Sie laut Hersteller nicht berechtigt, die jeweilige Software zu nutzen. Unter Umständen sind einzelne Bestimmungen im Lizenzvertrag rechtlich bedenklich. Damit können diese Punkte ungültig sein und sind dann für Sie nicht mehr bindend. Mit dem Lizenzvertrag kann bei Nichtanerkennung ein Rückgaberecht der Software verbunden sein.

Beachten Sie, dass es sich hier um ein Rückgaberecht seitens des Herstellers der Software handelt und nicht des Hardware-Herstellers. Sie müssen sich in diesem Fall an den Hersteller der Software wenden, um Ihren Rückgabewunsch zu adressieren. Da Ihr System im Paketpreis angeboten wurde, ist eine Preisbewertung von Einzel- und Softwarekomponenten nicht Gegenstand des gemachten Angebots. Vergleichspreise sind somit bewusst nicht ermittelbar und werden daher auch nicht als Differenz erstattet.

Bedienelemente und Anschlüsse

Grafiktablett:

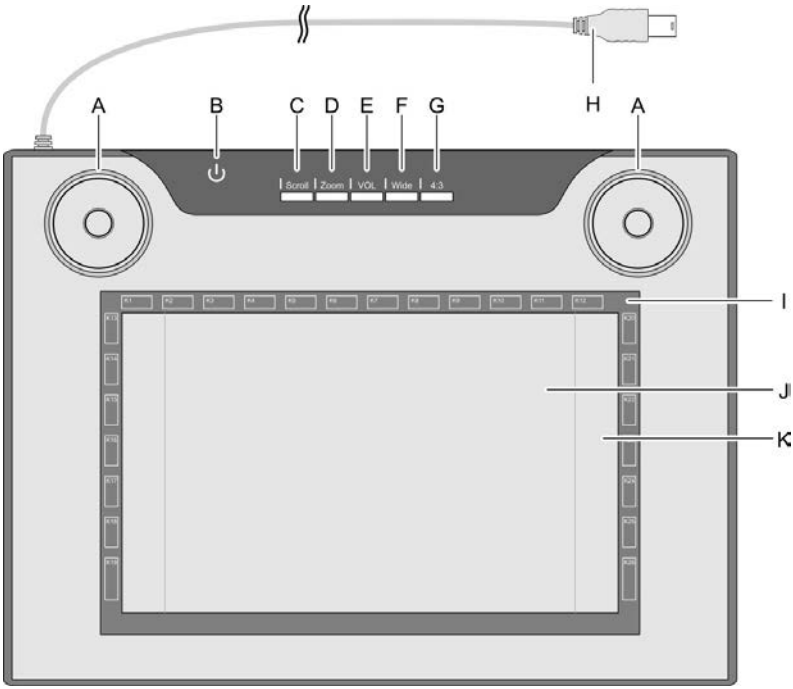

A: Steuerbutton (drehbares Steuerpad und Taster) für Scroll-, Zoom- und Lautstärke-Funktion

B: Statusanzeige
Blinkt: kein Stift in der Nähe
An: Stift nicht aufgesetzt
Aus: Stift aufgesetzt

C: Scroll-Funktion wählen; LED leuchtet, wenn Funktion aktiv

D: Zoom-Funktion wählen; LED leuchtet, wenn Funktion aktiv

E: VOL-Funktion (Lautstärkeregelung) wählen; LED leuchtet, wenn Funktion aktiv

F: Grafiktablett an Breitbildmonitor (Widescreen) anpassen; LED leuchtet, wenn Funktion aktiv

G: Grafiktablett an Standardmonitor (4:3) anpassen; LED leuchtet, wenn Funktion aktiv

H: USB-Anschlussstecker

I: Rahmen mit programmierbaren Sensortasten (Makrotasten)

J: Zeichnungsfläche 4:3-Format (wenn LED "G" leuchtet)

K: Zeichnungsfläche Widescreen- Format (wenn LED "F" leuchtet)

Stift:

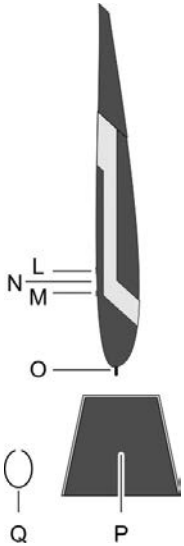

L: Hintere Stift-Taste, programmierbar (Standard: linker Doppelklick)

M: Vordere Stift-Taste, programmierbar (Standard: rechter Mausklick)

N: LED leuchtet, wenn Batterie schwach

O: Mine; überträgt die Befehle auf die Zeichnungsfläche (J, K) oder Sensortasten (I)

P: Stifthalter; schützt die Mine, wenn der Stift nicht benötigt wird

Q: Minen-Entferner; hiermit ziehen Sie die Mine aus dem Stift, wenn diese gewechselt werden soll.

Hinweis: Der Stift hat keinen Ein-/Ausschalter. Er schaltet sich selbstständig ein, wenn er sich in der Nähe der Zeichenfläche befindet und schaltet sich aus, wenn er davon entfernt wird.

Technische Daten

Modell	SGT 10.6 A2
Technologie	Elektromagnetisch
Abmessungen	
Grafiktablett	340 x 19 x 260 mm
Stift	160 x 14,7 x 17,7 mm
Gewicht	
Grafiktablett	919 g
Stift	24 g
Stifthalter	42 g
Versorgung	
Grafiktablett	Über USB-Anschluss (DC 5 V ⎓ 75 mA)
Stift	Über Batterie (1 x 1,5 V, Typ AAA)
Aktiver Bereich	
4:3-Format	18,4 x 14 cm (7,25" x 5,5")
16:10-Format	22,9 x 14 cm (9" x 5,5")
Auflösung	
Windows® XP	4000 lpi (lines per inch)
Windows Vista® / Windows® 7	2000 lpi (mit Windows-Standard-Treiber) 4000 lpi (mit installiertem Silvercrest-Treiber)
Rückmeldung	200 rps (reports per second)
Stift	
Druckstufen	1024 Stufen
Leseabstand	max. 10 mm
Betriebsumgebung	
Temperatur	5 - 35 °C
Luftfeuchte	max. 85 % rel. Feuchte

System-Mindestanforderung

- PC ab Pentium 3-Prozessor mit 800 MHz und USB-Anschluss (für CorelDRAW® Essentials OEM: PC mit einem Intel® Pentium® 4, AMD Athlon® 64 oder AMD Opteron® Prozessor und 1 GB RAM)
- Grafikkarte mit 256 MB Speicher (512 MB empfohlen) und 16-Bit-Farbe
- Farbmonitor mit Bildschirmauflösung 1024 x 768
- DVD-Laufwerk zur Installation der Treiber und der Software
- Betriebssystem Windows® XP, Windows Vista® oder Windows® 7

Sicherheitshinweise

⚠ Allgemeine Sicherheitshinweise

- Elektrische Geräte gehören nicht in die Hände von Kindern! Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen. Sie können mögliche Gefahren nicht immer richtig erkennen.
- Kleinteile können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Beachten Sie auch, dass Erstickungsgefahr besteht, wenn Atemwege durch die Verpackungsfolie abgedeckt werden.
- Neue Geräte können während der ersten Betriebsstunden einen Geruch abgeben. Dieser ist unvermeidbar und verschwindet in recht kurzer Zeit. Lüften Sie bis dahin den Raum regelmäßig.

EMV- und Sicherheitsbestimmungen

Bei einer nicht mit dem Hersteller abgestimmten Änderung des Gerätes ist die Einhaltung dieser Normen nicht mehr gewährleistet. Zur Sicherstellung der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) beachten Sie die im Handbuch erwähnten Hinweise.

Betriebsumgebung/Umweltbedingungen

- Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit fern und vermeiden Sie Erschütterungen, Staub, Hitze und direkte Sonneneinstrahlung. Es könnte dadurch beschädigt werden.
- Das Gerät darf nicht außerhalb von geschlossenen Räumen und in tropischen Klimaregionen genutzt werden.

⚠ Betriebssicherheit

- Lesen und befolgen Sie die Dokumentation Ihres Computers, bevor Sie das Grafiktablett anschließen.
- Wenn das Gerät großen Temperaturschwankungen ausgesetzt wird, kann es durch Kondensation zur Feuchtigkeitsbildung kommen, die einen elektrischen Kurzschluss verursachen kann. Warten Sie in dem Fall so lange mit der Inbetriebnahme, bis das Gerät die Umgebungstemperatur angenommen hat.
- Zum Abziehen eines Kabels fassen Sie immer am Stecker an, ziehen Sie nicht am Kabel. Achten Sie darauf, dass Kabel nicht geknickt werden. Verlegen Sie die Kabel so, dass niemand darauf tritt und sie niemanden behindern.
- Offene Brandquellen, wie z. B. brennende Kerzen, sowie mit Flüssigkeiten gefüllte Gegenstände, z. B. Vasen oder Getränke, dürfen nicht auf oder neben das Gerät gestellt werden.
- Üben Sie keinen großen Druck auf die Mine des digitalen Stift aus, da diese dadurch beschädigt wird.

- Halten Sie mit dem Gerät Abstand zu hochfrequenten und magnetischen Störquellen (z. B. Fernseher, Mobiltelefone, Lautsprecherboxen), um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur eine Batterie gleichen Typs und gleicher Ladungskapazität. Legen Sie die Batterie stets polrichtig ein. Entnehmen Sie die Batterie, wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, da diese Auslaufen können. Berührung mit der Haut verursacht Verätzungen. Entnehmen Sie deshalb ausgelaufene Batterien unbedingt mit säurefesten Schutzhandschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien wieder aufzuladen und werfen Sie sie unter keinen Umständen ins Feuer (Explosionsgefahr).
- Denken Sie an den Umweltschutz. Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Sie müssen bei einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden.

Vor der Inbetriebnahme

Das Grafiktablett unterstützt Sie beim Bearbeiten von Grafiken und Photos. Ferner können Sie damit Zeichnungen und Notizen auf Ihrem Computer aufzeichnen, so wie Sie es auf einem Blatt Papier machen würden. Gehen Sie in der hier vorgegebenen Reihenfolge vor, damit Sie schnell und ohne Probleme das Grafiktablett nutzen können.

Schritt 1: Batterie des digitalen Stifts einlegen

Zum Batterie-Einlegen gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Stift-Kappe abziehen.

2. Deckel leicht nach oben drücken und nach hinten wegziehen.

   ⚠ Nicht zu weit nach oben drücken, da sonst die Laschen vorne am Deckel abbrechen könnten.



3. Folie von der Batterie aus dem Lieferumfang entfernen und Batterie einlegen. Der Plus-Pol (+) muss zum offenen Stiftende zeigen!

   ⚠ Batterie immer polrichtig einlegen!

4. Laschen der Kappe vorne in das Unterteil schieben und vorsichtig nach unten drücken, bis der Deckel auf dem Unterteil einrastet. Dabei keine Kraft anwenden.

5. Stiftkappe aufstecken.

Schritt 2: Grafiktablett-Treiber und Macro Key Manager installieren

Windows® XP benötigt einen Treiber, damit das Grafiktablett erkannt wird.

Ab Windows Vista® Home Premium, also auch unter Windows® 7, braucht in der Regel kein Grafiktablett-Treiber installiert werden, da dieser schon im Betriebssystem enthalten ist. Wir empfehlen Ihnen aber trotzdem, den Treiber zu installieren, da Sie damit:

- eine höhere Tablett-Auflösung erzielen.
- den Macro Key Manager installieren, über den Sie die 26 Makrotasten programmieren können.

So gehen Sie bei der Treiber-Installation vor:

1. Legen Sie die Treiber-CD in Ihr CD-Laufwerk ein.

   Das Installationsprogramm startet in der Regel automatisch. Falls nicht, gehen Sie wie folgt vor:

   — Öffnen Sie den (Datei-)Explorer (rechten Mausklick auf [Start] → Menü "Explorer").

   — Klicken Sie im Objektbaum auf das Symbol Ihres CD- bzw. DVD-Laufwerks.

   — Führen Sie einen Doppelklick auf der Datei "setup" aus.

   Der Installationsdialog wird eingeblendet:

Driver
SILVERCREST
SGT 10.6 A2 - Installation CD
Macro Key Manager (32 & 64 Bit)
Free Notes / Office Ink (32 & 64 Bit)
Power Presenter RE II (32 & 64 Bit)
EXIT

   [Macro Key Manager (32 & 64 bit)]: Grafiktablett-Treiber und Macro Key-Manager auf einem 32/64-Bit-Betriebssystem installieren.

   [Free Notes / Office Ink (32 & 64 bit)]: siehe Seite 176.

   [Power Presenter RE II (32 & 64 bit)]: siehe Seite 177.

   [Exit]: Installation beenden/abbrechen.

2. Um den "Macro Key Manager" zu installieren, klicken Sie im Installationsdialog auf "Macro Key Manger".
3. Folgen Sie den Anweisungen des Installationsprogramms.
4. Klicken Sie im abschließenden Dialog auf [OK]. Das Installationsprogramm wird nun beendet.

Schritt 3: Grafiktablett anschließen

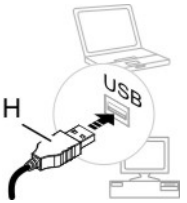

Stecken Sie den USB-Anschlussstecker (H) des Grafiktabletts in eine freie USB-Buchse an Ihrem Computer.

Nach kurzer Zeit wird eingeblendet "Neue Hardware gefunden. USB-HID (Human Interface Device)".

Anschließend erscheint ein neues Symbol im Infobereich Ihrer Taskleiste

Das Grafiktablett wurde von Ihrem Computer erkannt und kann verwendet werden.

Sollte das Grafiktablett mal nicht erkannt werden, ziehen Sie den USB-Stecker ab und stecken Sie ihn wieder auf. Verwenden Sie ggf. eine andere USB-Buchse am PC.

Hinweis für Anwender von Microsoft® Windows® 7:

Microsoft® Windows® 7 enthält einen Freihand-Eingabebereich. Dieser ermöglicht Ihnen handschriftliche Eingaben zu tätigen. Den eingegebenen Text können Sie in andere Programme einfügen.

Sie finden den Freihand-Eingabebereich am Seitenrand Ihres Bildschirms. Fahren Sie mit den Stift darüber und klicken Sie es an, um den Freihand-Eingabebereich zu öffnen:

Schritt 4: Zeichenfläche an Monitor-Format anpassen

Während es früher in der Regel nur Monitore im 4:3-Format gab (4 Teile breit und 3 Teile hoch), gibt es heute immer mehr Monitore im sogenannten Breitbild-Format (Widescreen).

Damit das Grafiktablett mit beiden Monitor-Varianten zufriedenstellend arbeitet, können Sie die Zeichenfläche über die Schaltflächen "Wide" (F) und "4:3" (G) an Ihr Monitor-Format anpassen:

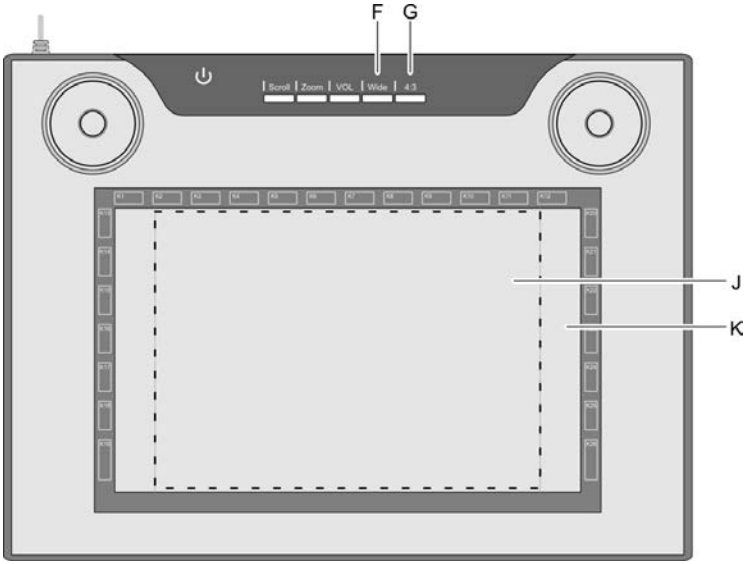

- Drücken Sie auf "Wide" (F), wenn Sie einen Breitformat-Monitor verwenden. Die gesamte Zeichenfläche (K) innerhalb des dunkelgrauen Rahmens kann genutzt werden.
- Drücken Sie auf "4:3" (G), wenn Sie einen 4:3-Monitor verwenden. Die Zeichenfläche (J) innerhalb des gestrichelten Rahmens kann genutzt werden.

Die aktive Funktion wird durch eine leuchtende LED gekennzeichnet.

Wir empfehlen Ihnen, jetzt ein paar praktische Übungen mit Ihrem neuen Grafiktablett auszuführen. Starten Sie dazu z. B. das Windows-Programm "Paint" oder ein anderes Grafikprogramm und machen Sie sich mit dem Umgang mit Stift und Tablett vertraut.

Schritt 5: "Free Notes / Office Ink" installieren

"Free Notes" ist ein einfaches Malprogramm, mit dem Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen können.

"Office Ink" ist ein Werkzeug für die Erstellung handschriftlicher Notizen auf dem Computer.

So gehen Sie bei Installation von "Free Notes / Office Ink" vor:

1. Legen Sie die Treiber-CD in Ihr CD-Laufwerk ein.

   Das Installationsprogramm startet in der Regel automatisch. Falls nicht, gehen Sie wie folgt vor:

   - Öffnen Sie den (Datei-)Explorer (rechten Mausklick auf [Start] → Menü "Explorer").
   - Klicken Sie im Objektbaum auf das Symbol Ihres CD- bzw. DVD-Laufwerks.
   - Führen Sie einen Doppelklick auf der Datei "setup" aus.

   Der Installationsdialog wird eingeblendet:

Driver
SILVERCREST®
SGT 10.6 A2 - Installation CD
Macro Key Manager (32 & 64 Bit)
Free Notes / Office Ink (32 & 64 Bit)
Power Presenter RE II (32 & 64 Bit)
EXIT

2. Um "Free Notes" und "Office Ink" zu installieren, klicken Sie im Installationsdialog auf [Free Notes / Office Ink (32 & 64 Bit)].
3. Folgen Sie den Anweisungen des Installationsprogramms.
4. Klicken Sie im abschließenden Dialog auf [Fertigstellen].

   Das Installationsprogramm wird beendet. Ein Computer-Neustart ist nicht erforderlich.

Schritt 6: "Power Presenter RE II" installieren

"Power Presenter RE II" ist ein einfaches Programm, mit dem Sie Ihre Präsentationen bearbeiten können.

So gehen Sie bei Installation von "Power Presenter RE II" vor:

1. Legen Sie die Treiber-CD in Ihr CD-Laufwerk ein.

   Das Installationsprogramm startet in der Regel automatisch. Falls nicht, gehen Sie wie folgt vor:

   — Öffnen Sie den (Datei-)Explorer (rechten Mausklick auf [Start] → Menü "Explorer").

   — Klicken Sie im Objektbaum auf das Symbol Ihres CD- bzw. DVD-Laufwerks.

   — Führen Sie einen Doppelklick auf der Datei "setup" aus.

   Der Installationsdialog wird eingeblendet:

Driver
SILVERCREST
SGT 10.6 A2 - Installation CD
Macro Key Manager (32 & 64 Bit)
Free Notes / Office Ink (32 & 64 Bit)
Power Presenter RE II (32 & 64 Bit)
EXIT

2. Um "Power Presenter RE II" zu installieren, klicken Sie im Installationsdialog auf [Power Presenter RE II (32 & 64 Bit)].

3. Folgen Sie den Anweisungen des Installationsprogramms.

4. Klicken Sie im abschließenden Dialog auf [Fertigstellen].

   Das Installationsprogramm wird beendet. Ein Computer-Neustart ist nicht erforderlich.

Um das Programm zu starten, klicken Sie auf [Windows-Startbutton] → "Alle Programme" → "Power Presenter RE II" → "Power Presenter RE II". Am unteren Bildschirmrand finden Sie nun die folgende **Menüleiste**, mit Symbolen für die jeweiligen Befehle.

Verschaffen Sie sich zunächst bitte einen Überblick über die Funktionen der Elemente, indem Sie den Mauszeiger nacheinander auf die Elemente der Menüleiste positionieren. Nach kurzer Verweilzeit auf einem Element wird ein sogenannter "Tooltip" eingeblendet, der die Funktion des Elements erklärt. In den meisten Fällen reichen diese Informationen aus, um die Funktion der Elemente zu erkennen.

Schritt 7: " CorelDRAW® Essentials OEM " installieren

"CorelDRAW® Essentials OEM "[11] ist ein leistungsstarkes Programmpaket für die Erstellung von Illustrationen, Seitenlayouts und Bearbeitung von Fotos. Es basiert auf den grundlegenden Funktionen von CorelDRAW® Graphics Suite und besteht aus folgenden Programmen:

Corel DRAW® ist das bekannte Vektorgrafik-Programm, mit dem anspruchsvolle Illustrationen erstellt werden können.

Corel PHOTO-PAINT® ist ein sehr mächtiges Bildbearbeitungsprogramm für den semiprofessionellen Bereich. Es enthält sämtliche Werkzeuge und Filter, die für das Bearbeiten digitalisierter Bilder benötigt werden.

So gehen Sie bei Installation von " CorelDRAW® Essentials OEM" vor:

1. Legen Sie die " CorelDRAW® Essentials OEM"-DVD in Ihr DVD-Laufwerk ein.

   Das Installationsprogramm startet in der Regel automatisch. Falls nicht, gehen Sie wie folgt vor:

   - Öffnen Sie den (Datei-)Explorer (rechten Mausklick auf [Start] → Menü "Explorer").
   - Klicken Sie im Objektbaum auf das Symbol Ihres DVD-Laufwerks.
   - Führen Sie einen Doppelklick auf der Datei "autorun.exe" aus.

   Der Installationsstartdialog wird eingeblendet:

CorelDRAW
Essentials 4
CorelDRAW Essentials 4 installieren
Durch seine leistungsstarken Grafik-, Text- und Seitenlayout-Hilfsmittel, Bildbearbeitungsfunktionen sowie Kompatibilität mit sehr vielen Dateiformaten können Sie mit CorelDRAW Essentials 4 verschiedenste Projekte erfolgreich bearbeiten.
Extras installieren
Eine Sammlung qualitativ hochwertiger Clipart-Dateien, neue Schriftarten sowie völlig neue moderne Vorlagen bieten Inhalte und Inspiration für Ihre Projekte.
CD durchsuchen
Versionshinweise
Schließen

2. Klicken Sie im Installationsstartdialog auf "CorelDRAW® Essentials 4 installieren".

   Die Installation startet. Nach kurzer Zeit wird die Lizenzvereinbarung angezeigt.

[11] OEM-Version, darf nur in Verbindung mit dem gekauften Grafiktablett benutzt werden. OEM-Versionen können in ihrem Umfang und Erscheinungsbild von den Originalversionen abweichen.

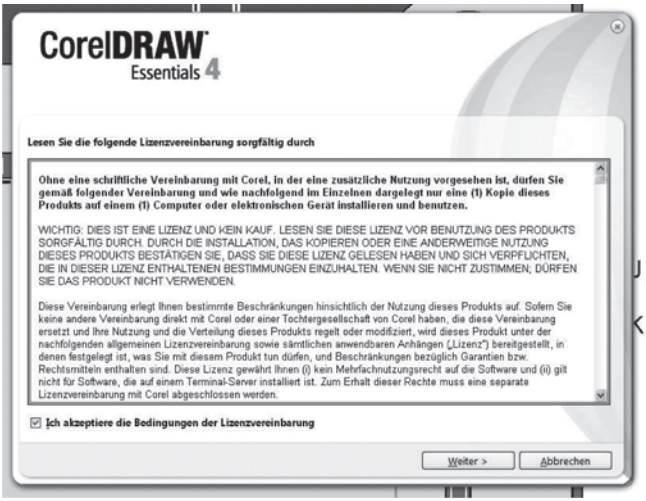
CorelDRAW
Essentials 4
Lesen Sie die folgende Lizenzvereinbarung sorgfältig durch
Ohne eine schriftliche Vereinbarung mit Corel, in der eine zusätzliche Nutzung vorgesehen ist, dürfen Sie gemäß folgender Vereinbarung und wie nachfolgend im Einzelnen dargelegt nur eine (1) Kopie dieses Produkts auf einem (1) Computer oder elektronischen Gerät installieren und benutzen.
WICHTIG: DIES IST EINE LIZENZ UND KEIN KAUF. LESEN SIE DIESE LIZENZ VOR BENUTZUNG DES PRODUKTS SORGFÄLTIG DURCH. DURCH DIE INSTALLATION, DAS KOPIEREN ODER EINE ANDERWEITIGE NUTZUNG DIESES PRODUKTS BESTÄTIGEN SIE, DASS SIE DIESE LIZENZ GELESEN HABEN UND SICH VERPFLICHTEN, DIE IN DIESER LIZENZ ENTHALTENEN BESTIMMUNGEN EINZUHALTEN. WENN SIE NICHT ZUSTIMMEN, DÜRFEN SIE DAS PRODUKT NICHT VERWENDEN.
Diese Vereinbarung erlegt Ihnen bestimmte Beschränkungen hinsichtlich der Nutzung dieses Produkts auf. Sofern Sie keine andere Vereinbarung direkt mit Corel oder einer Tochtergesellschaft von Corel haben, die diese Vereinbarung ersetzt und Ihre Nutzung und die Verteilung dieses Produkts regelt oder modifiziert, wird dieses Produkt unter der nachfolgenden allgemeinen Lizenzvereinbarung sowie sämtlichen anwendbaren Anhängen ("Lizenz") bereitgestellt, in denen festgelegt ist, was Sie mit diesem Produkt tun dürfen, und Beschränkungen bezüglich Garantien bzw. Rechtsmitteln enthalten sind. Diese Lizenz gewährt Ihnen (i) kein Mehrfachnutzungsrecht auf die Software und (ii) gilt nicht für Software, die auf einem Terminal-Server installiert ist. Zum Erhalt dieser Rechte muss eine separate Lizenzvereinbarung mit Corel abgeschlossen werden.
Ich akzeptiere die Bedingungen der Lizenzvereinbarung
Weiter >
Abbrechen

Tipp: Wenn Sie die CorelDRAW® Essentials OEM -Installation nach einer erfolgreichen Installation wiederholt ausführen, erscheint ein Dialog, in dem Sie wählen können, ob Sie ..

- das Programm ändern möchten (z. B. Komponenten ergänzen).
- das Programm reparieren möchten (wenn es nicht mehr einwandfrei arbeitet oder versehentlich Programmdateien gelöscht wurden).
- das Programm entfernen möchten (wenn Sie es nicht mehr verwenden möchten und Platz auf Ihrer Festplatte benötigen).

3. Lesen Sie die Lizenzvereinbarung durch. Wenn Sie deren Bedingungen akzeptieren, markieren Sie das Kontrollfeld vor dem Text "Ich akzeptiere die Bedingungen der Lizenzvereinbarung" und klicken anschließend auf die nun anwählbare Schaltfläche [Weiter].

4. Geben Sie im folgenden Dialog Ihren Benutzernamen ein. Die Seriennummer von CorelDRAW® Essentials OEM ist bereits vorbelegt.

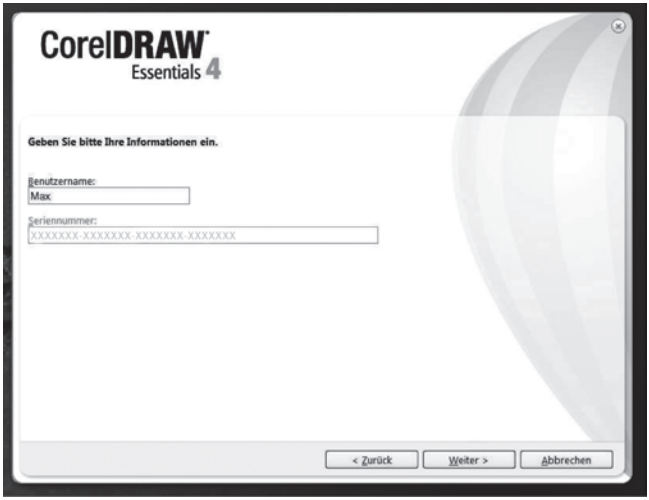

5. Klicken Sie auf [Weiter].

6. Um eine Standardinstallation (Empfehlung) durchzuführen, klicken Sie im folgenden Dialog auf [Jetzt installieren].

Die gewählte Konfiguration wird installiert. Je nach Leistung Ihres Computers dauert dieser Vorgang mehrere Minuten. Der Installationsfortschritt wird angezeigt.

7. Nach erfolgreicher Installation klicken Sie im abschließenden Dialog auf [Fertigstellen].

   Der Installationsstartdialog ist wieder aktiv.

CorelDRAW Essentials 4
CorelDRAW Essentials 4 installieren
Durch seine leistungsstarken Grafik-, Text- und Seitenlayout-Hilfsmittel, Bildbearbeitungsfunktionen sowie Kompatibilität mit sehr vielen Dateiformaten können Sie mit CorelDRAW Essentials 4 verschiedenste Projekte erfolgreich bearbeiten.
Extras installieren
Eine Sammlung qualitativ hochwertiger Clipart-Dateien, neue Schriftarten sowie völlig neue moderne Vorlagen bieten Inhalte und Inspiration für Ihre Projekte.
CD durchsuchen
Versionshinweise
Schließen

Tipp: Über "Extras installieren" können Sie weitere Vorlagen, Schriften und Cliparts installieren. Die Vorgehensweise ist vergleichbar mit der zuvor beschriebenen. Wir gehen deshalb nicht weiter darauf ein.

8. Klicken Sie auf [Schließen].

Inbetriebnahme

Mit den Funktionstasten und dem Steuerbutton arbeiten

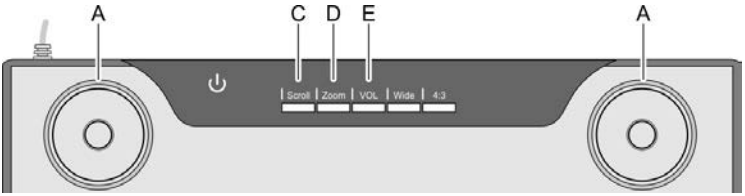

Beide Steuerbuttons (A) haben die gleiche Funktion. Sie können also die Steuerbuttons mit der linken oder rechten Hand steuern, ganz nach Belieben. Jeder Steuerbutton besteht aus einem drehbaren Steuerpad und einem mittig angeordneten Taster.

Funktionstaste	Beschreibung, Funktion, Bedienung [12]
"Scroll" (C)	Zum Beispiel Microsoft® Internet Explorer: Mit Steuerbutton (A) den Bildschirminhalt verschieben (Bildlauf). • Funktionstaste "Scroll" (C) drücken. Die zugehörige LED leuchtet. • Steuerpad drehen, um den Bildschirminhalt vertikal bzw. horizontal zu scrollen. • Taster drücken, um zwischen horizontalem und vertikalem Scrollen umzuschalten.
"Zoom" (D)	Zum Beispiel Microsoft® Internet Explorer: Mit Steuerbutton (A) den Bildschirmausschnitt vergrößern oder verkleinern (Zoomen). • Funktionstaste "Zoom" (D) drücken. Die zugehörige LED leuchtet. • Steuerpad im Uhrzeigersinn drehen, um den Bildschirmausschnitt zu verkleinern (Bildschirmdarstellung wird vergrößert). • Steuerpad gegen den Uhrzeigersinn drehen, um den Bildschirmausschnitt zu vergrößern (Bildschirmdarstellung wird verkleinert). • Der Taster hat keine Funktion.
"VOL" (E)	Mit Steuerbutton (A) die Lautstärke der Lautsprecher regeln. • Funktionstaste "VOL" (E) drücken. Die zugehörige LED leuchtet. • Steuerpad im Uhrzeigersinn drehen, um die Lautstärke zu erhöhen. • Steuerpad gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Lautstärke zu verringern. • Taster drücken, um den Ton aus- und wieder einzuschalten.

[12] Bitte beachten Sie, dass die beschriebene Funktionalität auch vom aktiven Programm abhängt.

Mit dem digitalen Stift arbeiten (am Beispiel "Free Notes")

Im Folgenden erklären wir Ihnen die Grundlage für die Arbeit mit dem Grafiktablett am Beispiel "Free Notes".

Nachdem Sie Free Notes über [Windows-Startbutton] → "Alle Programme" → "Free Notes & Office Ink" → "Free Notes" gestartet haben, erscheint der Free Notes-Bildschirm:

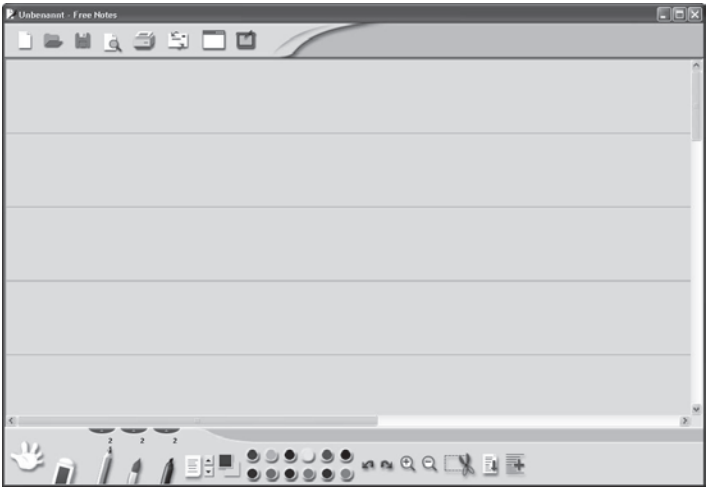

Am oberen Fensterrand befindet sich die **Menüleiste**, mit Symbolen für Befehle wie "Datei neu", "Datei öffnen", "Datei speichern", "Drucken" usw.

Am unteren Fensterrand befindet sich die **Werkzeugleiste** mit den Befehlen, die Sie fürs Zeichnen und Skizzieren benötigen.

Dazwischen befindet sich der **Eingabebereich**, in dem Sie Ihre Notizen oder Skizzen eingeben.

Tipp: Verschaffen Sie sich zunächst bitte einen Überblick über die Funktionen der Free Notes-Elemente, indem Sie den Mauszeiger nacheinander auf die Elemente der Menüleiste und der Werkzeugleiste positionieren. Nach kurzer Verweilzeit auf einem Element wird ein sogenannter "Tooltip" eingeblendet, der die Funktion des Elements erklärt. In den meisten Fällen reichen diese Informationen aus, um die Funktion der Elemente zu erkennen.

Falls Ihnen die Tooltip-Informationen nicht ausreichen, lesen Sie bitte die Online-Hilfe, die Sie über folgendes Menüleisten-Symbol aufrufen:

Die folgende Tabelle erklärt die Stiftfunktionen und vergleicht diese mit den gewohnten Mausfunktionen:

Stiftfunktion	**Vergleichbare Mausfunktion**	**Bemerkung**
Stift in einem geringen Abstand über die Zeichenfläche führen, ohne diese zu berühren.	Maus auf dem Schreibtisch verschieben	Mauscursor ist sichtbar und wird verschoben. Statusanzeige ⏻ auf dem Grafiktablett leuchtet.
Stift auf die Zeichenfläche setzen	Klick mit der linken Maustaste	Je nach aktivem Werkzeug Statusanzeige ⏻ auf dem Grafiktablett erlischt.
Stift aufgesetzt über die Zeichenfläche führen	Maus mit gedrückter linken Maustaste ziehen.	Wenn ein "Stift", "Pinsel" oder "Marker" angewählt ist, Linie zeichnen / schreiben. **Tipp:** Wenn der "Pinsel" angewählt ist, ändert sich mit dem Andruck die Linienstärke. ⚠ Stift nicht zu fest auf das Tablett drücken, er wird dadurch beschädigt.
Stift in einem geringen Abstand über der Zeichenfläche halten und **vordere Stiftaste** (M) drücken	Klick mit der rechten Maustaste	Programmierbar * Windows-Standard: Kontextmenü wird geöffnet (In Free Notes gibt es keine Kontextmenüs, probieren Sie die Funktion z. B. auf einem Symbol Ihres Desktops aus.)
Stift in einem geringen Abstand über der Zeichenfläche halten und **hintere Stiftaste** (L) drücken	Doppelklick mit der linken Maustaste	Programmierbar *

* Siehe Abschnitt "Digitalen Stift anpassen" auf Seite 189

Konfiguration

Makrotasten programmieren

Einer Makrotaste (K1 bis K26) weisen Sie einen Programmaufruf oder eine Tastenfunktion (Hotkey) zu (z.B. "Datei speichern"). Wenn Sie anschließend auf eine programmierte Makrotaste mit dem Stift klicken, wird dieser Befehl ausgeführt.

Die Befehle der Makrotasten werden in sogenannten Profilen verwaltet. In den vorgegebenen Standard-Profilen (XP/2000, Vista, Windows 7, Photoshop Elements, PhotoImpact XL SE, Corel Draw) sind die Makrotasten teilweise mit gängigen Befehlen, welche nicht geändert werden können, vorbelegt.

Alle anderen Makrotasten können definiert und bearbeitet werden. Sollten die Standard-Profile nicht Ihren Anforderungen entsprechen, können Sie eigene Profile erstellen.

Um Makrotasten zu programmieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie im Infobereich der Windows-Taskleiste doppelt auf das "Makro Key Manager"-Symbol .

   Der "Macro Key Manager" wird gestartet. Dessen Bedienung möchten wir im Folgenden anhand eines Beispiels erläutern.

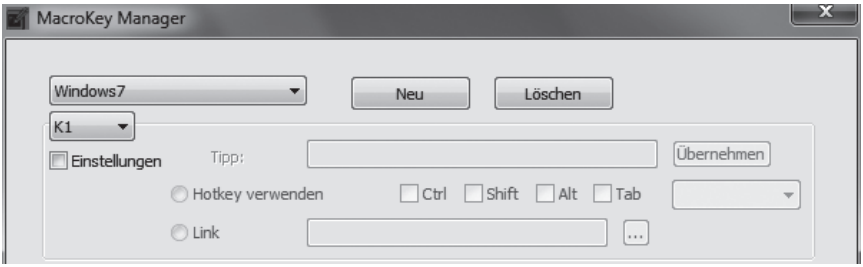

2. Über das oberste Auswahlfeld (hier mit dem Eintrag "Windows7") wählen Sie ein Profil.

   Über die Schaltfläche [Neu], erstellen Sie ein neues Profil.

   Über die Schaltfläche [Löschen] entfernen Sie das im Auswahlfeld angezeigte Profil, wenn Sie es nicht mehr benötigen.

   Als Nächstes werden wir in einem Beispiel ein neues Profil für das Programm "Free Notes" anlegen.

3. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

   — Klicken Sie auf die Schaltfläche [Neu]. Der Dialog "Neu" wird geöffnet (siehe weiter unten).

   — Geben Sie unter "Dateiname" den Profilnamen ein. Hier sollten Sie den Namen des zugehörigen Programms eintragen, also in unserem Beispiel "Free Notes".

   — Klicken Sie auf die Schaltfläche [...] und wählen Sie in unserem Beispiel im folgenden Auswahldialog die Datei "HWemail.exe" (dies ist die ausführbare Datei des Programms "Free Notes"). Auf diese Weise können Sie Profile für beliebige Programme erstellen. Schließen Sie den Auswahldialog mit [OK].

   Der Dialog "Neu" sollte in unserem Beispiel so aussehen:

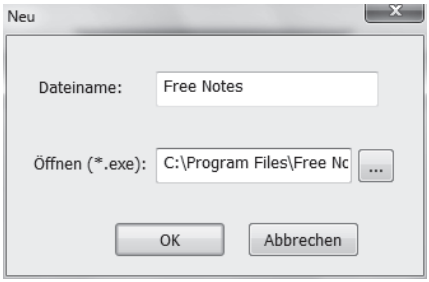

   — Schließen Sie den Dialog mit [OK].

   Im obersten Auswahlfeld des "Macro Key Managers" steht jetzt das neue Profil "Free Notes", welches Sie in Schritt 3 angelegt haben.

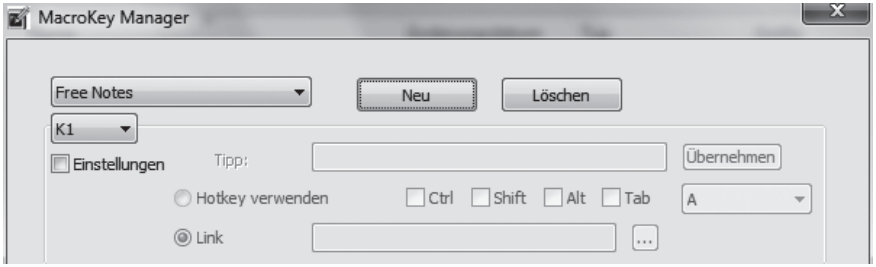

4. Über das darunter befindliche Auswahlfeld (hier mit dem Eintrag "K1") wählen Sie die Makrotaste, die Sie innerhalb des angewählten Profils (hier "Free Notes") mit einem Befehl belegen möchten.

5. Um die weiteren Eingabe-Felder zu aktivieren, markieren Sie das Kontrollfeld "Einstellungen". Andernfalls sind die Felder für Eingaben gesperrt (grau).

6. Sie können jetzt der Makrotaste K1 einen so genannten "Hotkey" zuweisen oder einen "Link":

Ein **"Hotkey"** ist eine vom Programm oder Betriebssystem vorgegebene Tastenkombination, die eine bestimmte Funktion ausführt. In Windows- Programmen z. B. kopiert die Tastenkombination <Strg>+<c> das momentan markierte Objekt (Text, Grafik, Kreis, Linie usw.) in die Zwischenablage und fügt dieses Objekt mit <Strg>+<v> wieder an der Cursorposition ein.

Ein **"Link"** ist ein Verweis auf eine ausführbare Datei. Durch diesen Link wird also ein Programm gestartet. Wenn Sie auf die Schaltfläche [...] klicken, wird ein Dialog geöffnet, über den Sie das gewünschte Programm wählen können.

Wir werden jetzt der Makrotaste K1 einen **Hotkey zuweisen**, nämlich den Hotkey <Ctrl>+<P> (Drucken).



7. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

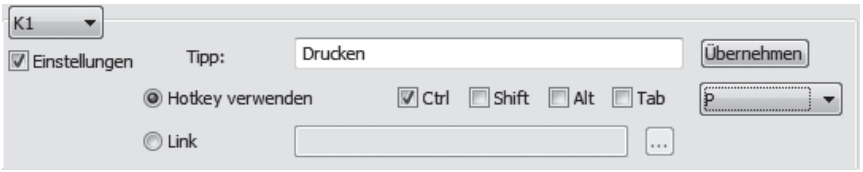

— Optionsfeld "Hotkey verwenden" markieren.

— Kontrollfeld vor "Ctrl" (englisch, entspricht auf einer deutschen Tastatur der Taste "Strg") markieren und im Auswahlfeld das "P" auswählen.

— Im Feld "Tipp" das Wort "Drucken" eingeben.

> Dieser Text wird eingeblendet, wenn das Profil "Free Notes" aktiv ist und ...
>
> ... wenn Sie im Vorschaubereich des "Macro Key Managers" den Cursor auf der Makrotaste K1 positionieren.
>
> ... wenn Sie während der Arbeit mit dem Grafiktablett den Stift auf der Makrotaste K1 positionieren.

— Auf die Schaltfläche [Übernehmen] klicken (speichern).

Sie können jetzt weitere Makrotasten programmieren, entweder im selben Profil oder in einem anderen, das Sie über das oberste Auswahlfeld auswählen. Wichtig ist nur, dass Sie, nachdem Sie den Befehl vorgegeben haben, auf [Übernehmen] klicken.

8. Abschließend müssen Sie noch das Profil aktivieren. Markieren Sie dazu das Kontrollfeld "Aktivieren Sie dieses Profil".

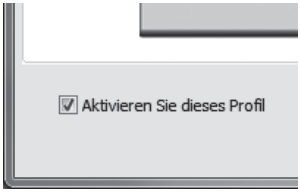

   Es kann immer nur ein Profil aktiviert werden. Funktionen, die Sie in einem zur Zeit "nicht verwendetem" Profil definiert haben, werden nicht ausgeführt. Somit stehen Ihnen ausschließlich die eingerichteten Funktionen der Makrotasten des aktivierten Profils zur Verfügung.

   Hinweis: Die Funktion der Hotkeys bzw. Links ist nur gegeben, wenn die zugehörige Software des ausgewählten Profils aktiv ist.

9. Wenn Sie keine weiteren Einstellungen vornehmen möchten, klicken Sie auf [OK] und bestätigen Sie die folgende Abfrage, ob Sie die Einstellungen speichern möchten, mit [OK].

Digitalen Stift anpassen

Um den Stift an Ihre Vorlieben anzupassen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie im Infobereich der Windows-Taskleiste mit der rechten Maustaste auf das "Makro Key Manager"-Symbol .
2. Klicken Sie im Kontextmenü auf den Menübefehl "Tablet ...".

   Der Dialog "Media Tablet Ultimate Control Panel" wird geöffnet. Das Register "Stift" ist aktiv.

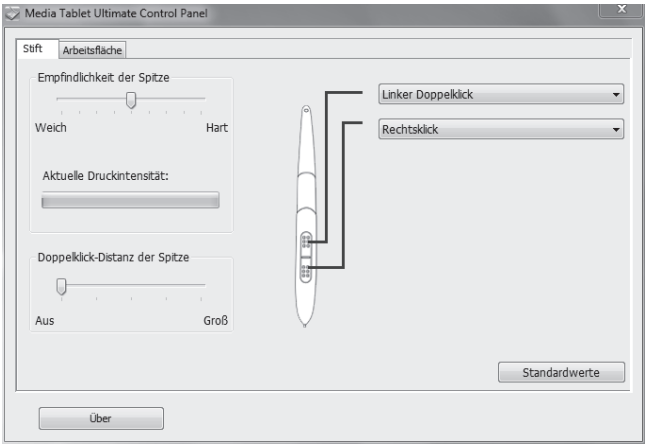

Empfindlichkeit der Spitze:
: Hier stellen Sie ein, wie stark Sie den Stift auf die Zeichnungsfläche oder auf eine Sensortaste drücken müssen, um einen Klick auszuführen.

Aktuelle Druckintensität:
: Hier wird Ihnen die aktuelle Druckintensität an der Stiftspitze angezeigt.

Doppelklick-Distanz der Spitze:
: Hier können Sie die Doppelklickgeschwindigkeit der Stiftspitze einstellen. Wählen Sie „Aus“, um die eingestellte Doppelklick-geschwindigkeit Ihres Betriebssystems zu verwenden.

Stift-Tasten:
: Hier können Sie vorgeben, welcher Befehl ausgeführt werden soll, wenn Sie auf die entsprechende Taste am digitalen Stift drücken.

[Standardwerte]
: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, wenn Sie die Stifteinstellungen wieder auf Standard-Einstellung zurücksetzen möchten.

3. Klicken Sie das Registerfeld "Arbeitsfläche".

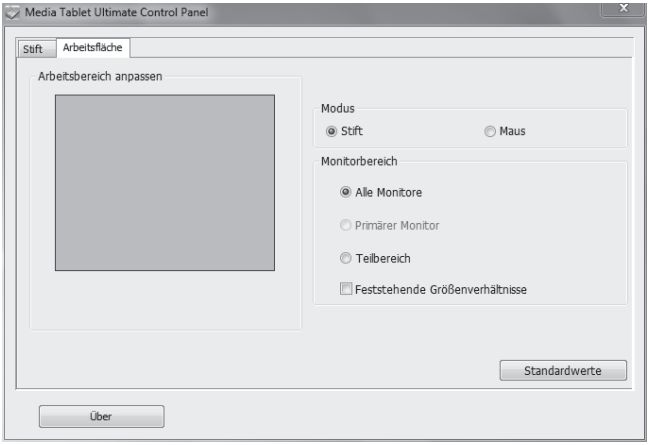

Modus: Hier stellen Sie das Verhalten des digitalen Stiftes ein:

- Stift (absolut): Die Cursorbewegung stimmt mit der Position des digitalen Stiftes auf dem Grafiktablett überein. Wird der digitale Stift z.B. in der Mitte des Grafiktabletts platziert, springt der Cursor in die Mitte des Bildschirms.
- Maus (relativ): Die Cursorbewegung wird ähnlich wie beim Arbeiten mit der Maus gesteuert.

Monitorbereich: Hier können Sie den Arbeitsbereich des Grafiktabletts einstellen. Wenn Sie mehrere Monitore verwenden, wählen Sie hier, ob Sie alle Monitore oder nur den primären Monitor als Arbeitsbereich verwenden möchten. Wählen Sie „Teilbereich“, um nur ein Teil als Arbeitsbereich zu verwenden. Den Teilbereich können Sie dann im Feld „Arbeitsbereich anpassen“ festlegen. Wenn Sie das Kontrollfeld „Feststehende Größenverhältnisse“ markieren, behält der eingestellte Teilbereich immer das richtige Seitenverhältnis.

Störungsbeseitigung

Verhalten	Mögliche Ursache	Behebung
Rote LED am Stift leuchtet	Stift-Batterie ist schwach	Stift-Batterie wechseln (siehe weiter hinten in diesem Kapitel).
Statusanzeige ⏻ auf dem Grafiktablett blinkt, auch wenn der Stift ein paar Millimeter über der Zeichnungsfläche gehalten wird oder dort aufliegt	Ein digitaler Stift wurde nicht erkannt: entweder ist die Stift-Batterie leer oder die Stift-Mine defekt	Stift-Batterie und/oder Stift-Mine wechseln (siehe weiter hinten in diesem Kapitel).
Auf dem Grafiktablett leuchtet keine LED	USB-Verbindung nicht vorhanden	Kontrollieren Sie die USB-Verbindung. Ziehen Sie den USB-Stecker ab und stecken Sie ihn wieder auf. Verwenden Sie ggf. eine andere USB-Buchse am Computer.
Keine Reaktion auf dem Monitor, obwohl der digitale Stift vom Grafiktablett erkannt wird (erkennbar daran, dass die Statusanzeige ⏻ auf dem Grafiktablett erlischt, sobald der Stift auf der Zeichnungsfläche aufliegt)	Grafiktablett-Treiber nicht installiert oder fehlerhaft installiert	Grafiktablett-Treiber und Macro Key Manager installieren (siehe Kapitel "Vor der Inbetriebnahme", Schritt 2).

Stift-Batterie wechseln

Zum Wechseln der Batterie gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Stift-Kappe abziehen.

2. Deckel leicht nach oben drücken und nach hinten wegziehen.

   ⚠ Nicht zu weit nach oben drücken, da sonst die Laschen vorne am Deckel abbrechen könnten.



3. Verbrauchte Batterie durch neue Batterie (1,5 V, Typ AAA) ersetzen. Der Plus-Pol (+) muss zum offenen Stiftende zeigen!

   ⚠ Batterie immer polrichtig einlegen!

4. Laschen der Kappe vorne in das Unterteil schieben und vorsichtig nach unten drücken, bis der Deckel auf dem Unterteil einrastet. Dabei keine Kraft anwenden.

5. Stiftkappe aufstecken.

Denken Sie an den Umweltschutz. Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Sie müssen bei einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden.

Stift-Mine wechseln

Zum Wechseln der Mine gehen Sie bitte wie folgt vor:

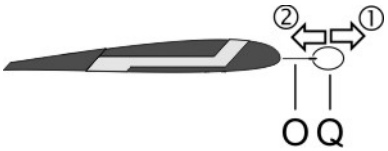

1. Fassen Sie die Mine (O) mit dem Minen-Entferner (Q) und ziehen Sie die Mine aus dem Stift.
2. Stecken Sie eine neue Mine (O) bis zum Anschlag in den Stift.

Wartung / Reinigung

Eine Reparatur ist erforderlich, wenn Flüssigkeit in das Gehäuse-Innere gelangt ist, das Gehäuse beschädigt ist oder nicht mehr funktioniert.

⚠ Öffnen Sie das Grafiktablett nicht. Überlassen Sie die Reparaturen ausschließlich qualifiziertem Fach-, Service- oder Wartungspersonal!

⚠ Trennen Sie das Gerät vom Computer, bevor Sie es reinigen.

Das Gerät, insbesondere die Zeichenfläche, muss immer sauber sein. Die sichere Funktion des Gerätes ist bei einer verschmutzten Eingabefläche nicht gewährleistet.

Reinigen Sie das Gerät bei Verschmutzung mit einem trockenen Tuch, bei hartnäckigen Verschmutzungen mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, ätzende oder gasförmige Reinigungsmittel. Es darf keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringen.

Entsorgung von Altgeräten

Gemäß der Richtlinie 2002/96/EC über Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht mehr als kommunale Abfälle entsorgt werden. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt zum gegebenen Zeitpunkt ausschließlich an einer lokalen Altgerätesammelstelle in Ihrer Nähe.

Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung des alten Gerätes vermeiden Sie Umweltschäden und eine Gefährdung der persönlichen Gesundheit.

Denken Sie an den Umweltschutz. Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Sie müssen bei einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden. Bitte beachten Sie, dass Batterien nur im entladenen Zustand in die Sammelbehälter für Geräte-Altbatterien gegeben werden dürfen, bzw. bei nicht vollständig entladenen Batterien, Vorsorge gegen Kurzschlüsse getroffen werden muss.

Konformitätsvermerke

Dieses Gerät entspricht in vollem Umfang den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der EMV-Richtlinie 2004/108/EC. Die Konformitätserklärung finden Sie am Ende dieses Handbuchs.

Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung

Garantie der Targa GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den original Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt sind. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden. Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme Ihres Produktes sorgfältig die beigefügte Dokumentation bzw. Onlinehilfe. Sollte es mal zu einem Problem kommen, welches auf diese Weise nicht gelöst werden kann, wenden Sie sich bitte an unsere Hotline.
- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer bzw. wenn vorhanden Seriennummer als Nachweis für den Kauf bereit.

- Für den Fall, dass eine telefonische Lösung nicht möglich ist, wird durch unsere Hotline in Abhängigkeit der Fehlerursache ein weiterführender Service veranlasst.

Service

DE Telefon: 0049 (0) 211 - 547 69 93
E-Mail: service.DE@targa-online.com

AT Telefon: 0043 (0) 1 - 79 57 60 09
E-Mail: service.AT@targa-online.com

CH Telefon: 0041 (0) 44 - 511 82 91
E-Mail: service.CH@targa-online.com

IAN: 75359

Hersteller

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die oben benannte Servicestelle.

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.targa.de

EC-Declaration of Conformity

Address:	Targa GmbH Lange Wende 41 59494 Soest, Germany
Brand:	SilverCrest
Product:	Graphic tablet with wireless pen
Model:	SGT 10.6 A2

The product complies with the requirements of the following European directives:

2004/108/EC	Electromagnetic Compatibility

Compliance was proved by the application of the following standards:

EMC:	EN 55022: 2006 +A1: 2007 EN 55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003

Year of CE marking: 2012

Soest, 28th of April 2012

Matthias Klauke, Managing Director